

# JUNIOR '10



I	JUNIOR '10, Installazione, uso e manutenzione	pag. 2
UK	JUNIOR '10, Installation, use and maintenance	pag. 14
F	JUNIOR '10, Installation, usage et maintenance	pag. 26
E	JUNIOR '10, Instalación, uso y mantenimiento	pag. 38
D	JUNIOR '10, Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung	pag. 50
NL	JUNIOR '10, Installatie, gebruik en onderhoud	pag. 62



**ITALIANA  
CAMINI**

DIREZIONE CENTRALE : EDILKAMIN S.p.A.  
[www.edilkamin.com](http://www.edilkamin.com)

*Gentile Sig.ra/Egregio Signore*

*La ringraziamo per avere scelto la nostra stufa Junior '10*

*Prima di utilizzare la stufa, Le chiediamo di leggere attentamente questa scheda, al fine di poterne sfruttare al meglio e in totale sicurezza tutte le caratteristiche.*

*Le ricordiamo che la 1° accensione DEVE essere effettuata da CAT (centro di assistenza tecnica abilitato) che verifichi l'installazione e compili la garanzia. Installazioni scorrette, manutenzioni non correttamente effettuate, uso improprio del prodotto sollevano l'azienda produttrice da ogni eventuale danno derivante dall'uso della stufa.*

*Per ulteriori chiarimenti o necessità contatti il suo Rivenditore di zona o visiti il sito internet alla voce CENTRI ASSISTENZA TECNICA.*

## INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

La stufa è progettata per scaldare il locale nel quale si trova per irraggiamento e per movimento di aria che esce dalle griglie frontali, attraverso una combustione automatica di pellet nel focolare.

Gli unici rischi derivabili dall'impiego della stufa sono legati a un non rispetto dell'installazione o a un diretto contatto con parti elettriche in tensione (interne) o a un contatto con fuoco e parti calde (vetro, tubi, uscita aria calda) o all'introduzione di sostanze estranee. Usare come combustibile solo pellet di legno di diametro di 6 mm circa.

Nel caso di mancato funzionamento di componenti la stufa è invece dotata di dispositivi di sicurezza che ne garantiscono lo spegnimento, da lasciar avvenire senza intervenire.

Per un regolare funzionamento la stufa deve essere installata rispettando quanto sulla presente scheda e durante il funzionamento non deve essere aperta la porta: la combustione è infatti gestita automaticamente e non necessita di alcun intervento.

In nessun caso devono essere introdotte nel focolare o nel serbatoio sostanze estranee.

Per la pulizia del canale da fumo non devono essere utilizzati prodotti infiammabili.

Le parti del focolare e del serbatoio devono essere solo aspirate con aspirapolvere, sempre e solo a stufa fredda..

Il vetro può essere pulito a FREDDO con apposito prodotto (es. GlassKamin) e un panno. Non pulire a caldo.

Assicurarsi che la stufa venga posata e accesa da CAT (centro assistenza tecnica) abilitato che compili la garanzia, assumendosi la responsabilità della corretta installazione.

Eventuali odori durante le prime accensioni possono essere provocati dai residui dei materiali di lavorazione: spariranno del tutto dopo il primo periodo di utilizzo.

Durante il funzionamento della stufa, i tubi di scarico e la porta raggiungono alte temperature.

Non depositare oggetti non resistenti al calore nelle immediate vicinanze della stufa.

Non usare MAI combustibili liquidi per accendere la stufa o ravvivare la brace.

Non occludere le aperture di aerazione nel locale di installazione, né gli ingressi di aria della stufa stessa.

Non bagnare la stufa, non avvicinarsi alle parti elettriche con la mani bagnate.

Non inserire riduzioni sui tubi di scarico fumi.

La stufa deve essere installata in locali adeguati alla sicurezza antincendio e serviti da tutti i servizi (alimentazione e scarichi) che l'apparecchio richiede per un corretto e sicuro funzionamento.

Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

**In caso di fallita accensione, NON ripetere l'accensione prima di avere svuotato il crogiolo**

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

*La scrivente EDILKAMIN S.p.A. con sede legale in Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - Cod. Fiscale P.IVA 00192220192*

**Dichiara sotto la propria responsabilità che**

*La stufa a pellet di legno sotto riportata è conforme alla Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione)*

**STUFA A PELLETT, a marchio commerciale ITALIANA CAMINI, denominata Junior '10**

**MODELLO: Junior '10**

**N° di SERIE: Rif. Targhetta dati**

**ANNO DI FABBRICAZIONE: Rif. Targhetta dati**

*La conformità ai requisiti della Direttiva 89/106/CEE è inoltre determinata dalla conformità alla norma europea: EN 14785:2006*

**Altresì dichiara che**

*la stufa a pellet di legno Junior '10 rispetta i requisiti delle direttive europee:*

*2006/95/CEE – Direttiva Bassa Tensione*

*2004/108/CEE – Direttiva Compatibilità Elettromagnetica*

**EDILKAMIN declina ogni responsabilità di malfunzionamento dell'apparecchiatura in caso di sostituzione, montaggio e/o modifiche effettuate non da personale EDILKAMIN senza autorizzazione della scrivente.**

## PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La stufa Junior '10 utilizza come combustibile il pellet, la cui combustione è gestita elettronicamente.

Il combustibile (pellet) viene prelevato dal serbatoio di stoccaggio (A) e, tramite una coclea (B) attivata da motoriduttore (C), viene trasportato nel crogiolo di combustione (D).

L'accensione del pellet avviene tramite aria calda prodotta da una resistenza elettrica (E) e aspirata nel crogiolo tramite un ventilatore centrifugo (M).

I fumi prodotti dalla combustione, vengono estratti dal focolare tramite lo stesso ventilatore centrifugo (M), ed espulsi dal bocchettone (F) ubicato nella zona bassa del retro della stufa.

Tramite ventilatore (G) viene fatta transitare aria nell'intercapedine sul retro del focolare, dove si riscalda per poi uscire in ambiente dalla griglia frontale (I).

La quantità di combustibile e l'estrazione fumi/alimentazione aria comburente, sono regolate tramite scheda elettronica (N) al fine di ottenere una combustione ad alto rendimento.

Sulla parte frontale sotto il portello sono installati un pannello sinottico (L) e due manopole che consentono la gestione e la visualizzazione di tutte le fasi di funzionamento. Le stesse fasi possono essere gestite con telecomando (optional).


Il serbatoio del combustibile è ubicato nella parte alta della stufa.

Il riempimento del serbatoio avviene attraverso un coperchio, posto nella parte posteriore del top.

La stufa è realizzata con una struttura interna completamente in ghisa.

La stufa è dotata sul retro di una presa seriale per collegamento (con cavetto optional cod. 620550) a dispositivi di accensione remota (quali combinatori telefonici, cronotermostati ect.).

Il rivestimento esterno è disponibile nei seguenti colori e materiali: ceramica bordeaux, ceramica beige.

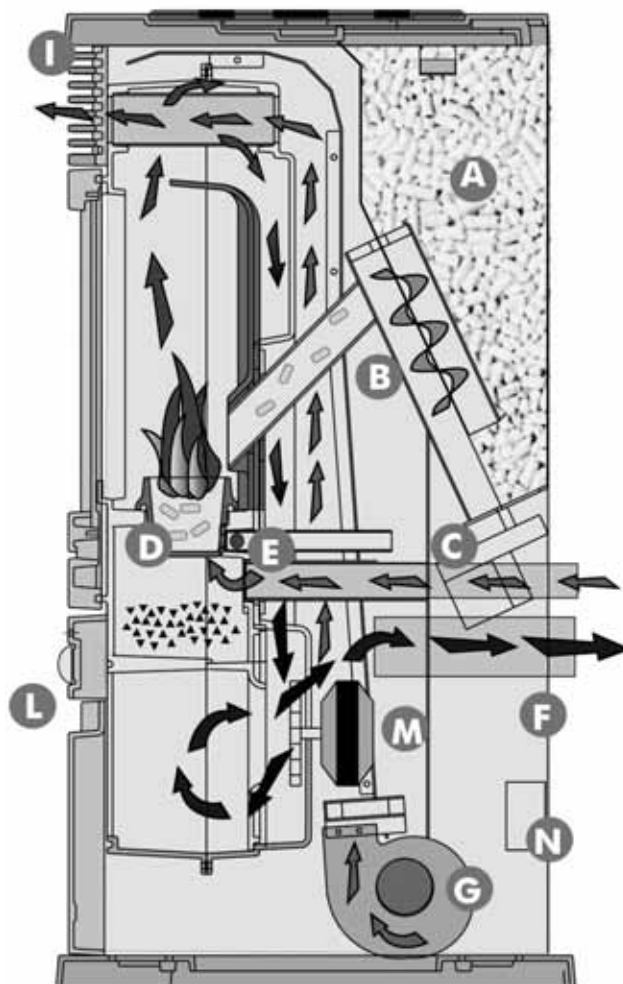

### NOTA sul combustibile.

La stufa a pellet Junior '10 è progettata e programmata per bruciare pellet di legno di diametro di 6 mm circa.

Il pellet è un combustibile che si presenta in forma di piccoli cilindri del diametro di 6 mm circa, ottenuti pressando segatura, legna di scarto sminuzzata, pressati ad alti valori, senza uso di collanti o altri materiali estranei.

Per NON compromettere il funzionamento della stufa è indispensabile NON bruciarvi altro. L'impiego di altri materiali (legna compresa), rilevabile da analisi di laboratorio, implica la decadenza della garanzia.

Edilkamin ha progettato, testato e programmato le proprie stufe perché garantiscano le proprie migliori prestazioni con pellet delle seguenti caratteristiche:

- diametro: 6 - 7 millimetri
- lunghezza massima: 40 mm
- umidità massima: 8 %
- resa calorica: 4300 kcal/kg almeno

L'uso di pellet con diverse caratteristiche implica la necessità di una nuova taratura della stufa, analoga a quella che fa il CAT (centro assistenza tecnica) in 1° accensione.

L'uso di pellet non idonei può provocare: diminuzione del rendimento; anomalie di funzionamento; blocchi per intasamento, sporcizia del vetro, incombusti, ...

Una semplice analisi del pellet può essere condotta visivamente.

Buono: liscio, lunghezza regolare, poco polveroso.


Scadente: con spaccature orizzontali e verticali, molto polveroso, lunghezza molto variabile e con presenza di corpi estranei.

**CARATTERISTICHE TERMOTECNICHE**

Capacità serbatoio	15	kg
Rendimento	89,2	%
Range di potenza	2,1/7,0	kW
Autonomia min/max	10,5/30	ore
Consumo combustibile min/max	0,5/1,4	kg/h
Volume riscaldabile *	170	m <sup>3</sup>
Peso con imballo	150	kg
Diametro condotto fumi	80	mm
Diametro condotto presa aria	40	mm

\* Il volume riscaldabile è calcolato considerando l'utilizzo di pellet con p.c.i. di almeno 4300 Kcal/Kg e un isolamento della casa come da L 10/91 e successive modifiche e una richiesta di calore di 35 Kcal/m<sup>3</sup> ora.

\* E' importante tenere in considerazione anche la collocazione della stufa nell'ambiente da scaldare.

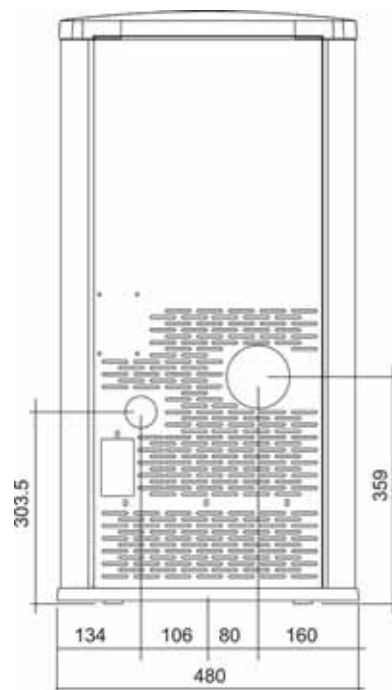

**N.B.**

- 1) tenere in considerazione che apparecchiature esterne possono provocare disturbi.
- 2) attenzione: parti in tensione di rete, manutenzioni e/o verifiche devono essere fatte da personale qualificato.  
(Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica)

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Interruttore on/off	sì	
Potenza assorbita media	150	W
Potenza assorbita in accensione	400	W
Frequenza telecomando (optional)	infrarossi	
Protezione su alimentazione generale *	Fusibile 2A, 250 Vac 5x20	
Protezione su scheda elettronica	Fusibile 2A, 250 Vac 5x20	

**DISPOSITIVI di SICUREZZA TERMOCOPPIA:****TERMOCOPPIA:**


posta sullo scarico fumi ne rileva la temperatura. In funzione dei parametri impostati controlla le fasi di accensione, lavoro e spegnimento.

**SENSORE FLUSSO ARIA:**


posto nel canale d'aspirazione, interviene quando il flusso dell'aria comburente è non corretto, provocando quindi problemi di depressione nel circuito fumi.

**TERMOSTATO DI SICUREZZA:**

interviene nel caso in cui la temperatura all'interno della stufa è troppo elevata. Blocca il caricamento del pellet provocando o spegnimento della stufa.

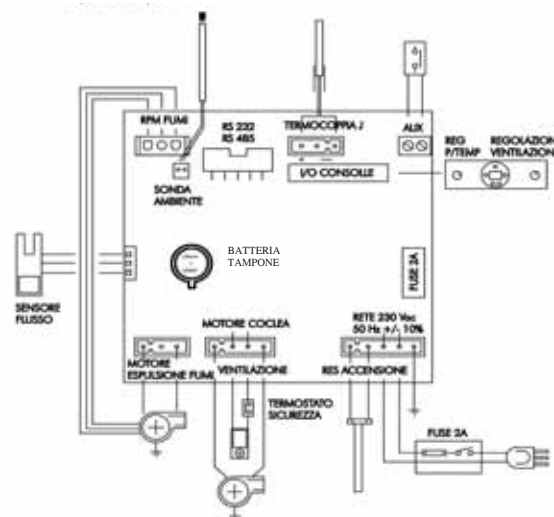**PORTA SERIALE**

Sulla porta AUX (contatto pulito sui pin) è possibile far installare dal CAT un optional per il controllo delle accensioni e spegnimenti, (es. combinatore telefonico, termostato ambiente), posta sul retro della stufa. Collegabile con apposito cavalletto optional (cod. 620550).

**BATTERIA TAMPONE**

Sulla scheda elettronica è presente una batteria tampone (tipo CR 2032 da 3 Volt).

Il suo malfunzionamento (non considerabile difetto di prodotto, ma normale usura) viene indicato con scritte ERR 1 - ERR 2.

Per maggiori riferimenti all'occorrenza, contattare il CAT che ha effettuato la 1° accensione.

**FUSIBILE**

\* sulla presa con interruttore posta sul retro della stufa, sono inseriti due fusibili, di cui uno funzionale e l'altro di scorta.

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE (CAT - centro assistenza tecnica)

Per quanto non espressamente riportato, in ogni nazione fare riferimento alle norme locali. In Italia fare riferimento alla norma UNI 10683/2005, nonché ad eventuali indicazioni regionali o delle ASL locali. In caso di installazione in condominio o case di proprietà comune, chiedere parere preventivo all'amministratore.

## VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON ALTRI DISPOSITIVI

La stufa NON deve essere nello stesso ambiente in cui si trovano estrattori, apparecchi a gas di tipo A e B e comunque altri dispositivi che mettano in depressione il locale (riferimento UNI 10683/2005).

## VERIFICA ALLACCIAMENTO ELETTRICO (posizionare la spina in un punto accessibile)

La stufa è fornita di un cavo di alimentazione elettrica da collegarsi ad una presa di 230V 50 Hz, preferibilmente con interruttore magnetotermico. Variazioni di tensione superiori al 10% possono compromettere la stufa (se non già esistente si preveda un interruttore differenziale adeguato). L'impianto elettrico deve essere a norma; verificare in particolare l'efficienza del circuito di terra. La linea di alimentazione deve avere una sezione adeguata alla potenza dell'apparecchiatura. La non efficienza del circuito di terra provoca mal funzionamento di cui Edilkamin non si può far carico.

## DISTANZE DI SICUREZZA PER ANTINCENDIO E POSIZIONAMENTO (fig. 3 pagina 6)

Per il corretto funzionamento la stufa deve essere posizionata in bolla.

Verificare la capacità portante del pavimento.

La stufa deve essere installata nel rispetto delle seguenti condizioni di sicurezza:

- distanza minima sui lati e sul retro di 40 cm dai materiali mediamente infiammabili
- davanti alla stufa non possono essere collocati materiali facilmente infiammabili a meno di 80 cm
- se la stufa è installata su un pavimento infiammabile deve essere interposta una lastra di materiale isolante al calore che sporga almeno 20 cm sui lati e 40 cm sul fronte.

Se non risultasse possibile prevedere le distanze sopra indicate, è necessario mettere in atto provvedimenti tecnici ed edili per evitare ogni rischio di incendio.

In caso di collegamento con parete in legno o altro materiale infiammabile, è necessario coibentare il tubo di scarico fumi con fibra ceramica o altro materiale di pari caratteristiche.

## PRESA D'ARIA

E' necessario che il locale dove la stufa è collocata abbia una presa di aria di sezione di almeno 80 cm<sup>2</sup> che garantisca il ripristino dell'aria consumata per la combustione.

In alternativa, è possibile prelevare l'aria per la stufa direttamente dall'esterno attraverso un prolungamento in acciaio del tubo di diametro 4 cm. In questo caso ci possono essere problemi di condensa ed è necessario proteggere con una rete l'ingresso dell'aria, di cui va garantita una sezione libera di almeno 12 cm<sup>2</sup>. Il tubo deve essere di lunghezza inferiore a 1 metro e non deve presentare curve.

Deve terminare con un tratto a 90° gradi verso il basso o con una protezione dal vento.

## SCARICO FUMI

Lo scarico dei fumi avviene dal tubo di diametro 8 cm posto sul retro.

E' da prevedersi un T con tappo raccolta condense all'inizio del tratto verticale.

Lo scarico fumi della stufa deve essere collegato con l'esterno utilizzando tubi in acciaio o neri (resistenti a 450°C), senza ostruzioni.

Il tubo deve essere sigillato ermeticamente. Per la tenuta dei tubi e il loro eventuale isolamento è necessario utilizzare materiali resistenti almeno a 300°C (silicone o mastici per alte temperature)

L'unico tratto orizzontale ammesso può avere lunghezza fino a 2 m. E' possibile un numero di curve a 90° fino a tre.

E' necessario (se lo scarico non si inserisce in una canna fumaria) un tratto verticale e un terminale antivento (riferimento UNI 10683/2005). Il condotto verticale può essere interno o esterno. Se il canale da fumo è all'esterno deve essere coibentato.

Se il canale da fumo si inserisce in una canna fumaria, questa deve essere autorizzata per combustibili solidi e se più grande di 150 mm di diametro, è necessario risanarla intubando e sigillando lo scarico rispetto alla parte in muratura.

Tutti i tratti del condotto fumi devono essere ispezionabili. Nel caso sia fisso deve presentare aperture di ispezione per la pulizia. Le possibili installazioni risultano quelle proposte nelle figure 1e 2 di pagina 6.



FIG. 2

The diagram illustrates a mechanical assembly. A vertical shaft (D) with a threaded top is shown. A horizontal component (E) is attached to the shaft. A cylindrical component (B) is shown in a cross-sectional view, with dimensions 40 and 80 indicated. Arrows indicate movement: a red arrow (A) points up, a blue arrow (C) points right, and a blue curved arrow (E) indicates rotation.

FIG. 3

distanza da materiale infiammabile  
protezione a pavimento

The diagram shows a top-down view of a fire extinguisher centered within a square floor protection area. The extinguisher has a width of 40 cm and a height of 40 cm. The floor protection area is a larger square with a side length of 80 cm. The distance from the extinguisher to the edges of the floor protection area is 20 cm on all sides. The distance from the extinguisher to the nearest flammable material is 40 cm.


Technical drawing of a backpack (Rucksack) showing dimensions. The backpack is centered within a rectangular frame. Dimensions are given in centimeters (cm). The backpack has a main body width of 40 cm and a height of 80 cm. The top flap is 20 cm wide and 40 cm high. The side pockets are 20 cm wide and 40 cm high. The backpack is shown from a top-down perspective.

## MONTAGGIO RIVESTIMENTO PARTI DEL RIVESTIMENTO

Modello con rivestimento laterale in ceramica.


Elenco delle parti costituenti il rivestimento:

- ceramica (n° 6 pz)
- pannelli laterali in alluminio (n° 4 pz)
- top in ghisa
- sportello serbatoio pellet

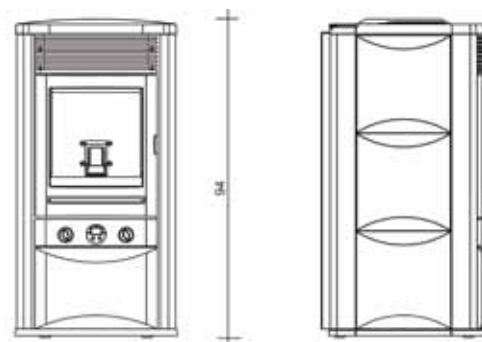

Dopo aver posizionato la struttura, tenendo conto delle prescrizioni riportate nel capitolo **ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**, **procedere nel seguente ordine:**

- smontare il top in ghisa (17) svitando le 8 viti a brugola di cui 6 a vista e 2 sotto lo sportello (18), e le 2 viti autofilettanti T/C sempre sotto lo sportello (18) nella parte posteriore.
- inserire dall'alto i 6 elementi in ceramica (12) nei fianchi (11).
- riposizionare il top in ghisa (17) e riavvitare tutte le viti.

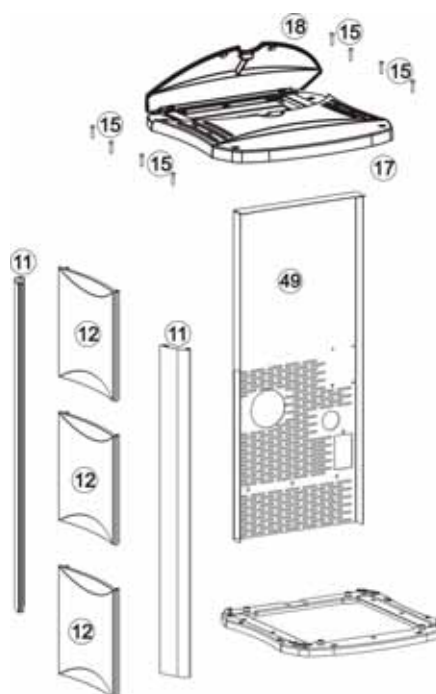

## L'INTERFACCIA

### Manopola sinistra (SX)

Regola la potenza in funzionamento manuale oppure la temperatura in funzionamento automatico. La scelta del tipo di funzionamento avviene per mezzo del tasto A/M posto nel pannello centrale. Il display mostra la potenza o la temperatura impostata.

### Manopola destra (DX)

Regola la portata dell'aria di ventilazione ambiente, che è comunque sempre regolata per garantire il minimo necessario raffreddamento delle parti interne del corpo stufa.

### Tasto On/Off del pannello


Per accendere o spegnere la stufa.

### Tasto A/M del pannello

Commuta il funzionamento della stufa da Manuale ad Automatico e viceversa.

### Tasto "clessidra" del pannello (non presente nei primi modelli)


Permette di accedere alla programmazione oraria di accensioni e spegnimenti programmati.

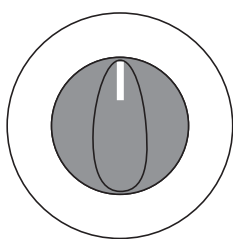

manopola sx



pannello

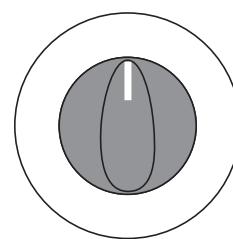

manopola dx

### Indicazione del display

**Ac:** Fase di accensione (comparsa della fiamma)

**Ar:** seconda fase di accensione (stabilizzazione della fiamma) prima della fase di lavoro

**Of:** fase di spegnimento di durata 10 minuti

**P1 o P2 o P3:** livello di potenza impostato

**8-29:** temperatura impostata per il funzionamento in automatico

**H1..H7:** blocco con identificativo del problema (vedere pagina 11)

**Pu:** pulizia automatica crogiolo in atto

**ηη:** attesa fermo motore, attendere qualche decina di secondi prima di impartire altri comandi.

**Quando la stufa è in stand by mostra lampeggiante la modalità di funzionamento con cui ripartire e l'ora**

### IL FUNZIONAMENTO (Prima di accendere).

1° Accensione: rivolgersi al CAT (centro assistenza tecnica) di zona (per informazioni consultare il sito [www.italianacamini.it](http://www.italianacamini.it) o telefonare al nostro numero verde), che vi tarerà la stufa in base al tipo di pellet che usate e alle condizioni di uso.

Durante le prime accensioni si possono sviluppare leggeri odori di vernice che scompariranno in breve tempo.

Prima di accendere è necessario verificare:

- La corretta installazione (vedi pagine 5-6).
- L'alimentazione elettrica.
- La chiusura della porta.
- La pulizia del crogiolo.
- Indicazione di stand by a display (potenza o temperatura lampeggiante).

Si preme quindi il tasto ON/OFF per almeno 2 secondi e la stufa comincia automaticamente a far cadere il pellet per l'avvio della combustione, mentre a display compare Ac. Per i primi minuti non compare la fiamma. La scritta Ac è seguita dalla scritta Ar (a fiamma presente).

### RIEMPIMENTO COCLEA.

Nel caso si svuoti completamente il serbatoio del pellet, per riempire la coclea premere per qualche secondo il tasto clessidra. L'operazione è da eseguirsi prima dell'accensione se la stufa si è fermata perché è finito il pellet.

E' normale che nel serbatoio resti una quantità residua di pellet che la coclea non riesce ad aspirare.

### ACCENSIONE

#### Accensione automatica

A stufa in stand by, premendo per 2" il tasto ON/OFF si avvia la procedura di accensione e viene visualizzata la scritta Ac per alcuni minuti (la fase di accensione non è a tempo predeterminato: la sua durata è abbreviata automaticamente se la scheda rileva il superamento di alcuni test). Dopo circa 5 minuti compare la fiamma. E' normale che nel crogiolo si sviluppi un pò di fumo prima della fiamma. Compare quindi la scritta Ar fino a stabilizzazione della fiamma.



## Accensione manuale

In casi di temperatura sotto i 3°C che non permetta alla resistenza elettrica di arroventarsi o di temporanea non funzionalità della resistenza è possibile usare per l'accensione della diavolina. Introdurre nel crogiolo un pezzo di diavolina ben accesa, chiudere la porta e premere ON/OFF.

## Modalità di funzionamento (a stufa in funzione si passa da una modalità all'altra premendo tasto A/m)

Manuale : si regola la potenza di lavoro (da P1 a P3 con manopola SX) e la ventilazione (con manopola DX)

Automatico: si regola temperatura che si vuole raggiungere nel locale, la stufa regola la potenza di lavoro per raggiungerla (P3) o mantenerla (P1).

Se si imposta una temperatura inferiore a quella del locale, la stufa lavora in P1, consumando la quantità corrispondente di pellet.

## Nota sulla variabilità della fiamma

*Eventuali variazioni dello stato della fiamma dipendono dal tipo di pellet impiegato, nonché da una normale variabilità della fiamma di combustibile solido e dalle pulizie periodiche del crogiolo che la stufa automaticamente esegue (che NON si sostituiscono alla necessaria aspirazione a freddo da parte dell'utente prima dell'accensione).*

## Spegnimento

A stufa funzionante premendo per 2" il tasto ON/OFF si avvia la procedura di spegnimento e viene visualizzato "of" (per un totale di 10 minuti). La fase di spegnimento prevede:

- Interruzione caduta pellet.
- Ventilazione al massimo.
- Motore espulsione fumi al massimo.

Non staccare mai la spina durante lo spegnimento.

## PROGRAMMATORE ORARIO SETTIMANALE INCORPORATO NEL PANNELLO

Il concetto del programmatore orario settimanale incorporato nel pannello centrale

Sono disponibili 3 programmi orari di accensione da impostare:

Pr01 con ora di accensione e spegnimento da impostare

Pr02 con ora di accensione e spegnimento da impostare

Pr03 con ora di accensione e spegnimento da impostare

In ognuno dei giorni della settimana (day1=lunedì; day2=martedì... day7=domenica) si può attivare uno o più dei tre programmi disponibili.

In stand by il display mostra alternativamente modalità di accensione (P1, P2 o P3 o una temperatura) e l'ora corrente.

Per ognuno dei pulsanti da premere fare riferimento a pagina 8.

## Regolare l'ora corrente

Premendo una volta "clessidra" appare ESC, premendo On/off (-) appare SET, premendo "clessidra" appare ORA:MIN, che si possono variare coi tasti On/off (-) e Am (+). Sistemata così l'ora, si conferma con "clessidra" e compare day n° (day1=lunedì; day2=martedì... day7=domenica) che si può variare coi tasti On/off (-) e Am (+). Confermando con "clessidra" compare ESC, premendo ancora "clessidra" si esce dalla programmazione.

## Attivazione programmazione oraria

Premendo una volta "clessidra" appare ESC, premendo Am (+) appare Pr of. Premendo "clessidra" compare "of" che si passa in "on" con On/off (-) o Am (+). Confermando con "clessidra" compare ESC, premendo ancora "clessidra" si esce dalla programmazione. La stufa in modalità Pr On può recepire comandi di accensione e spegnimento temporizzato.

## Impostazione di un programma (es. Pr01)

Premendo una volta "clessidra" appare ESC. Premere Am (+) finché non compare Pr01 (dopo Pr On impostato al passo precedente). Confermando con "clessidra" compare ON P1 e poi l'ora alla quale si vuole impostare appunto l'accensione del programma 1.

Si varia tale ora usando i tasti On/off (-) o Am (+).

Si conferma premendo "clessidra".

Compare Of P1 e poi l'ora alla quale si vuole impostare appunto lo spegnimento del programma 1. Si varia tale ora usando i tasti On/off (-) o Am (+).

Si conferma premendo "clessidra".

Compare ofd1 (cioè che il programma 1 non è attivo nel giorno 1, lunedì. Per attivarlo si preme Am (+), compare Ond1, cioè lunedì è attivo il programma di accensione e spegnimento 1 impostato.

Si passa al secondo giorno, martedì con "clessidra" e in maniera analoga fino a day7.

Per uscire "clessidra".

In maniera analoga si impostano ora di accensione a spegnimento di Pr 02 e Pr 03 e si decide quali giorni hanno Pr 02 o Pr 03 on o of. Quando si hanno programmi attivati, nel giorno corrente, a display c'è una luce verde a fianco del simbolo "clessidra".

**TELECOMANDO cod. 633280 (optional)**

: tasto accensione/spegnimento

- +** : tasto per incrementare la potenza/temperatura di lavoro (all'interno di un menù incrementa la variabile visualizzata)
- : tasto per decrementare la potenza/temperatura di lavoro (all'interno di un menù decrementa la variabile visualizzata)
- A** : tasto per passare alternativamente dalla funzione manuale a quella automatica
- M** : tasto per passare alternativamente dalla funzione automatica a quella manuale

- Il telecomando trasmette con segnale infrarosso, il led di trasmissione segnale deve essere in linea visiva con il led di ricezione della stufa perché vi sia una corretta trasmissione, in campo libero quindi privo di ostacoli, abbiamo una distanza coperta di 4-5mt.
- Il telecomando funziona con 3 batterie alcaline da 1,5V size AAA, la durata delle batterie dipende dell'uso ma copre comunque abbondantemente l'utilizzo dell'utente medio per un'intera stagione.
- L'accensione della retroilluminazione dei tasti alla pressione di uno degli stessi, indica che il telecomando sta trasmettendo il segnale; il "beep" proveniente dalla stufa ne conferma la ricezione.
- Il telecomando deve essere pulito con un panno umido senza spruzzare prodotti detergenti o liquidi direttamente su di esso, usare in ogni caso detergenti neutri privi di sostanze aggressive.
- Maneggiare con cura il telecomando, una caduta accidentale potrebbe provocarne la rottura.
- Con il telecomando possono inoltre essere eseguite tutte le operazioni eseguibili da pannello sinottico.
- La temperatura di lavoro è: 0-40°C
- La corretta temperatura di stoccaggio è: -10/+50°C
- Umidità di lavoro: 20-90% U.R. senza condensa
- Grado di protezione: IP 40
- Peso del telecomando con pile inserite: 160gr

**NOTA PER IL CAT: Un telecomando infrarosso si identifica facilmente da un radiocomando perché ha il led di trasmissione in punta, vedi foto "A" sotto riportata.**



Foto "A"

**INFORMAZIONI AGLI UTENTI**

Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

## CONSIGLI IN CASO DI INCONVENIENTE

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONI
pannello sinottico spento	manca di tensione in rete	controllare che il cavo di alimentazione sia collegato controllare fusibile (sulla presa di alimentazione)
telecomando (optional ) inefficiente	distanza eccessiva dalla stufa	avvicinarsi alla stufa
	pila del telecomando scarica	controllare e nel caso cambiare la pila
aria in uscita non calda	troppa fuliggine nello scambiatore	pulire lo scambiatore dall' interno del focolare
non compare la fiamma (ricordarsi compare dopo 5 minuti dalla pressione del tasto on/off)	non è stato effettuato riempimento coclea	effettuare riempimento coclea (vedere paragrafo su accensione)
manca accensione	accumulo di incombusti nel crogiolo	pulire crogiolo
non “parte” la fase di accensione/spegnimento all’ora voluta	non corretta impostazione: ora corrente attivazione programmi attivazione del programma nel giorno	verificare secondo indicazioni a pagina 9
ERR 1- ERR 2 visualizzati sul pannello sinottico	batteria tampone scarica, all’interno della scheda elettronica	sostituire batteria tampone

## SEGNALAZIONE EVENTUALI CAUSE DI BLOCCHI

Nel caso sia necessario, sul display viene visualizzata la motivazione dello spegnimento.

**H1** allarme depressione: problema legato alla circolazione dell’ aria

**H2** avaria motore estrazione fumi

**SF** (H3) stop fiamma

**AF** (H4) accensione fallita

**H5** blocco black out

**H6** termocoppia guasta o scollegata

**H7** over temperatura fumi

La segnalazione resta visualizzata fino a che non si interviene sul pannello, premendo il tasto ON/OFF.

Si raccomanda di non far ripartire la stufa prima di aver verificato l’eliminazione del problema

Nel caso di avvenuto blocco, per riavviare la stufa è necessario lasciar avvenire la procedura di spegnimento (10 minuti con riscontro sonoro) e quindi premere il tasto ON/OFF.

Non staccare mai la spina durante lo spegnimento per blocco. Importante riferire al CAT (centro assistenza tecnica) cosa segnala il pannello.

Nella pagina seguente si riportano consigli per ognuno dei suddetti casi.

*I comignoli e condotti di fumo ai quali sono collegati gli apparecchi utilizzatori di combustibili solidi devono venire spazzati una volta all’anno (verificare se nella propria nazione esiste una normativa al riguardo). Omessi il controllo e la pulizia regolari si aumenta la probabilità di un incendio del comignolo. In quel caso procedere come segue:*

*non spegnere con acqua;*

*svuotare il serbatoio del pellet;*

*rivolgersi a personale specializzato dopo l’incidente prima di riavviare la macchina.*

## CONSIGLI IN CASO DI INCONVENIENTE

### H1) Allarme depressione (interviene se il sensore di flusso rileva flusso aria comburente insufficiente)

Il flusso può essere insufficiente se c'è portello aperto, tenuta non perfetta del portello (es. guarnizione), se c'è problema di aspirazione aria o di espulsione fumi, oppure crogiolo intasato.

Controllare:

- chiusura portello
- canale di aspirazione aria comburente (pulire facendo attenzione agli elementi del sensore di flusso):
- pulire il sensore di flusso con aria secca (tipo per tastiera di PC)
- posizione stufa: non deve essere addossata al muro
- posizione e pulizia crogiolo (con frequenza legata al tipo di pellet)
- canale da fumo (pulire)
- installazione (se non è a norma e presenta più di 2-3 curve, lo scarico fumi non è regolare)
- soglia del sensore di flusso (SF nei parametri) (solo da parte CAT)

Se si sospetta un malfunzionamento del sensore, fare collaudo a freddo. Se variando le condizioni, aprendo il portello ad esempio, il valore visualizzato non cambia, è un problema di sensore.

L'allarme depressione può verificarsi anche durante la fase di accensione, in quanto il sensore di flusso inizia a monitorare dal 90" dopo lo start ciclo accensione.

### H2) Avaria motore espulsione fumi (interviene se il sensore giri estrattore fumi rileva un'anomalia)

- Controllare funzionalità estrattore fumi (SOLO PER CAT)
- Controllare collegamento sensore giri (SOLO PER CAT)
- Controllare pulizia canale da fumo
- Controllare messa a terra (SOLO PER CAT)

### SF (H3) Stop fiamma (interviene se la termocoppia rileva una temperatura fumi inferiore a un valore impostato interpretando ciò come assenza di fiamma)

La fiamma può essere mancata perché:

- manca pellet
- troppo pellet ha soffocato la fiamma
- è intervenuto il termostato di massima (caso raro perché ci sarebbe Over temperatura fumi)

### AF (H4) Accensione fallita ((interviene se in un tempo massimo di 15 minuti non compare fiamma e non è raggiunta la temperatura di avvio).

Distinguere i due casi seguenti:

NON è comparsa fiamma	E' comparsa fiamma ma dopo la scritta Ar è comparso AF
Verificare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- posizionamento e pulizia del crogiolo</li> <li>- arrivo al crogiolo di aria comburente</li> <li>- funzionalità resistenza</li> <li>- temperatura ambiente (se inferiore 3°C serve diavolina) e umidità</li> </ul> Provare ad accendere con diavolina	Verificare: (solo per il CAT) <ul style="list-style-type: none"> <li>- funzionalità termocoppia</li> <li>- temperatura di avvio impostata nei parametri</li> </ul>

### H5) Blocco:black-out

Verificare allacciamento elettrico e cali di tensione (il blocco non dipende dalla stufa).

### H6) Termocoppia guasta (interviene se la termocoppia è guasta o scollegata) (solo per il CAT)

Verificare collegamento della termocoppia alla scheda.

Verificare funzionalità nel collaudo a freddo.

### H7) Over temp. fumi (spegnimento per eccessiva temperatura dei fumi)

Una temperatura eccessiva dei fumi può dipendere da:

tipo di pellet, anomalia estrazione fumi, canale ostruito, installazione non corretta, "deriva" del motoriduttore.

### Err. 1 - Err. 2

La stufa non si ferma, ma si ha la scritta a display. Deve essere sostituita la batteria tampone sulla scheda.

Contattare il CAT.

## MANUTENZIONE

Una regolare manutenzione è alla base del buon funzionamento della stufa.

Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

### PULIZIA GIORNALIERA

La pulizia deve essere effettuata aiutandosi con un aspirapolvere, l'intera procedura richiede pochi minuti al giorno.

**UTILIZZANDO UN ASPIRATORE**, a stufa fredda

- Aspirare lo sportello, aspirare il piano fuoco, aspirare il vano attorno al crogiolo dove cade la cenere (NON c'è cassetto cenere estraibile).
- Togliere il crogiolo o scrostarlo con la spatolina, pulire eventuali occlusioni dei i fori su tutti i lati
- Aspirare il vano crogiolo, pulire i bordi di contatto, rimettere il crogiolo
- Se necessario pulire il vetro (a freddo)

**NON ASPIRARE MAI LA CENERE CALDA**, compromette l'aspiratore impiegato

Dopo qualche mese usare aria secca (tipo per tastiera PC) per pulire, a stufa spenta, il sensore di flusso nel tubo aspirazione aria comburente.

**SVUOTARE IL SERBATOIO E ASPIRARNE IL FONDO IN CASO DI INATTIVITA' DELLA STUFA** e comunque ogni 15 giorni.

### OGNI STAGIONE (a cura del CAT - centro assistenza tecnica)

- Pulizia generale interna ed esterna
- Pulizia accurata dei tubi di scambio
- Pulizia/controllo dei tubi di scarico.

### NON allentare mai le brugole interne al focolare: cadrebbe il caricatore

- Pulizia accurata e disincrostazione del crogiolo e del relativo vano
- Pulizia ventilatori, verifica meccanica dei giochi e dei fissaggi
- Pulizia canale da fumo (sostituzione della guarnizione sul tubo scarico fumi)
- Pulizia del vano ventilatore estrazione fumi, pulizia sensore di flusso, controllo termocoppia.
- Pulizia, ispezione e disincrostazione del vano della resistenza di accensione, eventuale sostituzione della stessa
- Pulizia /controllo del Pannello Sinottico
- Ispezione visiva dei cavi elettrici, delle connessioni e del cavo di alimentazione
- Pulizia serbatoio pellet e verifica giochi assieme coclea-motoriduttore
- Sostituzione della guarnizione portello
- Collaudo funzionale, caricamento coclea, accensione, funzionamento per 10 minuti e spegnimento

**Se vi è un uso molto frequente della stufa, si consiglia la pulizia del canale da fumo ogni 3 mesi.**

**LA MANCATA MANUTENZIONE ANNUALE NON permette alla stufa di funzionare regolarmente e eventuali problemi da ciò derivanti non potranno essere considerati in garanzia.**

**La mancata manutenzione è fra le cause che implicano la decadenza della garanzia.**

## OPTIONAL

### ACCENSIONE TELEFONICA A DISTANZA (OPTIONAL cod. 281900)

E' possibile ottenere l'accensione a distanza facendo collegare dal CAT (centro assistenza tecnica) un combinatore telefonico sulla scheda elettronica (porta AUX/SERIALE) tramite cavetto optional cod. 620550.

### TELECOMANDO (OPTIONAL cod. 633280)

E' possibile acquistare un telecomando per accendere/spegnere e eseguire le regolazioni a distanza. Vedi istruzioni a pagina 10.

**RICORDARSI di ASPIRARE il CROGIOLO PRIMA DI OGNI ACCENSIONE**  
**In caso di fallita accensione, NON ripetere l'accensione prima di avere svuotato il crogiolo**

Dear Sir or Madam,

Thank you for choosing our Junior '10 stove.

Before using your stove, please read this manual carefully to allow you to make full use of all its features in complete safety.

Please remember that first ignition **MUST** be carried out by DEALER, responsible for checking the installation and fitting in the guarantee.

The manufacturer cannot be held liable for any damage arising from use of the stove deriving from incorrect installation, incorrectly performed maintenance or improper use of the product.

## SAFETY INFORMATION

The stove is designed to heat the room in which it is installed by radiation and by movement of air from the front grilles, heated by automatic pellet combustion in the firebox.

The only risks that may derive from the use of the stove are linked with non-compliance with installation instructions, direct contact with live electrical parts (inside) or with the fire or hot parts (glass, pipes and hot-air outlet) or the introduction of foreign substances. Only use wood pellets with 6 mm diameter, as fuel.

The stove is fitted with safety devices to turn it off in the event of malfunction. This must be allowed to happen without interference. For correct operation, the stove must be installed in compliance with the instructions on this technical sheet and the door must not be opened during operation: combustion is managed automatically so no manual operations are needed.

Never put foreign substances in the firebox or pellet hopper.

Do not use flammable products to clean the smoke duct.

Firebox and hopper components must only be cleaned using a vacuum cleaner, when the stove is cold.

The glass must be cleaned when COLD using a suitable product (e.g. GlassKamin) and a cloth. Do not clean when hot.

Ensure that the stove is installed and lit by a qualified *DEALER*, responsible for correct installation and fitting in the warranty.

Any odours during the first start-ups can be caused by materials processing residue: they will disappear completely after the initial period of use.

During stove operation, the outlet pipes and the door reach high temperatures.

Do not leave objects that cannot withstand heat close to the stove.

NEVER use liquid fuel to light the stove or rekindle the embers.

Do not block ventilation openings in the room where the stove is installed, or the air inlets on the stove itself.

Do not wet the stove or go near the electrical parts with wet hands.

Do not fit reducers on the smoke outlet pipes.

Stoves must be installed in rooms equipped with fire-prevention precautions and all of the services (supply and discharges) required for the equipment to operate correctly and safely.

Disconnect the device from the mains power supply before carrying out any maintenance.

**Should ignition fail, DO NOT re-ignite until you have emptied the combustion chamber.**

## DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned EDILKAMIN S.p.A. with registered office at Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milan - Fiscal codes P.IVA 00192220192

**Declares under its own responsibility as follows:**

the wood pellet stove specified below is manufactured in accordance with the 89/106/EEC Directive (Construction Products)

**WOOD PELLET STOVE, trademark ITALIANA CAMINI, called Junior '10**

MODEL: Junior '10

SERIAL NO.: Ref. data tag plate

YEAR OF PRODUCTION: Ref. data tag plate

Compliance with the 89/106/EEC Directive is also determined by compliance with the European standard:  
EN 14785:2006

The undersigned also declares as follows:

the Junior '10 wood pellet stove complies with the requirements of the following European directives:

2006/95/CEE – Low voltage directive

2004/108/EEC – Electromagnetic compatibility directive

EDILKAMIN declines all responsibility for malfunction of the equipment in the event of substitution, assembly and/or alterations of any sort carried out by personnel not working for or authorised by EDILKAMIN.



## OPERATING PRINCIPLES

The Junior '10 stove is pellet-fired with electronically controlled combustion.

The fuel (pellets) is taken from the storage hopper (A) and delivered to the combustion chamber (D) by a screw feeder (B) driven by a gearmotor (C).

The pellets are ignited by hot air produced by a heating element (E), which is drawn into the combustion chamber by a centrifugal fan (M).

The combustion smoke produced is drawn out of the firebox by the same centrifugal fan (M), and expelled from the vent (F) at the bottom rear of the stove.

Air is blown by the fan (G) into the hollow space at the rear of the firebox, where it is heated and blown out into the room through the front grille (I).

The amount of fuel and the smoke extraction/combustion air supply are controlled by an electronic circuit board (N) to achieve high-performance combustion.

All operating stages are managed and displayed using the mimic panel (L) and two knobs located on the front of the stove, below the door. The same stages can also be managed by remote control (optional).

The fuel hopper is located in the upper part of the stove.


The hopper can be filled by raising the cover, located at the rear top of the stove.

The internal structure of the stove is made completely of cast iron.

A serial port is found at the back of the stove (optional cable: code 620550) to be connected to devices that allow remote ignition (e.g. remote telephone, local thermostat).

The external covering is available in the following colours and materials:

- ceramic bordeaux,
- ceramic beige.

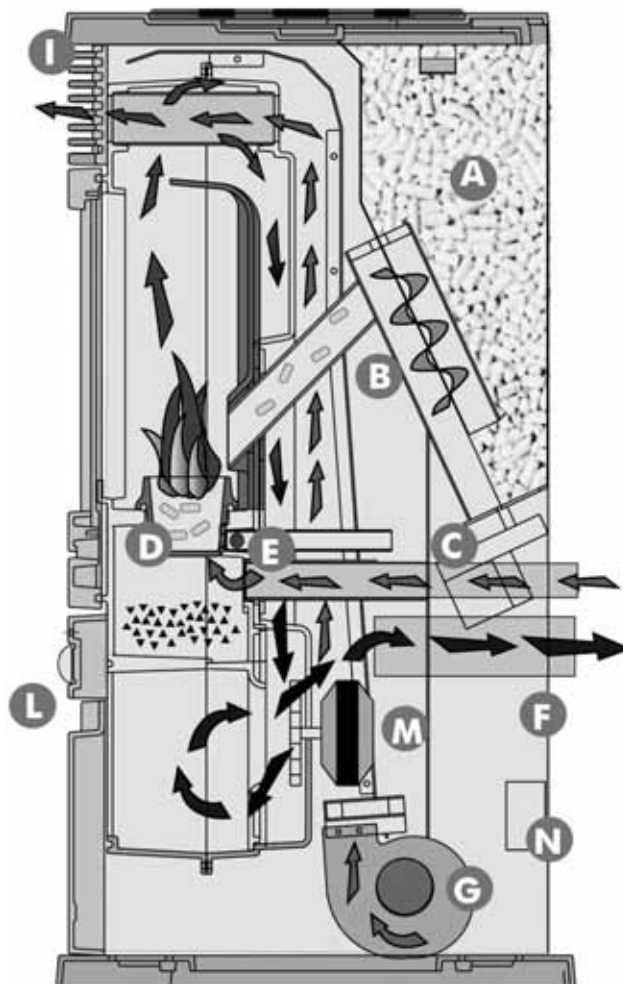

### NOTES on fuel.

The Junior '10 pellet stove is designed and programmed to burn wood pellets with 6 mm diameter.

Pellets are small cylinders about 6 mm in diameter made from sawdust or shredded waste wood, pressed at high pressure without the addition of adhesives or other foreign material.

To prevent damage to the stoves, do NOT burn any other substances. The use of other materials (including wood), which can be detected by laboratory analysis, invalidates the guarantee.

Edilkamin has designed, tested and programmed its stoves to perform best with pellets with the following characteristics:

- diameter: 6 - 7 millimetres
- maximum length: 40 mm
- maximum moisture content: 8 %
- heat output: at least 4,300 kcal/kg

If different types of pellets are to be used the stove must be reset, following the same procedure carried out by the *DEALER*, for the first ignition.

The use of unsuitable pellets can lead to: decreased performance, operating anomalies, stoppages due to clogging, dirty glass, unburnt fuel, etc.

The pellets can be analysed by visual examination.

Good quality: smooth, even lengths, not very dusty.


Poor quality: with horizontal and vertical splits, very dusty, variable lengths and mixed with foreign matter.

### THERMOTECHNICAL CHARACTERISTICS

Hopper capacity	15	kg
Efficiency	89,2	%
Available power (min/max)	2,1/7,0	kW
Autonomy (min/max)	10,5/30	hours
Fuel consumption (min/max)	0,5/1,4	kg/h
Heatable volume*	170	m <sup>3</sup>
Weight including packaging	150	kg
Smoke duct diameter	80	mm
Air intake pipe diameter	40	mm

\* The heatable room dimensions are calculated on the basis of pellets with an lhv of at least 4300 kcal/kg and home insulation in compliance with Italian law 10/91, and subsequent changes together with an expected heat output of 35 Kcal/m<sup>3</sup> per hour.

\* It is also important to consider the position of the stove in the room to be heated.

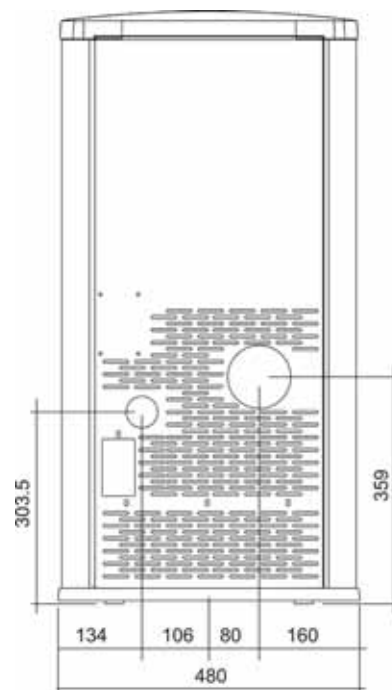

N.B.

- 1) bear in mind that external devices may cause interference.
- 2) caution: live parts. Servicing and/or inspections must be carried out by qualified staff.  
(Before carrying out any maintenance, disconnect the device from the mains power supply)

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Power supply	230Vac +/- 10% 50 Hz	
On/off switch	Yes	
Average power consumption	150	W
Power consumption during ignition	400	W
Remote control frequency (optional)	Infrared	
Protection on mains power supply *	2A, 250 Vac Fuse 5x20	
Protection on electronic circuit board	2A, 250 Vac Fuse 5x20	

### SAFETY DEVICES:

#### THERMOCOUPLE:


placed at the smoke outlet to detect the temperature.  
Turns the stove on and off and controls its operation based on defined parameters.

#### AIR FLOW SENSOR:

installed at the intake duct, it trips when the combustion air flow is not correct, causing low pressure problems in the smoke circuit.


#### SAFETY THERMOSTAT:

trips when the temperature inside the stove is too high.  
It stops pellet loading, causing the stove to shut down.

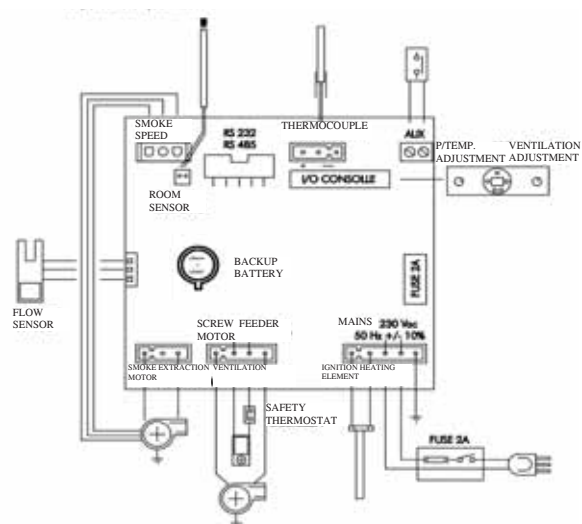

### SERIAL PORT

The Dealer can install an optional on the AUX outlet (clean contact on the pins) for controlling the process of switching on and off (e.g. telephone remote, local thermostat), located at the rear of the stove. Can be connected via special optional trestle (code 620550).



### BACKUP BATTERY

A backup battery is found on the control board (3-Volt CR 2032 battery).

Its malfunction is indicated with the following messages: (not considered a defect but due to normal wear-and-tear): ERR 1 - ERR 2.

For more detailed information, please contact the DEALER who has performed the first 1st ignition.



### FUSE

\* two fuses are inserted on the socket behind the stove, fitted with a switch one is functional and the other is spare.

## ASSEMBLY AND INSTALLATION (Dealer)

For anything not expressly mentioned, refer to local regulations in force in each country. In Italy, refer to UNI 10683/2005, along with any regional or local health authority regulations. Please check with the property manager before installing in a block of flats or jointly owned property.

## CHECK FOR COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

The stove must NOT be installed in the same room as extractor fans, Type A or B gas-fueled equipment or any other devices that could reduce the pressure in the room (reference UNI 10683/2005).

## ELECTRICAL CONNECTION CONTROL (the plug must be in an accessible place)

The stove is fitted with an electric power cable for connection to a 230V 50 Hz socket, preferably protected by a thermal-magnetic circuit breaker. Variations in tension in excess of 10% may damage the stove (install a suitable differential circuit breaker if not already present). The electrical system must comply with the law; in particular, ensure that the earthing circuit works correctly. The diameter of the power supply line must be suitable for the equipment's power rating. An inadequate earthing system can cause anomalies for which Edilkamin cannot be held liable.

## FIRE SAFETY DISTANCES AND LOCATION (Illustration 3 page 18)

The stove must be level for it to work correctly.

Check the floor's load-bearing capacity.

The stove must be installed in compliance with the following safety conditions:

- minimum distance from medium-hazard flammable materials around the sides and back of the stove: 40 cm
- easily flammable materials must not be placed less than 80 cm from the front of the stove
- if the stove is installed on a flammable floor, a sheet of heat-insulating material must be placed between the two, extending out by at least 20 cm at the sides and 40 cm at the front.

If it is impossible to comply with the distances specified above, technical/building measures must be taken to avoid all fire risks.

If the smoke outlet pipe is connected to walls made of wood or other flammable materials it must be suitably insulated using ceramic fibre or other material with similar characteristics.

## AIR INTAKE

The room where the stove is installed must have an air intake of at least 80 cm<sup>2</sup> to ensure a supply of fresh air to replace the air consumed by combustion.

Alternatively, the stove can be supplied with air drawn directly from the outside through a stainless steel pipe extension of 4 cm in diameter. This may cause some problems with condensation and the air inlet, which must have a free section of at least 12 cm<sup>2</sup>, must be protected by a mesh. The pipe must not exceed 1 metre in length and must not have any bends.

It must end with a 90° section facing downwards or be fitted with a wind guard.

## SMOKE OUTLET

The stove must have its own smoke outlet (it must not discharge into flues shared with other devices).

Smoke leaves the stove through the 8 cm diameter pipe at the back.

A T-section with condensation trap and bleeder must be fitted at the start of the vertical section.

The smoke outlet must be connected to the outside using suitable steel or black pipes (heat-resistant to 450°C), without obstructions.

The pipe must be air-tight sealed. To seal the pipes, and insulate them if necessary, materials capable of withstanding at least 300°C must be used (high-temperature silicone or mastic).

The only horizontal section allowed may be up to 2 m long. Up to three 90° bends may be included.


If the smoke outlet does not end in a flue, a vertical section and a wind guard are essential (refer to UNI 10683/2005). The vertical duct may be indoors or outdoors. If the smoke duct is outdoors it must be properly insulated.

If the smoke duct ends in a flue, the latter must be approved for use with solid fuel and if it is more than 150 mm in diameter it must be adapted by ducting and sealing the smoke outlet from the brickwork.

All sections of the smoke duct must be inspectable. If fixed, inspection openings must be provided for cleaning.

Possible installations are shown in Illustrations 1 and 2 on Page 18.

Illustration 1

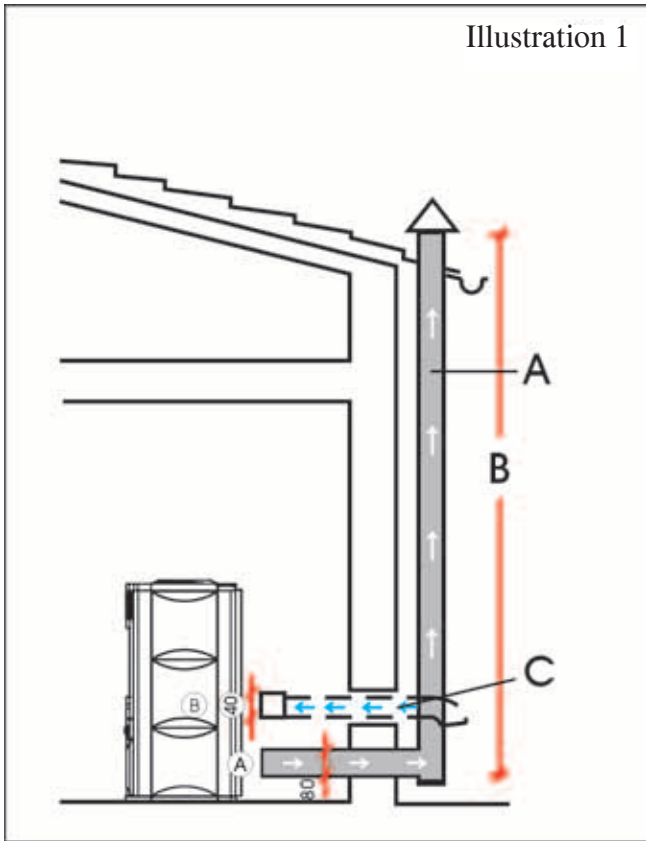

**A:** insulated, stainless steel flue

**B:** minimum height 1.5 m.

**C-E:** air intake (minimum internal section 80 cm<sup>2</sup>)

**D:** steel flue, inside existing brick-built flue.

Illustration 2


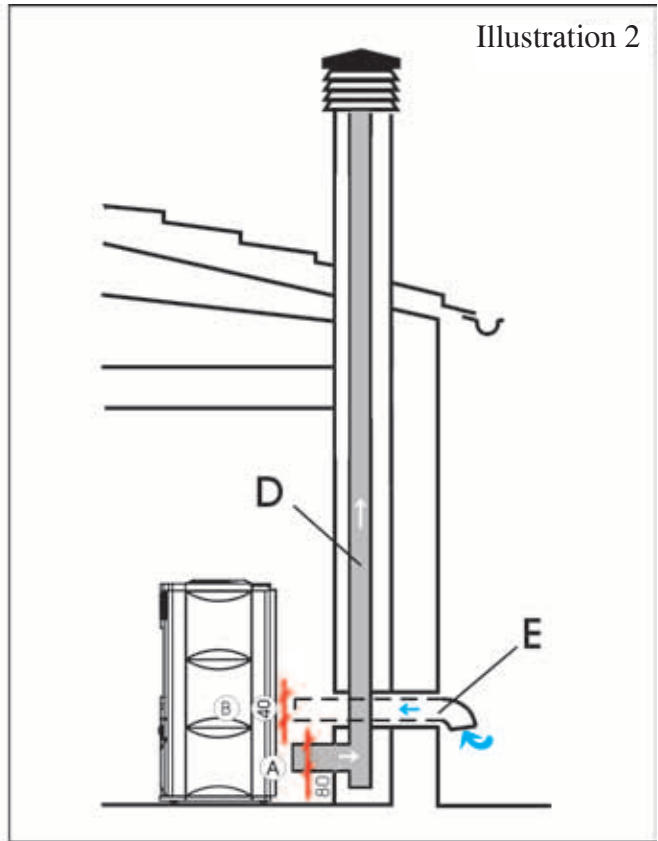


Illustration 3

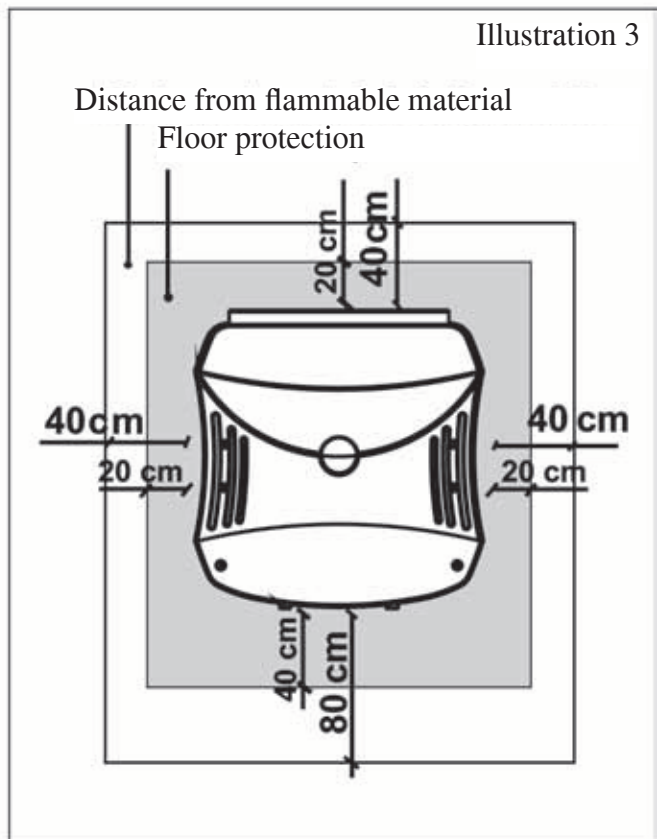


## COVERING ASSEMBLY COVERING PARTS

Model with ceramic side panels.


Covering parts list:

- ceramic panels (6 pcs)
- aluminium side panels (4 pcs)
- cast iron top
- pellet hopper assembly

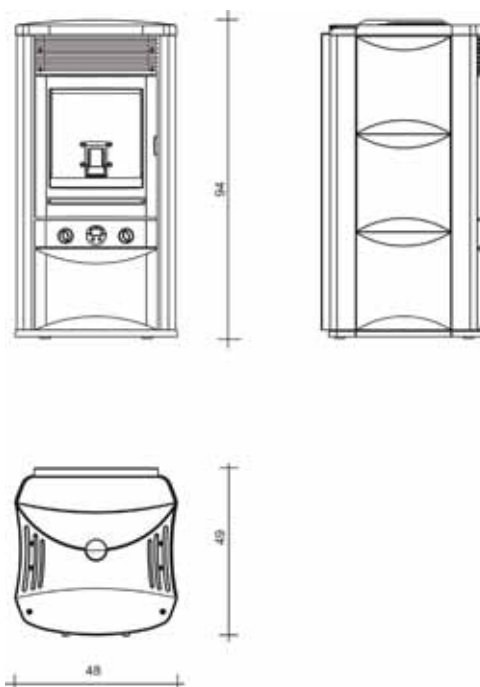

Position the structure in accordance with the instructions given in the section headed **INSTALLATION INSTRUCTIONS**, **then proceed as follows:**

- remove the cast iron top (17) unscrewing the 8 Allen screws, 6 of which are exposed whilst 2 are located under the door (18), and the self-tapping screws also located under the door (18) at the rear.
- insert the 6 ceramic components (12) into the sides (11) from above.
- replace the cast iron top (17), tightening all of the screws back into place.

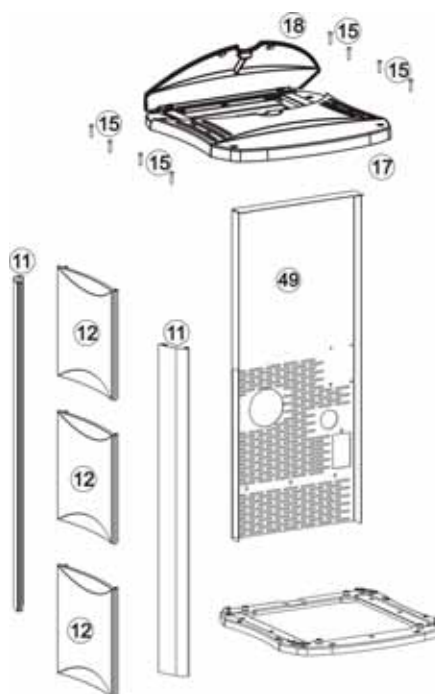



## THE INTERFACE

### Left knob (LH)

Sets the power when in manual mode or the temperature when in automatic mode. The operating mode can be selected using the A/M key on the central panel. The display shows the power or temperature set.

### Right knob (RH)

Sets the room air flow rate, which in any case cannot be set lower than the minimum level required to cool the internal parts of the stove.

### Panel On/Off key


Turns the stove on or off.

### Panel A/M key

Switches the stove from Manual to Automatic operation and vice versa.

### Panel “hourglass” key (not present on the first models)


Used for setting programmed on/off times.

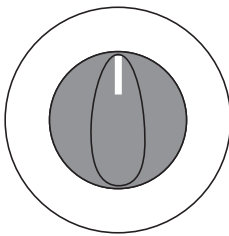

left knob



panel

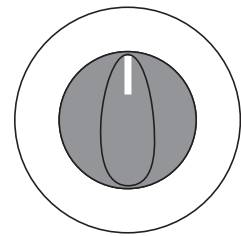

right knob

## Messages displayed on the screen

**Ac:** ignition stage (flame)

**Ar:** second stage of ignition (flame stabilizing) before the operating stage

**Of:** shutdown stage (duration: 10 minutes)

**P1 or P2 or P3:** power setting

**8-29:** temperature setting for automatic operation

**H1..H7:** arrest wht error message (see page 23)

**Pu:** automatic combustion chamber cleaning in process

**ηη:** motor stopping, wait for a few tens of seconds before entering other commands.

**When the stove is on standby, it displays the mode of operation with which it will restart and the time (flashing).**

## OPERATION

### Before starting.

First ignition: consult your *DEALER*; they will adjust the stove to suit the type of pellets used and the installation conditions. A slight smell of paint may be detected the first few times the stove is started, but it quickly disappears.

Before starting check:

- that the stove has been installed correctly (see Pages 17-18)
- the power supply
- that the door is closed
- that the combustion chamber is clean
- standby is shown on the display (flashing power or temperature).

Hold the ON/OFF key down for at least 2 seconds; the stove will automatically start loading pellets for combustion (Ac appears on the display). No flame appears for the first few minutes.

The message Ac is replaced by Ar when the flame appears.

## SCREW FEEDER LOADING.

If the pellet hopper is completely empty, press the hourglass key for a few seconds to fill the screw feeder.

This operation must be carried out before ignition if the stove ceased operating because it had run out of pellets.

It is normal for a few pellets, which the screw feeder is not able to pick up, to remain in the hopper.

## IGNITION

### Automatic ignition

Hold the ON/OFF key down for two seconds with the stove on standby to start the ignition procedure. Ac will appear on the display for a few minutes. The ignition procedure does not have a set duration: it is automatically shortened if the electronics detect that certain tests have been passed. The flame appears after about 5 minutes. It is normal for a bit of smoke to develop in the combustion chamber before the flame appears. Ar then appears until the flame is stable.



## Manual ignition

At temperatures below 3°C (too low for the heating element to glow) or if the heating element is temporarily out of order, a fire-lighter may be used for ignition. Put a piece of well lit firelighter in the combustion chamber, close the door and press ON/OFF.

## Operating modes (when the stove is working, press the A/m key to switch between modes).

Manual: set the working power (from P1 to P3) using the left knob and ventilation using the right knob. Automatic: set the desired room temperature, the stove then sets the working power needed to reach it (P3) or maintain it (P1). When the temperature is set below the current room temperature, the stove runs at P1, consuming a corresponding quantity of pellets.

## Notes on flame variability

*Changes in the flame depend on the type of pellets used, flame variability commonly associated with solid fuel and periodic cleaning of the combustion chamber carried out automatically by the stove (which does NOT replace cold vacuuming by the user before ignition).*

## Switching off

Hold the ON/OFF key down for 2 seconds to start the shutdown procedure; the message “of” is then displayed (for a total of 10 minutes).

During shutdown:

- Pellet loading ceases.
- Ventilation is turned up to maximum.
- The smoke expulsion motor is turned up to maximum.

Never unplug the stove whilst it is shutting down after an arrest.

## WEEKLY TIMER PROGRAM BUILT INTO PANEL

The concept of the weekly timer program built into the central panel.

Three ignition programs can be set:

Pr01 with on and off time settings

Pr02 with on and off time settings

Pr03 with on and off time settings

One or more of the three programs can be enabled for each day of the week (day1=Monday; day2=Tuesday... day7=Sunday).

When on standby the display alternates between displaying the ignition mode (P1, P2 or P3 or a temperature) and the current time. Refer to Page 20 for each of the buttons to be pressed.

## Setting the time

Press the “hourglass” once. When ESC appears press On/off (-). When SET appears press the “hourglass” again. HOUR(ORA): MIN will now appear, which can be set using the On/off (-) and Am (+) keys. When the time has been set, press the “hourglass” to confirm and when the day no. appears (day1=Monday; day2=Tuesday... day7=Sunday) set the current day using the On/off (-) and Am (+) keys. Press the “hourglass” to confirm and when ESC appears press it again to quit programming.

## Enabling programs

Press the “hourglass” once. When ESC appears press Am (+) and Pr of appears. Press the “hourglass” again and “of” appears, which can be switched to “on” using the On/off (-) or Am (+) keys. Press the “hourglass” to confirm and when ESC appears press it again to quit programming. When the stove is in Pr On mode it responds to programmed on and off times.

## Setting a program (e.g. Pr01)

Press the “hourglass” once. When ESC appears press Am (+) until Pr01 appears (after Pr On, set as described in the previous step).

Press the “hourglass” to confirm. ON P1 appears followed by program 1 ignition time. The time can be changed using the On/off (-) or Am (+) keys. Press the “hourglass” to confirm.

Of P1 appears followed by program 1 off time.

The time can be changed using the On/off (-) or Am (+) keys. Press the “hourglass” to confirm. ofd1 appears (indicating that program 1 is not enabled for day1, Monday). Press Am (+) to enable it, after which Ond1 appears, indicating that program 1 is enabled for Monday.

Press the “hourglass” to move on to the second day, Tuesday, and so on until day7. Press the “hourglass” to exit.

Pr 02 and Pr 03 on and off times and the days on which they are enabled can be set in a similar way.

A green light beside the “hourglass” symbol indicates that a program is enabled for that day.

## REMOTE CONTROL code 633280 (optional)



: ignition / shutdown button

**+** : button to increase the power/operating temperature (when inside a menu, it increases the displayed variable)

**-** : button to decrease the power/operating temperature (when inside a menu, it decreases the displayed variable)

**A** : button to toggle from manual and automatic mode

**M** : button to toggle from automatic to manual mode

- the remote control transmits by means of an infrared signal within a range of 4-5 metres. The LED transmission signal must be in line with the receiving LED of the stove for the signal to be transmitted correctly. This must also be in a free-field environment, therefore, free of obstacles.

- the remote control works with 3 alkaline 1.5V AAA batteries. Their duration depends upon usage, however, the average duration is that of an entire season.

- when a button is pressed, the backlight goes on, which indicates that the remote control is transmitting the signal. The “beep” emitted by the stove confirms its reception.

- the remote control must be cleaned with a damp cloth and no detergents or liquids must be sprayed onto it. In any case, use neutral detergents which are free from aggressive substances.

- handle the remote control with care. It could easily break if dropped, due to its size.

Moreover, all operations implemented from the synoptic panel can also be implemented from the remote control.

- The operating temperature is: 0-40°C

- The correct storage temperature is :-10/+50°C

- Operating humidity is: 20-90% R.H with no condensation

- Degree of protection is: IP 40

- Weight of remote control with batteries: 160gr

**(Performed solely by the Dealer):** An infrared remote control is easily identified through radio transmission as it has its transmission LED at the tip. Refer to photo “A” below.



Photo “A”



### INFORMATION FOR USERS

In accordance with Art. 13 of the Legislative Decree No. 151, dated 25 July 2005, “Implementation of Directives: 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC, pertaining to the reduction of hazardous substances used in electrical and electronic equipment, as well as disposal of waste”.

The crossed-out wheeled bin symbol shown on the equipment or on the packaging indicates that the product must be disposed of separately at the end of its useful life.

Therefore, at the end of the equipment’s useful life, the user must hand in the equipment to suitable collection facilities for electrical and electronic waste, or return it to the retailer when a new, equivalent appliance is purchased in a ratio of one to one.

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTIONS
display-control panel off	no mains voltage	make sure the power cord is connected check the fuse (on the power socket)
remote control (optional) not working	excessive distance from stove	move nearer stove
	remote control battery flat	check battery and replace if necessary
outlet air not hot	too much soot in heat exchanger	clean the heat exchanger from inside the firebox
no flame appears (remember that it only appears 5 minutes after pressing the On/Off key)	the screw feeder has not been filled	Fill screw feeder (see ignition paragraph)
ignition failure	build up of unburnt material in combustion chamber	clean combustion chamber
The ignition/off does not start at the time required	Incorrect setting: clock programme enabling programme enabling for the day	Check according to the instructions on page 21
'ERR 1 - ERR 2' appears on the display	backup battery is drained, inside the control board	replace the backup battery

## POSSIBLE CAUSES OF SHUTDOWN

When the stove shuts down, the reason is displayed on the screen.

**H1** No depression: problem connected with air circulation

**H2** No expulsion

**SF** (H3) No fire

**AF** (H4) No start

**H5** Black-out arrest

**H6** Thermoc broken: faulty or disconnected thermocouple

**H7** Over temp: maximum smoke temperature exceeded

The warning is displayed until the ON/OFF key is pressed on the panel.

Do not restart the stove until the cause of shutdown has been removed.

To restart the stove in the event of an arrest let the shutdown procedure run its course (10 minutes marked by a beep) then press the ON/OFF key. Never unplug the stove whilst it is shutting down after an arrest. It is important to report the warning displayed on the panel to the DEALER. The following page contains some advice for each of the above cases.

*Chimneys and smoke ducts connected to solid fuel burning equipment must be swept once a year (check whether specific regulations*

*apply in your country). Lack of regular controls and cleaning increases the risk of fire in the chimney. Should a fire occur proceed as follows: do not put out with water, empty the pellet tank, consult specialised personnel before restarting the machine after the incident.*

## TROUBLESHOOTING

### H1) No depression (trips when the flow sensor detects insufficient combustion air flow)

The flow may be insufficient because the door is open, or does not close tightly (e.g. bad seal), there is an air intake or smoke extraction problem or the combustion chamber is clogged up.

Check:

- door is closed
- combustion air extraction duct (clean it, taking care not to damage the flow sensor elements)
- flow sensor, cleaning it with dry air (such as that used to clean a PC keyboard)
- stove position: must not be against the wall- combustion chamber position and cleaning (frequency connected with the type of pellets used)
- smoke duct (clean)- installation (if it does not comply with regulations and has more than 2-3 bends then the smoke outlet is not acceptable)
- flow sensor threshold (SF in the parameters).

Cold test the sensor if malfunction is suspected. If the value displayed does not vary when the conditions are changed, for example the door is opened, then the sensor is faulty.

The low pressure alarm may also occur during ignition as the flow sensor starts monitoring 90 seconds after the ignition cycle starts.

### H2) No expulsion (trips if the smoke extraction revolution sensor detects a fault)

- Check that the smoke extractor is working properly (Performed solely by the Dealer)
- Check revolution sensor connection (Performed solely by the Dealer)
- Check that the smoke duct is clean
- Check the earth connection (Performed solely by the Dealer)

### SF (H3) No fire (trips when the thermocouple detects that the smoke temperature is lower than a set value, interpreting such as the absence of flame)

The flame may be absent due to:

- a lack of pellets- too many pellets have smothered the flame
- the maximum temperature thermostat has tripped (this is very unusual since it would indicate an excessive smoke temperature)

### AF (H4) No start (trips if no flame appears or the start temperature is not reached within a maximum of 15 minutes).

Distinguish between the following two cases:

NO flame has appeared	A flame has appeared but AF is displayed after AR
Check: - position and cleaning of the combustion chamber - that the combustion chamber receives combustion air - that the heating element is working- room temperature (firelighter is required if below 3°C) and humidity. Try lighting with firelighter	Check: - that the thermocouple is working correctly - that the start temperature is set within the parameters

### H5) Black-out arrest

Check electrical connection and voltage drops (the block does not depend on the stove).

### H6) Termoc broken (trips if the thermocouple is faulty or disconnected)

Check connection between the thermocouple and the circuit board.

Check operation during cold testing

### H7) Over temp (shutdown due to excessive smoke temperature)

Excessive smoke temperature may be caused by:

type of pellets, smoke extraction fault, blocked duct, incorrect installation or gearmotor “drift”.

### Err. 1 - Err. 2

The heating stove will not stop, but this message appears on the display. The buffer battery on the pcb must be replaced.

Contact the DEALER.

## SERVICING

Regular maintenance is essential for good stove operation.

Disconnect the device from the mains power supply before carrying out any maintenance.

### DAILY CLEANING

Clean with a suitable vacuum cleaner. The whole process only takes a few minutes a day.

USING A VACUUM CLEANER, when the stove is cold:

- vacuum clean the door, hearth and the area around the combustion chamber where the ash falls (there is NO extractable ash pan).
- remove the combustion chamber or scrape it clean and unblock any blocked holes on all sides.
- vacuum-clean the combustion chamber compartment, clean the contact edges and replace the combustion chamber.
- clean the glass if necessary (when cold).

NEVER VACUUM HOT ASH as it would damage the vacuum cleaner.

After a few months clean, with the stove switched off, the flow sensor in the combustion air extraction pipe using dry air (such as that used to clean PC keyboards).

EMPTY THE PELLET HOPPER AND VACUUM CLEAN THE BOTTOM AFTER A PERIOD OF DISUSE or at least every 15 days.

### EVERY SEASON (by the Dealer)

- General cleaning, internally and externally
- Thorough cleaning of the heat exchange pipes
- Clean/check the exhaust pipes

### NEVER loosen the socket head screws inside the firebox: the loading device would drop out

- Thorough cleaning and descaling of the combustion chamber and related compartment
- Clean fans and mechanically test the play and fastenings
- Clean the smoke duct (replace gasket on the smoke outlet pipe)
- Clean smoke extractor fan compartment, clean flow sensor, check thermocouple.
- Clean, inspect and descale the ignition element compartment, changing it if necessary
- Clean/check the mimic panel- Visually inspect the electric cables, connections and power supply cable
- Clean pellet hopper and check screw feeder-gearmotor assembly play
- Change door seal- Functional test, screw feeder loading, ignition, operation for 10 minutes and shutdown.

**The smoke duct should be cleaned every 3 months if the stove is used frequently.**

**The stove will NOT function properly unless ANNUAL MAINTENANCE is implemented and any problems deriving from this will not be covered by the warranty.**

**Non-compliance with maintenance procedures will render the warranty null and void.**

## OPTIONAL EXTRAS

### REMOTE IGNITION BY PHONE (OPTIONAL cod. 281900)

The stove may be turned on remotely by phone by having the Dealer connect a dialler to the electronic circuit board (AUX/SERIALE port) via the thin cable optional cod. 620550.

### REMOTE CONTROL (OPTIONAL cod. 633280)

It is possible to buy a remote control to turn the stove on and off and adjust it remotely.  
Refer to instructions on page 22.

**REMEMBER TO VACUUM THE COMBUSTION CHAMBER BEFORE EACH IGNITION**  
**Should ignition fail, DO NOT re-ignite until you have emptied the combustion chamber.**

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre poêle Junior '10.

Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement cette fiche technique, afin d'exploiter pleinement, et en toute sécurité, ses caractéristiques.

Nous vous rappelons que le premier allumage DOIT être effectué par le REVENDEUR qui vérifiera l'installation et rédigera la garantie.

Une installation non correcte, des entretiens non correctement effectués ou un usage impropre du produit, déchargent le constructeur de toute responsabilité quant à tout dommage éventuel dérivant de l'utilisation de la cheminée.

## INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ

Ce poêle a été conçu pour chauffer le local dans lequel il se trouve par irradiation et grâce au mouvement de l'air sortant des grilles frontales, au moyen de la combustion automatique des pellets dans le foyer.

Les seuls risques pouvant dériver de l'emploi de ce poêle, sont liés à un manque de respect de l'installation, à un contact direct avec les parties électriques sous tension (internes), à un contact avec le feu et avec les parties chaudes (verre, tuyaux, sortie d'air chaud) ou à l'introduction de substances étrangères. Comme combustible, utiliser exclusivement les pellets bois de diamètre 6 mm.

En cas de dysfonctionnement des composants, le poêle monte des dispositifs de sécurité qui garantissent son extinction; laissez-les effectuer leur action sans intervenir.

Pour un fonctionnement régulier du poêle, veiller à ce qu'il soit installé dans le respect des consignes indiquées sur cette fiche et durant son fonctionnement, veiller aussi de ne jamais ouvrir la porte: en effet, la combustion étant gérée automatiquement, elle ne nécessite d'aucune intervention.

Il est impérativement interdit d'introduire des substances étrangères dans le foyer ou dans le réservoir. Pour nettoyer le canal de fumée, ne pas utiliser de produits inflammables.

Les parties du foyer et du réservoir doivent être uniquement aspirées avec un aspirateur. Ne pas aspirer les braises chaudes.

Le verre peut être nettoyé à FROID, avec un produit spécial (ex. GlassKamin) et un chiffon.

Ne pas nettoyer à chaud. S'assurer que le poêle a été installé et allumé par le REVENDEUR, qui rédige la garantie en s'assurant la responsabilité de la régularité de l'installation.

Durant les premiers allumages, d'éventuelles odeurs peuvent être provoquées par des résidus de matériaux de fabrication: elles disparaîtront complètement après la première utilisation.

Durant le fonctionnement du poêle, les tuyaux d'évacuation et la porte atteignent des températures élevées.

Ne pas placer des objets ne résistant pas à la chaleur à proximité du poêle.

Ne JAMAIS utiliser des combustibles liquides pour allumer le poêle ou raviver les braises.

Ne pas boucher les fentes d'aération du local où le poêle a été installé, ni les entrées d'air du poêle.

Ne pas mouiller le poêle et ne pas s'approcher des parties électriques avec les mains mouillées.

Ne pas insérer des réducteurs sur les tuyaux d'évacuation des fumées.

Le poêle doit être installé dans des locaux adaptés à la lutte contre l'incendie et desservis par tous les services (alimentation et évacuations) que l'appareil requiert pour un fonctionnement correct et en sécurité.

Avant d'effectuer tout entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique.

**Si l'allumage échoue, NE PAS répéter l'allumage avant d'avoir vidé le creuset.**

## DECLARATION DE CONFORMITÉ

La société EDILKAMIN S.p.A. ayant son siège légal à Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milan - Code Fiscal P.IVA 00192220192

### Déclare sous sa propre responsabilité:

que le poêle à pellets de bois décrit ci-dessous est conforme à la Directive 89/106/CEE (Produits de Construction)

**POÊLE À PELLETS, avec marque commerciale ITALIANA CAMINI, dénommé Junior '10**

MODÈLE: Junior '10

N° de SÉRIE: Réf. Plaque des caractéristiques

ANNÉE DE FABRICATION: Réf. Plaque des caractéristiques

La conformité aux critères de la Directive 89/106/CEE est en outre déterminée par la conformité à la norme européenne: EN 14785:2006

### La société déclare également

que le poêle à pellets de bois Junior '10 est conforme aux critères des directives européennes:

2006/95/CEE – Directive Basse Tension

2004/108/CEE – Directive Compatibilité Électromagnétique

**EDILKAMIN décline toute responsabilité eu égard à tout dysfonctionnement de l'appareil en cas de remplacement, de montage et/ou de modifications qui ne seraient pas effectués par des personnels EDILKAMIN sans l'autorisation préalable de la société.**



## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Le poêle Junior '10 utilise comme combustible les pellets, dont la combustion est gérée électroniquement. Le combustible (pellets) est prélevé dans le réservoir de stockage (A) et, par l'intermédiaire d'une vis sans fin (B) activée par un motoréducteur (C), transporté dans le creuset de combustion (D). L'allumage des pellets a lieu par le biais de l'air chaud produit par une résistance électrique (E) et aspiré dans le creuset par un ventilateur centrifuge (M). Les fumées produites par la combustion sont extraites du foyer au moyen de ce même ventilateur centrifuge (F), et évacuées par la tubulure (H) située dans la partie basse du dos du poêle. Par le biais du ventilateur (G), l'air passe dans un interstice sur le dos du foyer, où il est chauffé, pour être ensuite évacué à l'extérieur, à travers la grille frontale (I). Le réglage de la quantité de combustible et de l'extraction des fumées/alimentation d'air comburant, s'effectue par le biais d'une carte électronique (N), afin d'obtenir une combustion à haut rendement. Sur la partie frontale, sous la porte, se trouvent un tableau synoptique (L) et deux boutons, qui permettent la gestion et la visualisation de toutes les phases du fonctionnement. Ces mêmes phases peuvent également être gérées avec la télécommande

(en option). Le réservoir à combustible est situé dans la partie haute du poêle. Le remplissage du réservoir a lieu à travers le couvercle situé dans la partie arrière du haut. Le poêle est réalisé avec une structure interne complètement en fonte.

Le poêle est doté d'une prise série à l'arrière (avec câble en option cod. 620550) pour le raccordement avec des dispositifs d'allumage à distance (par exemple un combinateur téléphonique ou un thermostat d'ambiance).

Le revêtement externe est disponible dans les couleurs et les matériaux suivant:

céramique bordeaux,  
céramique beige.

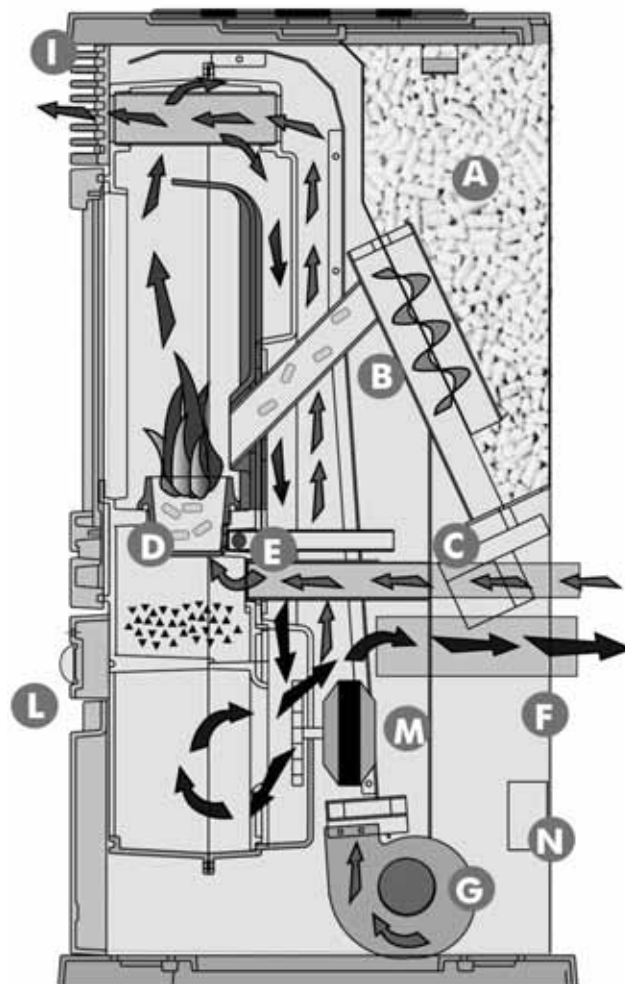

FRANÇAIS

### NOTE sur le combustible.

Le poêle à pellets Junior '10 est conçu et programmé pour brûler des pellets bois de diamètre 6 mm.

Le pellet est un combustible qui se présente sous forme de petits cylindres d'environ 6 mm de diamètre, obtenus en compressant, à de hautes valeurs, la sciure et les copeaux de bois broyés, sans utilisation de colles ou d'autres matériaux étrangers.

Pour NE PAS compromettre le fonctionnement du poêle, il est indispensable de NE PAS y brûler autre chose que des pellets.

L'emploi d'autres matériaux (bois compris), détectable par des analyses de laboratoire, entraîne l'invalidation de la garantie.

Edilkamin a conçu, testé et programmé ses poêles pour qu'ils garantissent les meilleures performances avec des pellets ayant les caractéristiques suivantes: diamètre:

- 6 - 7 millimètres ;
- longueur maximum: 40 mm ;
- humidité maximum: 8 % ;
- rendement calorique: au moins 4300 kcal/kg.

L'emploi de pellets ayant des caractéristiques différentes, implique la nécessité d'un nouvel étalonnage du poêle, semblable à celui effectué par le REVENDEUR lors du premier allumage.

L'emploi de pellets non adéquats peut provoquer une diminution du rendement, des anomalies de fonctionnement, des blocages par obstruction, l'encrassement du verre, des imbrûlés...


Une simple analyse du pellet peut être réalisée visuellement. Bon: lisse, longueur régulière, peu poussiéreux. Mauvaise qualité: avec des fentes horizontales et verticales, très poussiéreux, longueur très variable avec présence de corps étrangers.

## CARACTÉRISTIQUES THERMOTECHNIQUES

Capacité réservoir	15	kg
Rendement	89,2	%
Puissance utile min/max	2,1/7,0	kW
Autonomie min/max	10,5/30	heures
Consommation combustible min/max	0,5/1,4	kg/h
Volume de chauffe*	170	m <sup>3</sup>
Poids avec emballage	150	kg
Diamètre conduit de fumées	80	mm
Diamètre conduit prise air	40	mm

\* Le volume de chauffe est calculé compte tenu de l'utilisation de pellets avec un p.c.i. d'au moins 4300 kcal/kg et une isolation de la maison conforme à la Loi 10/91, et modifications successives et une demande de chaleur de 35 kcal/m<sup>3</sup> par heure.

\* Il est important de tenir compte aussi de la position du poêle dans la pièce.

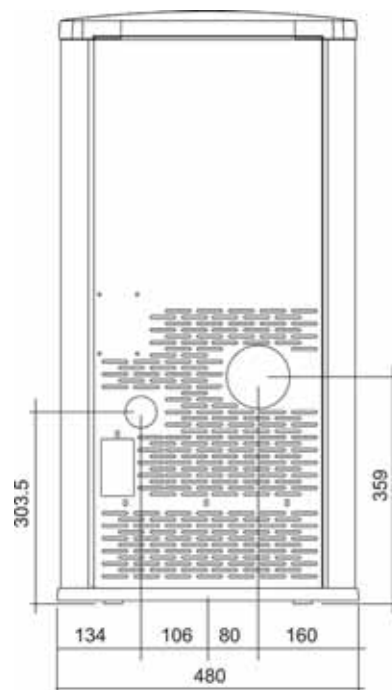

N.B.:

- 1) tenir compte que les appareils électriques peuvent provoquer des perturbations
- 2) attention: parties sous tension, faire impérativement effectuer les entretiens et/les vérifications par des techniciens spécialisés.  
(Avant d'effectuer tout entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique)

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Interrupteur on/off	oui	
Puissance moyenne absorbée	150	W
Puissance moyenne absorbée à l'allumage	400	W
Fréquence télécommande (en option)	infrarouges	
Protection sur alimentation générale *	Fusible 2A, 250 Vac 5x20	
Protection sur carte électronique	Fusible 2A, 250 Vac 5x20	

## DISPOSITIFS de SÉCURITÉ THERMOCOUPLE:

### THERMOCOUPLE:

situé sur l'évacuation des fumées, il en relève la température. En fonction des paramètres programmés, il contrôle les phases d'allumage, de travail et d'extinction.


### CAPTEUR DE FLUX D'AIR:

situé dans le canal d'aspiration, il intervient lorsque le flux de l'air comburant n'est pas correct, en provoquant, de ce fait, des problèmes de dépression dans le circuit des fumées.

### THERMOSTAT DE SÉCURITÉ:


Il intervient lorsque la température à l'intérieur du poêle est trop élevée.

Il bloque le chargement des pellets en provoquant l'extinction du poêle.

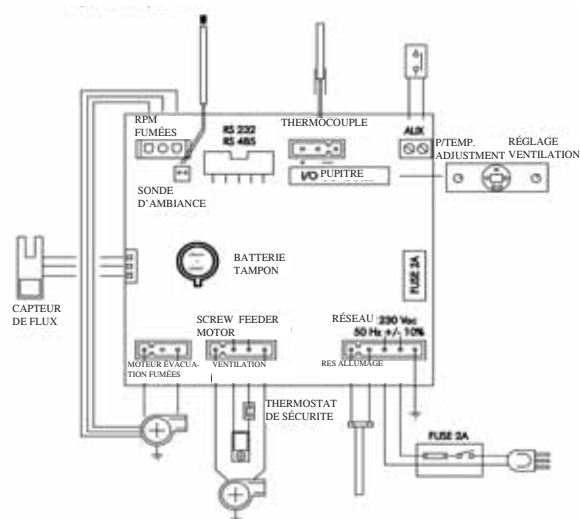

## PORT SÉRIE

Sur le port AUX (contact libre sur les pins), vous pouvez faire installer par le Revendeur un dispositif en option permettant le contrôle de l'allumage et de l'extinction (par exemple un combinateur téléphonique ou un thermostat d'ambiance), placé derrière le poêle. Peut être connecter avec le chevalet fourni en option prévu à cet effet (cod. 620550).



## BATTERIE TAMPON

Une batterie tampon (type CR 2032 de 3 Volts) se trouve sur la carte électronique.

Son dysfonctionnement (non considéré comme un défaut de produit, mais comme l'usure normale) est indiqué par ERR 1- ERR 2. Pour plus de références le cas échéant, contacter le Revendeur qui a effectué le 1er allumage.



## FUSIBLE

\* sur la prise avec interrupteur située à l'arrière du poêle, deux fusibles sont insérés, l'un est fonctionnel et l'autre est de réserve.

## MONTAGE ET INSTALLATION (REVENDEUR)

Pour tout ce qui n'est pas expressément indiqué, dans tous les pays, faire référence aux normes locales. En Italie, faire référence à la norme UNI 10683/2005, ainsi qu'aux éventuelles indications régionales ou des DASS locales. En cas d'installation dans des copropriétés, demander au préalable l'avis du syndic.

## VÉRIFICATION DE COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS

Le poêle NE DOIT PAS être installé dans le local où se trouvent des extracteurs, appareils à gaz de type B ou d'autres dispositifs mettant la pièce en dépression (référence UNI 10683/2005).

## VÉRIFICATION BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (positionner la fiche dans un point accessible)

Le poêle est doté d'un cordon d'alimentation électrique à brancher à une prise de 230V 50 Hz, de préférence avec un disjoncteur thermique. Des variations de tension supérieures à 10% peuvent compromettre le bon fonctionnement du poêle (prévoir un interrupteur différentiel adapté, s'il n'est pas déjà monté). L'installation électrique doit être aux normes; vérifier en particulier le bon état du circuit de mise à la terre. La ligne d'alimentation doit avoir une section adaptée à la puissance de l'appareil.

Le mauvais état de marche du circuit de terre provoque un mauvais fonctionnement qu'Edilkamin ne peut prendre en charge.

## DISTANCES DE SÉCURITÉ POUR ANTI-INCENDIE ET POSITIONNEMENT (fig. 3 page 30)

Pour un fonctionnement correct, le poêle doit être positionné perpendiculairement au sol.

Le poêle doit être installé dans le respect des conditions de sécurité suivantes:

- distance minimum sur les côtés et sur le dos de 40 cm des matériels moyennement inflammables.
- ne placer aucun matériel facilement inflammable devant le poêle, à une distance inférieure à 80 cm
- si le poêle est installé sur un sol inflammable, intercaler une plaque de matériel calorifuge dépassant d'au moins 20 cm des côtés et 40 cm de la partie frontale.

En cas d'impossibilité de respecter les distances indiquées ci-dessus, mettre en place impérativement des mesures techniques et de maçonnerie permettant d'éviter tout risque d'incendie.

En cas de connexion avec une paroi en bois ou d'un autre matériel inflammable, calorifuger le tuyau d'évacuation des fumées avec de la fibre de céramique ou avec un autre matériau présentant les mêmes caractéristiques.

## PRISE D'AIR

Le local où se trouve le poêle doit impérativement avoir une prise d'air d'une section d'au moins 80 cm<sup>2</sup>, garantissant le rétablissement de l'air consommé par combustion.

Dans l'alternative, l'air pour le poêle pourra être prélevé directement de l'extérieur à travers le prolongement en acier du tuyau de 4 cm de diamètre. Dans ce cas, des problèmes de condensation pourraient se présenter et il faudra protéger l'entrée de l'air avec un filet, dont il faudra garantir une section libre d'au moins 12 cm<sup>2</sup>. Le tuyau doit avoir une longueur inférieure à 1 mètre et il ne doit présenter aucun coude.

Le tuyau doit terminer avec un élément d'extrémité à 90° degrés vers le bas ou avec une protection contre le vent.

## ÉVACUATION FUMÉES

Le système d'évacuation doit être unique pour le poêle (il est interdit d'évacuer les fumées dans un carneau commun avec d'autres dispositifs).

L'évacuation des fumées a lieu par le tuyau de 8 cm de diamètre situé sur la partie arrière.

Au début du segment vertical, prévoir un raccord en T avec un bouchon de collecte de la vapeur de condensation.

L'évacuation des fumées du poêle doit être reliée avec l'extérieur à l'aide de tuyaux d'acier ou noirs (résistants à 450°C), sans obstructions.

Le tuyau doit être scellé hermétiquement. Pour l'étanchéité des tuyaux et pour leur isolation éventuelle, utiliser impérativement des matériaux résistants au moins à 300°C (silicone ou mastics pour hautes températures).

Les segments horizontaux peuvent avoir une longueur jusqu'à 2 m. Le seul segment horizontal admis peut avoir une longueur jusqu'à 2 m.mum.

Si l'évacuation ne s'insère pas dans un carneau, il faudra installer un segment vertical et un segment d'extrémité anti-vent (référence UNI 10683/2005). Le conduit vertical peut être interne ou externe. Si le conduit de fumée se trouve à l'extérieur, il devra être calorifugé.

Si le conduit de fumée s'insère dans un carneau, celui-ci doit être autorisé pour des combustibles solides et si son diamètre est supérieur à 150 mm, il faudra l'assainir en intubant et en scellant l'évacuation par rapport à la partie en maçonnerie.

Tous les segments du conduit de fumée doivent pouvoir être inspectés. Si le conduit est fixe, il doit présenter des ouvertures d'inspection pour le nettoyage.

Les installations possibles sont celles proposées aux figures 1 et 2 page 30.

FIG. 1


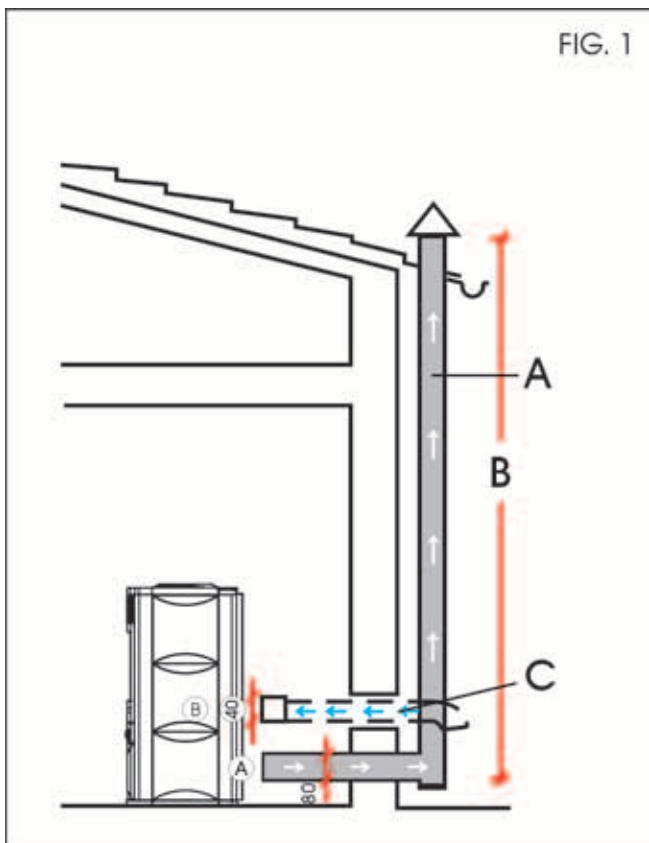


FIG. 2

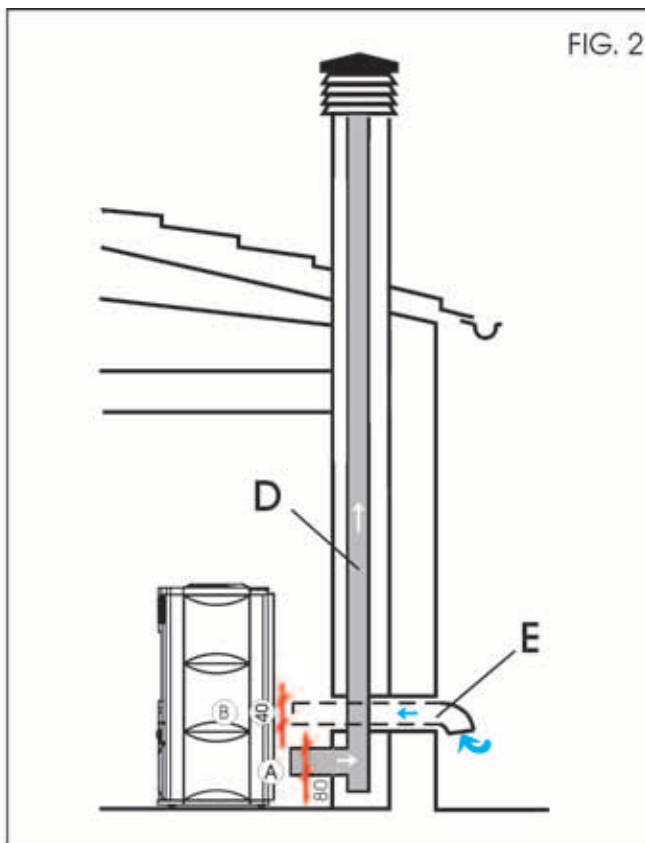


**A:** carneau en acier calorifugé.

**B:** hauteur minimum 1,5m.

**C-E:** prise d'air de l'extérieur (section passante minimum 80 cm<sup>2</sup>).

**D:** carneau en acier, à l'intérieur du carneau existant en maçonnerie.

FIG. 3

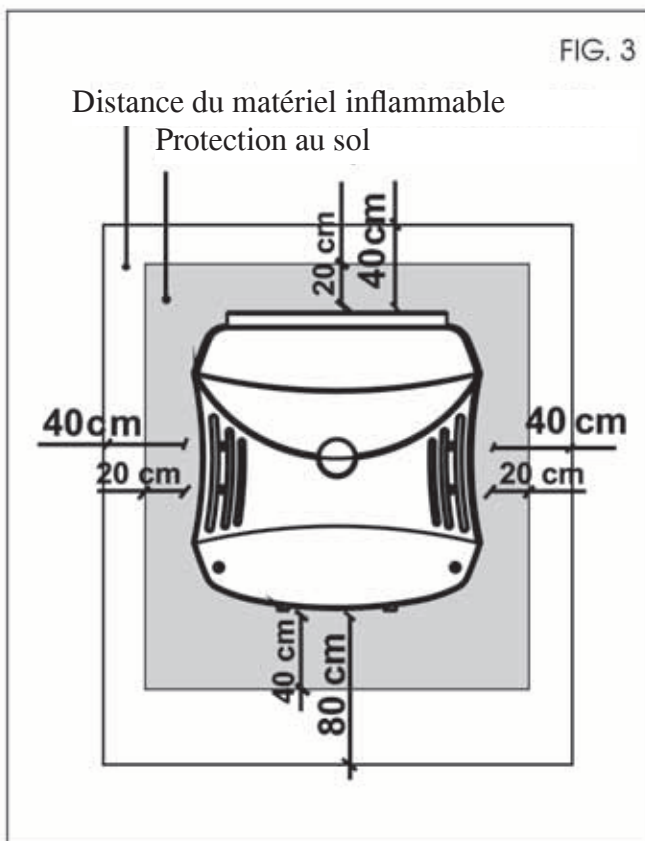


## MONTAGE DU REVÊTEMENT

### PARTIES DU REVÊTEMENT

Modèle avec revêtement latéral en céramique.


Liste des pièces qui composent le revêtement:

- céramiques (6 pièces)
- panneaux latéraux en aluminium (4 pièces)
- haut en fonte
- porte réservoir pellets

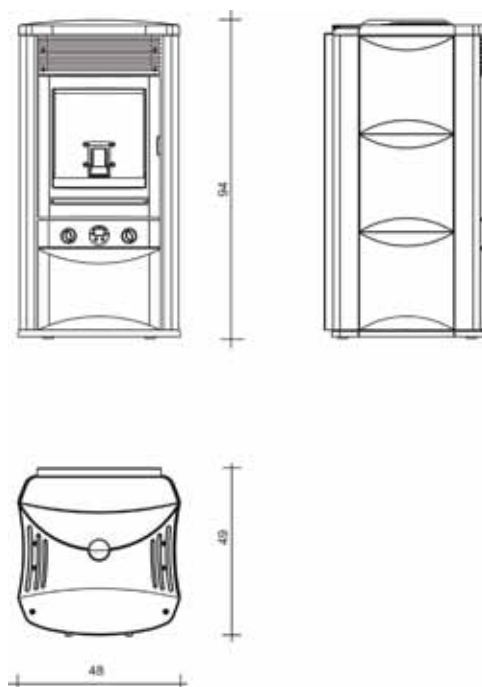

Après avoir mis en place la structure conformément aux prescriptions indiquées au chapitre INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, **suivre la marche ci-dessous:**

- démonter le haut en fonte (17) en desserrant les 8 vis à tête hexagonale, dont 6 visibles et 2 sous la porte (18), et les 2 vis taraud T/C toujours sous la porte (18) dans la partie postérieure.
- en passant par le haut, insérer les 6 éléments en céramique (12) dans les flancs (11).
- remettre en place le haut en fonte (17) et resserrer toutes les vis.

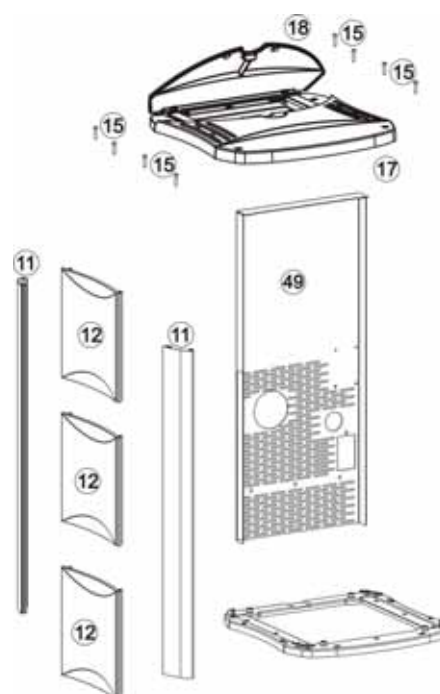



## L'INTERFACE

### Bouton gauche (G)

Permet de régler la puissance en fonctionnement manuel ou la température en fonctionnement automatique. Le choix du type de fonctionnement s'effectue en intervenant sur la touche A/M située sur le tableau central. L'afficheur indique la puissance ou la température programmée.

### Bouton droit (D)

Permet de régler le débit de l'air de ventilation ambiant qui, de toute façon, est toujours réglé pour garantir le refroidissement minimum nécessaire des parties internes du corps du poêle.

### Touche On/Off


Pour allumer ou éteindre le poêle.

### Touche A/M du table

Commute le fonctionnement du poêle de Manuel à Automatique et vice versa.

### Touche "Clepsydre" du tableau (non présente dans les premiers modèles)


Permet d'accéder à la programmation horaire d'allumages et d'extinction programmés.

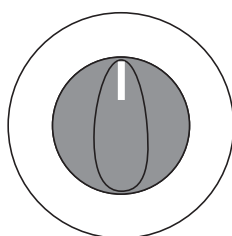

bouton G



tableau

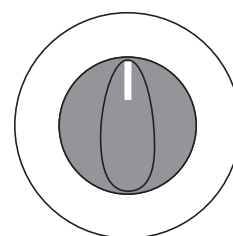

bouton D

### Indications à l'afficheur

**Ac:** Phase d'allumage (apparition de la flamme)

**Ar:** Seconde phase d'allumage (stabilisation de la flamme) avant la phase de travail

**Of:** phase d'extinction d'une durée de 10 min

**P1 ou P2 ou P3:** niveau de puissance programmé

**8-29:** température programmée pour le fonctionnement en automatique

**H1..H7:** blocage avec numéro d'identification du problème (voir page 35)

**Pu:** nettoyage automatique creuset en cours

**⏸:** attente arrêt moteur, attendre quelques dizaines de secondes avant de donner d'autres commandes.

**Lorsque le poêle est en stand-by, le mode de fonctionnement avec lequel redémarrer clignote et l'heure.**

## LE FONCTIONNEMENT

### Avant l'allumage.

1° Allumage: contacter le REVENDEUR, qui étalonnera votre poêle sur la base du type de pellets que vous utilisez et des conditions d'utilisation. Les premiers allumages peuvent donner lieu à de légères odeurs de peinture qui disparaîtront très rapidement.

Avant de procéder à l'allumage, vérifier:

- L'installation correcte (voir pages 29-30)
- L'alimentation électrique
- La fermeture de la porte
- La propreté du creuset
- Indication de stand-by à l'afficheur (puissance ou température clignotante).

Appuyer ensuite sur la touche ON/OFF pendant au moins 2 secondes, le poêle commence automatiquement à faire tomber les pellets pour démarrer la combustion, alors que l'indication Ac s'inscrit à l'afficheur. Pendant les premières minutes, la flamme n'apparaît pas. L'inscription Ac, puis l'inscription est suivie de l'inscription Ar (flamme présente).

### REEMPLISSAGE DE LA VIS SANS FIN.

Au cas où le réservoir de pellets se viderait complètement, pour remplir la vis sans fin, appuyer quelques secondes sur la touche clepsydre. Cette opération doit être effectuée avant l'allumage, si le poêle s'est arrêté à cause d'un manque de pellets.

Il est normal qu'une quantité résiduelle de pellets, que la vis sans fin ne parvient pas à aspirer, demeure dans le réservoir.

## ALLUMAGE

### Allumage automatique

Le poêle étant en stand-by, appuyer pendant 2 secondes sur la touche ON/OFF pour démarrer la procédure d'allumage et afficher l'inscription Ac pendant quelques minutes (toutefois, la phase d'allumage n'est pas à temps prédéterminé, sa durée est automatiquement abrégée si la carte détecte le dépassement de quelques tests). Après environ 5 minutes, la flamme apparaît. Il est normal qu'un peu de fumée se développe dans le creuset, avant la flamme. L'inscription Ar s'affiche alors jusqu'à ce que la flamme se stabilise.



## Allumage manuel

Lorsque la température est inférieure à 3°C et qu'elle ne permet pas à la résistance électrique de se chauffer au rouge, ou en cas de non-fonctionnement temporaire de la résistance, on pourra allumer le poêle en utilisant un allume-feu. Pour ce faire, introduire dans le creuset un cube d'allume-feu bien embrasé, fermer la porte et appuyer sur ON/OFF.

## Mode de fonctionnement (le poêle étant en fonction, pour passer d'un mode à l'autre, appuyer sur la touche m/A).

Manuel: pour régler la puissance de travail (de P1 à P3 en intervenant sur le bouton G) et la ventilation (avec le bouton D)

Automatique: pour régler la température que l'on désire atteindre dans la pièce, le poêle règle la puissance de travail pour l'obtenir (P3) ou la conserver (P1).

Si on programme une température inférieure à celle de la pièce, le poêle travaille en P1, en consommant la quantité correspondante de pellets.

## Note sur la variabilité de la flamme

*Les variations éventuelles de l'état de la flamme dépendent du type de pellets utilisé, ainsi que d'une variabilité normale de la flamme du combustible solide et des nettoyages périodiques du creuset, que le poêle effectue automatiquement (et qui NE remplacent PAS la nécessaire aspiration à froid faite par l'utilisateur avant l'allumage).*

## Extinction

Le poêle étant en fonction, appuyer pendant 2" sur la touche ON/OFF pour démarrer la procédure d'extinction et afficher OFF (pendant 10 minutes).

La phase d'extinction prévoit:

- Interruption chute pellets.
- Ventilation au maximum.
- Moteur d'évacuation des fumées au maximum.

Ne jamais débrancher la fiche durant l'extinction.

## PROGRAMMATEUR HORAIRE HEBDOMADAIRE INCORPORÉ DANS LE TABLEAU

Le concept du programmeur horaire hebdomadaire incorporé dans le tableau central.

Disponibilité de 3 programmes horaires d'allumage à programmer:

Pr01 avec heure d'allumage et d'extinction à programmer

Pr02 avec heure d'allumage et d'extinction à programmer

Pr03 avec heure d'allumage et d'extinction à programmer

Chaque jour de la semaine (day1=lundi; day2=mardi...day7=dimanche) on pourra activer un ou plusieurs des programmes disponibles.

En stand-by, l'afficheur visualise alternativement les modes d'allumage (P1, P2 ou P3 ou une température) et l'heure actuelle.

Pour la signification des touches, voir la page 30.

## Régler l'heure courante

Appuyer une fois sur "clepsydre" pour afficher ESC, appuyer sur On/off(-) pour afficher SET, appuyer sur "clepsydre" pour afficher HEURE (ORA):MIN, que l'on peut changer avec les touches On/off(-) et Am(+). Après avoir programmé l'heure, valider avec "clepsydre" et le jour (day n°) s'affiche (day1=lundi; day2=mardi...day7=dimanche) que l'on peut changer avec les touches On/off(-) et Am(+). Valider avec "clepsydre", ESC s'affiche, appuyer encore sur "clepsydre" pour quitter la programmation.

## Activation programmation horaire

Appuyer une fois sur "clepsydre" pour afficher ESC, appuyer sur Am(+) pour afficher Pr of. Appuyer sur "clepsydre", l'indication off s'affiche, qui passe à "On" lorsqu'on appuie sur On/off(-) ou Am(+). Valider avec "clepsydre", ESC s'affiche, appuyer encore sur "clepsydre" pour quitter la programmation. Lorsque le poêle est en mode Pr On peut recevoir des commandes d'allumage et d'extinction temporisées.

## Programmation d'un programme (ex. Pr01)

Appuyer une fois sur "clepsydre" pour afficher ESC. Appuyer sur Am(+) jusqu'à ce que Pr01 s'affiche (après Pr On programmé à l'étape précédente).

Lorsqu'on valide avec "clepsydre", ON P1 s'affiche, puis l'heure à laquelle on désire programmer l'allumage du programme 1.

Pour changer l'heure, appuyer sur les touches On/off(-) ou Am(+). Pour valider, appuyer sur "clepsydre".

L'inscription OfP1 s'affiche, puis l'heure à laquelle on désire programmer l'extinction du programme 1.

Pour changer l'heure, appuyer sur les touches On/off(-) ou Am(+). Pour valider, appuyer sur "clepsydre".

L'inscription ofd1 s'affiche (c'est-à-dire que le programme 1 n'est pas actif le jour 1, lundi).

Pour l'activer, appuyer sur Am(+), Ond1 s'affiche, c'est-à-dire que lundi, le programme d'allumage et d'extinction 1 programmé est actif.

On passe au deuxième jour, mardi, avec "clepsydre" et on fait de même jusqu'au day7.

Pour quitter, appuyer sur "clepsydre".

Suivre la même marche pour programmer l'heure d'allumage et d'extinction de Pr 02 et Pr 03 et décider quels jours ont Pr02 ou Pr03 on ou off. Lorsque des programmes sont activés, au jour en cours, une lumière verte est éclairée à l'afficheur à côté du symbole de la clepsydre.

## TÉLÉCOMMANDE cod. 633280 (option)



: touche allumage/extinction

**+** : touche pour augmenter la puissance/température de travail (à l'intérieur d'un menu elle augmente la variable affichée)

**-** : touche pour diminuer la puissance/température de travail (à l'intérieur d'un menu elle diminue la variable affichée)

**A** : touche pour passer alternativement de la fonction manuelle à la fonction automatique

**M** : touche pour passer alternativement de la fonction automatique à la fonction manuelle

- la télécommande transmet avec un signal infrarouge, le led de transmission du signal doit être en ligne visuellement avec le led de réception du poêle pour qu'il y ait une transmission correcte, donc dans un champ libre sans obstacles on a une distance couverte de 4-5mt.

- la télécommande fonctionne avec 3 batteries alcalines de 1,5V size AAA, la durée des batteries dépend de l'utilisation mais couvre de toute façon largement l'utilisation d'un utilisateur moyen pendant une saison entière.

- L'allumage du rétro-éclairage des touches quand on appuie sur l'un d'eux, il indique que la télécommande est en train de transmettre le signal; le "bip" provenant du poêle en confirme la réception.

- la télécommande doit être nettoyée avec un chiffon humide sans vaporiser de produits détergents ou des liquides dessus, dans tous les cas utiliser des détergents neutres sans substances agressives.

- manipuler la télécommande avec soin, vu son poids elle pourrait se casser lors d'une chute accidentelle.

Avec la télécommande on peut en outre effectuer toutes les opérations prévues sur le panneau synoptique.

- La température de travail est de: 0-40°C

- La température correcte de stockage est de :-10/+50°C

- Humidité de travail: 20-90% H.R. sans condensation

- Degré de protection: IP 40

- Poids de la télécommande avec les piles à l'intérieur: 160gr

**Par le Revendeur:** Une télécommande à infrarouges s'identifie facilement par rapport à une radiocommande parce que le led de transmission est en pointe, voir photo "A" reportée ci-dessous.



Photo "A"



### INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS

Suivant l'art.13 du décret législatif 25 juillet 2005, n.151 "Mise en œuvre des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, concernant la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi que le traitement des déchets".

Le symbole du conteneur barré reporté sur l'appareil ou sur la boîte indique que quand le produit arrive en fin de vie utile il doit être traité séparément des autres déchets.

L'utilisateur devra donc donner l'appareil arrivé en fin de vie aux centres spécialisés de collecte sélective des déchets électroniques et électrotechniques, ou bien le rapporter au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, à raison de un par un.

## CONSEILS EN CAS D'INCONVÉNIENTS

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
Tableau synoptique éteint	Manque de tension du réseau	Contrôler que le cordon d'alimentation est branché. Contrôler le fusible (sur la prise d'alimentation).
Télécommande (option ) inefficace	Distance excessive du poêle	S'approcher du poêle
	Pile de la télécommande déchargée	Contrôler et remplacer la pile s'il y a lieu
Air en sortie non chaud	Trop de suie dans l'échangeur	Nettoyer l'échangeur en passant par l'intérieur du foyer
La flamme n'apparaît pas - n'oubliez pas que la flamme apparaît 5 minutes après la pression sur la touche ON/OFF	Le remplissage de la vis sans fin n'a pas été effectué	Remplir la vis sans fin (voir le paragraphe sur l'allumage)
Manque d'allumage	Accumulation d'imbrûlés dans le creuset	Nettoyer le creuset
La phase d'allumage/extinction ne démarre pas à l'heure programmée.	Programmation non correcte: Heure courante activation programmes activation du programme dans le jour	Vérifier selon les indications de la page 33
ERR 2 - ERR 1 affichée sur le tableau synoptique	Batterie-tampon déchargée, à l'intérieur de la carte électronique	Remplacer la batterie-tampon

## SIGNALISATION CAUSES DE BLOCAGE ÉVENTUELLES

En cas de nécessité, le motif de l'extinction s'inscrit à l'afficheur.

**H1** alarme dépression: problème lié à la circulation de l'air

**H2** avarie moteur extraction fumées

**SF** (H3) stop flamme

**AF** (H4) allumage échoué

**H5** blocage black out

**H6** thermocouple en panne ou débranché

**H7** surtempérature fumées

La signalisation demeure affichée jusqu'à ce que l'on intervienne sur le tableau, en appuyant sur la touche ON/OFF.

Il est recommandé de ne pas redémarrer le poêle avant d'avoir vérifié que le problème a été éliminé.

Si le blocage est intervenu: pour redémarrer le poêle, attendre d'abord la fin de la procédure d'extinction s'effectue (10 minutes avec indication sonore) et appuyer ensuite sur la touche ON/OFF. Ne jamais débrancher la fiche durant l'extinction par blocage. Il est important d'indiquer au REVENDEUR ce que signale le tableau. Nous vous donnons, à la page suivante, quelques conseils concernant chacun de ces cas.

*Les cheminées et les conduits de fumée auxquels sont reliés les appareils qui utilisent des combustibles solides doivent être nettoyés tous les ans (vérifiez si dans votre pays il existe une réglementation à cet égard). En défaut d'un contrôle et d'un nettoyage réguliers, la probabilité d'un incendie de cheminée augmente.*

*Dans ce cas, suivre la marche ci-dessous: ne pas utiliser de l'eau pour éteindre; vider le réservoir à pellets; après l'accident, faire appel à des techniciens spécialisés avant de redémarrer.*

## CONSEILS EN CAS D'INCONVÉNIENTS

### H1) Alarme dépression (elle intervient si le capteur de flux détecte un flux d'air comburant insuffisant)

Le flux peut être insuffisant si la porte est ouverte, si l'étanchéité de la porte n'est pas parfaite (ex. joint), s'il y a un problème d'aspiration de l'air ou d'évacuation des fumées, ou si le creuset est encrassé.

Contrôler:

- la fermeture de la porte
- le canal d'aspiration de l'air comburant (nettoyer en faisant attention aux éléments du capteur de flux):
- nettoyer le capteur de flux à l'air sec (type pour clavier de PC)
- position du poêle: le poêle ne doit pas être adossé à un mur,
- position et nettoyage du creuset (avec une fréquence liée au type de pellets)
- canal de fumée (nettoyer)
- installation (si l'installation n'est pas aux normes et qu'elle présente de nombreux coudes, l'évacuation des fumées n'est pas régulière)
- seuil du capteur de flux (SF dans les paramètres)

Si vous suspectez un dysfonctionnement du capteur, faire un essai à froid.

Par exemple, si en variant les conditions ou en ouvrant la porte, la valeur affichée ne change pas, c'est un problème de capteur. L'alarme dépression peut aussi se vérifier durant la phase d'allumage, car le capteur de flux commence à contrôler 90" après le start cycle d'allumage.

### H2) Avarie moteur évacuation fumées (L'alarme intervient si le capteur de tours de l'extracteur de fumées détecte une anomalie)

- Contrôler le bon fonctionnement de l'extracteur de fumées (par le Revendeur)
- Contrôler la connexion du capteur de tours (par le Revendeur)
- Contrôler la propreté du canal de fumée
- Vérifier la mise à la terre (par le Revendeur)

**SF (H3) Stop flamme** (Intervient si le thermocouple relève une température des fumées inférieure à la valeur programmée, en interprétant cela comme une absence de flamme).

La flamme peut être absente en cas de:- absence de pellets- trop de pellets ont suffoqué la flamme- le thermostat de pression maxi est intervenu (cas rare parce qu'il y aurait surtempérature des fumées)

**AF (H4) Allumage échoué** (L'allumage échoue si, dans un délai maximum de 15 minutes, la flamme n'apparaît pas et la température de démarrage n'est pas atteinte).

Distinguer les deux cas suivants:

La flamme NE s'est PAS allumée	La flamme s'est allumée, mais après l'inscription Ar, le sigle AF s'affiche
Vérifier: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le positionnement et la propreté du creuset</li> <li>- l'arrivée d'air comburant au creuset</li> <li>- le bon fonctionnement de la résistance</li> <li>- la température ambiante (si inférieure à 3°C utiliser un allume-feu) et l'humidité</li> </ul> Essayer d'allumer avec un allume-feu.	Vérifier: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le bon fonctionnement du thermocouple</li> <li>- la température de démarrage programmée dans les paramètres.</li> </ul>

### H5) Blocage: black-out

Vérifier le branchement électrique et les chutes de tension (le blocage ne dépend pas du poêle).

### H6) Thermocouple en panne (l'alarme intervient si le thermocouple est en panne ou débranché)

Vérifier que le thermocouple est connecté à la carte.

Vérifier le bon fonctionnement lors de l'essai à froid

### H7) Surtemp. fumées (extinction pour température excessive des fumées)

Une température excessive des fumées peut dépendre de: Type de pellets, anomalie extraction fumées, canal bouché, installation non correcte, "dérive" du motoréducteur.

### Err. 1 - Err. 2

Le thermopoêle ne s'arrête pas, mais le message s'affiche sur le display. La batterie tampon sur la carte doit être remplacée.

Contactez le Revendeur.

## ENTRETIEN

Un entretien régulier est à la base du bon fonctionnement du poêle.

Avant d'effectuer tout entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique.

### NETTOYAGE QUOTIDIEN

Le nettoyage doit être effectué à l'aide d'un aspirateur, toute la procédure ne requiert que quelques minutes par jour. À L'AIDE D'UN ASPIRATEUR, le poêle étant froid:

- Aspirer la porte, aspirer le plan du feu, aspirer le siège autour du creuset où tombent les cendres (IL N'Y A PAS de tiroir à cendres extractible).
- Retirer le creuset ou le décaper à l'aide d'une spatule, nettoyer les trous éventuellement bouchés sur tous les côtés.
- Aspirer le siège du creuset, nettoyer les bords de contact, remettre en place le creuset.
- S'il y a lieu, nettoyer le verre (à froid).

NE JAMAIS ASPIRER LES CENDRES CHAUDES, sous risque d'endommager l'aspirateur employé.

Après quelques mois, utiliser de l'air sec (type pour clavier de PC) pour nettoyer, avec le poêle éteint, le capteur de flux dans le tuyau d'aspiration de l'air comburant.

VIDER LE RÉSERVOIR ET EN ASPIRER LE FOND EN CAS D'INACTIVITÉ DU POÊLE, et de toute façon tous les 15 jours.

### CHAQUE SAISON (aux soins du REVENDEUR)

- Nettoyage général interne et externe
- Nettoyage soigneux des tuyaux d'échange
- Nettoyage/contrôle des tuyaux d'évacuation.

NE JAMAIS desserrer les vis à tête hexagonale à l'intérieur du foyer, sous risque de faire tomber le chargeur

- Nettoyage soigneux et décapage du creuset et de son siège correspondant
- Nettoyage des ventilateurs, vérification mécanique des jeux et des fixations
- Nettoyage du canal de fumée (remplacement du joint sur le tuyau de sortie des fumées)
- Nettoyage du compartiment du ventilateur d'extraction des fumées, nettoyage du capteur de flux, contrôle du thermocouple.
- Nettoyage, inspection et détartrage du siège de la résistance d'allumage, éventuel remplacement de cette résistance
- Nettoyage /contrôle du tableau synoptique
- Inspection visuelle des câbles électriques, des connexions et du cordon d'alimentation
- Nettoyage du réservoir à pellets et vérification des jeux et de la vis sans fin-motoréducteur
- Remplacement du joint de la porte
- Essai fonctionnel, chargement vis sans fin, allumage, fonctionnement pendant 10 minutes et extinction.

**En cas d'utilisation fréquente du poêle, le nettoyage du canal de fumée tous les 3 mois est conseillé.**

UN MANQUE D'ENTRETIEN ANNUEL NE PERMET PAS au poêle de fonctionner normalement et des problèmes éventuels découlant de ce manque ne pourront être considérés par la garantie.

Le manque d'entretien fait donc partie des causes qui entraînent l'expiration de la garantie.

### OPTIONS

#### ALLUMAGE TÉLÉPHONIQUE A DISTANCE (OPTION cod. 281900)

Le poêle pourra être allumé à distance, en faisant relier par le revendeur un combinateur téléphonique sur la carte électronique. (port AUX/série) par câble option cod. 620550.

#### TÉLÉCOMMANDE (OPTION cod. 633280)

Possibilité d'acheter une télécommande pour allumer/éteindre et effectuer les réglages à distance.  
Voir instructions page 34.

**SE RAPPELER D'ASPIRER LE CREUSET AVANT CHAQUE ALLUMAGE**  
**Si l'allumage échoue, NE PAS répéter l'allumage avant d'avoir vidé le creuset.**



Apreciado/a Sr./Sra.

Le damos las gracias por escoger nuestra estufa Junior '10

Antes de utilizar su estufa, le pedimos que lea atentamente este manual con el fin de poder sacar el máximo provecho de todas las características de la estufa con total seguridad.

Le recordamos que la puesta en marcha DEBE efectuarla el DISTRIBUIDOR que comprobará la instalación y rellenará la garantía. Las instalaciones mal efectuadas, los mantenimientos realizados incorrectamente o el uso inadecuado del producto eximen a la empresa productora de cualquier posible daño que derive del uso de la estufa.

## INFORMACIÓN PARA SU SEGURIDAD

La estufa ha sido diseñada para calentar el local en el que se encuentra por irradiación y por movimiento de aire que sale de las rejillas frontales, a través de una combustión automática de pellet de madera de 6 mm de diámetro en el hogar.

Los únicos riesgos que pueden derivar del uso de la estufa son a causa de una instalación no correcta, de un contacto directo con partes eléctricas en tensión (interiores), de un contacto con el fuego y con partes calientes (cristal, tubos, salida de aire caliente) o de la introducción de sustancias inadecuadas. Solamente utilizar pellet como combustible.

En el caso de funcionamiento fallido de algún componente, la estufa está equipada con dispositivos de seguridad que garantizan su apagado, que se llevan a cabo sin ninguna intervención externa.

Para un funcionamiento regular la estufa tiene que ser instalada respetando lo indicado en esta ficha, y durante el funcionamiento la puerta no ha de abrirse puesto que la combustión está gestionada automáticamente y no necesita de ninguna intervención.

En ningún caso se deben introducir en el hogar o en el depósito sustancias extrañas.

Para la limpieza del conducto de humos no se deben utilizar productos inflamables.

Las partes del hogar y del depósito deben aspirarse exclusivamente con un aspirador. No aspirar las brasas calientes.

El cristal puede limpiarse en FRÍO con el producto adecuado (p. ej. GlassKamin) y un paño. No limpiar cuando esté caliente.

Asegurarse de que la estufa sea instalada y puesta en marcha por el DISTRIBUIDOR que rellene la garantía, asumiendo así la responsabilidad de una correcta instalación.

Posibles olores durante los primeros encendidos pueden ser causa de los residuos de los materiales de elaboración: desaparecerán completamente después del primer periodo de uso.

Durante el funcionamiento de la estufa, los tubos de salida y la puerta alcanzan altas temperaturas.

No poner objetos que no sean resistentes al calor cerca de la estufa.

No utilizar NUNCA combustibles líquidos para encender la estufa o para reavivar las brasas.

No obstruir las aberturas de ventilación de la habitación de la instalación, ni las entradas de aire de la propia estufa.

No mojar la estufa, no acercarse a las partes eléctricas con las manos mojadas.

No realizar reducciones en los tubos de descarga de humos.

La estufa debe instalarse en habitaciones dotadas de seguridad antiincendio y equipadas con todos los elementos (entrada y salida) que el aparato requiere para un funcionamiento correcto y seguro.

Antes de efectuar cualquier mantenimiento, desenchufar el aparato de la red de corriente eléctrica.

**En caso de encendido fallido, NO repetir el encendido antes de haber vaciado el crisol**

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El abajo firmante EDILKAMIN S.p.A. con sede legal en Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - Código fiscal P.IVA 00192220192

**Declara bajo la propia responsabilidad que:**

La estufa de pellet de leña descrita a continuación cumple la Directiva 89/106/CEE (Productos de Construcción)

**ESTUFA DE PELLE, de marca comercial ITALIANA CAMINI, denominada Junior '10**

MODELO: Junior '10

Nº de SERIE: Ref. Etiqueta datos

AÑO DE FABRICACIÓN: Ref. Etiqueta datos

La conformidad de los requisitos de la Directiva 89/106/CEE ha sido además determinada por la conformidad a la norma europea: EN 14785:2006

**Asimismo declara que:**

la estufa de pellet de leña Junior '10 respeta los requisitos de las directivas europeas:

2006/95/CEE – Directiva Baja Tensión

2004/108/CEE – Directiva Compatibilidad Electromagnética

**EDILKAMIN no se responsabiliza del mal funcionamiento del aparato en caso de sustitución, montaje y/o modificaciones efectuadas por personal ajeno a EDILKAMIN sin autorización de la bajo firmante.**



## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La estufa Junior '10 utiliza como combustible el pellet, cuya combustión se genera electrónicamente.

El combustible (pellet) se recoge del depósito de almacenaje (A), y a través de una cóclea (B) activada por un motorreductor (C), y se transporta al crisol de combustión (D).

El encendido del pellet se lleva a cabo a través de aire caliente producido por una resistencia eléctrica (E) y que el crisol aspira a través de un ventilador centrífugo (M).

Los humos producidos por la combustión se extraen del hogar mediante el mismo ventilador centrífugo (M), y se expulsan por la boca (F) ubicada en la zona baja de la parte trasera de la estufa.

A través del ventilador (G) se hace transitar el aire en el intersticio de la parte posterior del hogar, donde se calienta para luego salir al exterior desde la rejilla frontal (I).

La cantidad de combustible y la extracción de humos/alimentación aire comburente están reguladas a través de placa electrónica (N) con el fin de obtener una combustión de alto rendimiento.

En la parte frontal debajo de la puerta están instalados un panel visual (L) y dos manetas que permiten gestionar y visualizar todas las fases de funcionamiento. Estas mismas fases pueden gestionarse a través del mando a distancia (opcional).

El depósito del combustible está situado en la parte superior de la estufa.


El llenado del depósito se efectúa mediante una tapa colocada en la parte superior trasera.

La estufa está fabricada con una estructura interna completamente de hierro fundido.

La estufa está equipada en la parte posterior con una toma de serie para la conexión (con cable opcional cód. 620550) a dispositivos de encendido remoto (p. ej. conmutador telefónico, termostato ambiente).

El revestimiento exterior está disponible en los siguientes colores y materiales:

cerámica burdeos,  
cerámica beige.

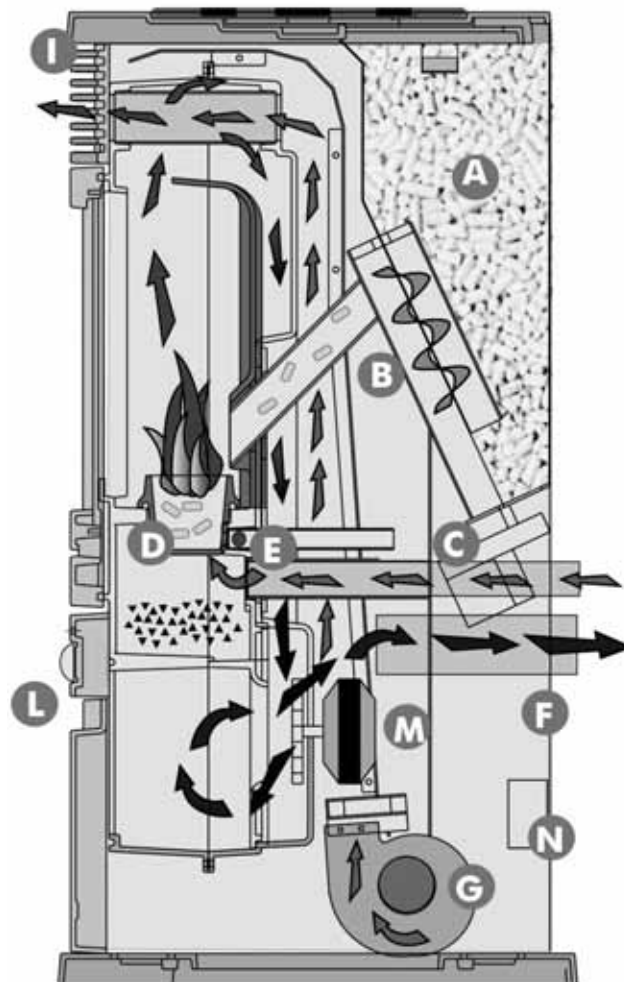

ESPAÑOL

### NOTA sobre el combustible.

La estufa de pellet Junior '10 ha sido diseñada y programada para quemar el pellet de madera de 6 mm de diámetro.

El pellet es un combustible que se presenta en forma de pequeños cilindros de un diámetro de aproximadamente 6 mm, que se obtiene prensando serrín, madera de residuos despedazada, prensados a altos valores, sin utilizar pegamento ni otros materiales extraños.

Para NO comprometer el funcionamiento de la estufa es indispensable NO quemar en ella ninguna otra cosa. La utilización de otros materiales (incluida madera), que se detecte en un análisis de laboratorio, implica el vencimiento de la garantía.

Edilkamin ha diseñado, probado y configurado sus productos para que garanticen las mejores prestaciones con pellet de las siguientes características:

- diámetro: 6 - 7 mm.
- Longitud máxima: 40 mm.
- Humedad máxima: 8 %
- Rendimiento calórico: 4300 kcal/kg como mínimo.

La utilización de pellet con características distintas implica la necesidad de un nuevo ajuste de la estufa, similar a la que realiza el DISTRIBUIDOR en el 1º encendido.

La utilización de pellet no idóneos puede provocar: disminución del rendimiento; anomalías de funcionamiento; bloqueos por obstrucción, suciedad del cristal, incombustos...

Puede realizarse visualmente un simple análisis del pellet.

Bueno: liso, longitud regular, poco polvoriento.


Deficiente: con grietas horizontales y verticales, muy polvoriento, longitud muy variable y con presencia de cuerpos extraños.

## CARACTERÍSTICAS TERMOTÉCNICAS

Capacidad depósito	15	kg
Rendimiento	89,2	%
Potencia útil mín./máx.	2,1/7,0	kW
Autonomía mín./máx.	10,5/30	horas
Consumo combustible mín./máx.	0,5/1,4	kg/h
Volumen a calentar*	170	m <sup>3</sup>
Peso con embalaje	150	kg
Diámetro conducto humos	80	mm
Diámetro conducto toma aire	40	mm

\* El volumen calentable se calcula considerando la utilización de pellet con p.c.i. de al menos 4300 Kcal/Kg y un aislamiento de la casa tal y como establece la L 10/91, y sucesivas modificaciones y una sollicitación de calor de 35 Kcal/m<sup>3</sup> hora

\* Es importante tomar en consideración también la colocación de la estufa en el ambiente a calentar.

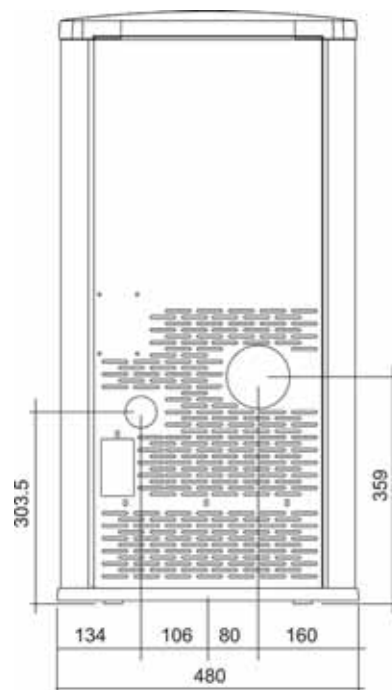

### ADVERTENCIA:

- 1) Tener en cuenta que aparatos externos pueden provocar anomalías en el funcionamiento.
- 2) Atención: Los trabajos con tensión de red, mantenimiento y controles deben realizarse por parte de personal cualificado.  
(Antes de efectuar cualquier mantenimiento, desconectar el aparato de la red de corriente eléctrica)

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Interruptor on/off	sì	
Potencia media absorbida	150	W
Potencia absorbida en encendido	400	W
Frecuencia mando a distancia (extras)	Infrarrojos	
Protección alimentación general *	Fusible 2A, 250 Vac 5x20	
Protección placa electrónica	Fusible 2A, 250 Vac 5x20	

### DISPOSITIVOS de SEGURIDAD:

#### TERMOCUPLA:


Situada en la evacuación de humos detecta su temperatura. En función de los parámetros configurados controla las fases de encendido, trabajo y apagado.

#### SENSOR FLUJO AIRE:

Situado en el canal de aspiración, interviene cuando el flujo de aire comburente no es correcto, provocando por tanto problemas de depresión en el circuito de humos.


#### TERMOSTATO DE SEGURIDAD:

Interviene en el caso en que la temperatura en el interior de la estufa es demasiado alta. Bloquea la carga de pellet provocando el apagado de la estufa.

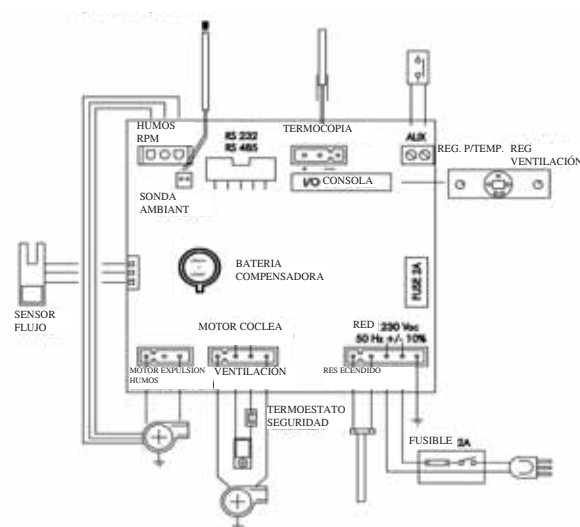

### PUERTA DE SERIE

En la puerta AUX (contacto limpio en los pines) el Distribuidor puede instalar una pieza opcional para controlar los encendidos y apagados (p. ej. conmutador telefónico, termostato ambiente), el puerto está situado en la parte de atrás de la estufa. Se conecta con un puente opcional (cód. 620550).



### BATERÍA COMPENSADORA

En la tarjeta electrónica hay una batería compensadora (tipo CR 2032 de 3 Volt).

Su mal funcionamiento (no considerado como defecto del producto, sino como desgaste normal) se señala con las indicaciones ERR 1 – ERR 2.

Para mayores informaciones al respecto, contactar con el distribuidor que ha efectuado el primer encendido.



#### FUSIBLE \*

en la toma con interruptor colocada detrás de la estufa, hay introducidos dos fusibles, de los cuales uno funciona y el otro de reserva.

## MONTAJE E INSTALACIÓN (DISTRIBUIDOR)

Por lo que no está expresamente detallado, consultar la normativa vigente de cada país. En Italia consultar la normativa UNI 10683/2005, además de las posibles indicaciones regionales o de las autoridades sanitarias locales. En caso de instalación en comunidades de vecinos o casas de propiedad compartida, consultar con el administrador.

## COMPROBACIÓN DE COMPATIBILIDAD CON OTROS DISPOSITIVOS

La estufa No debe estar en la misma habitación en la que se encuentran extractores, aparatos de gas de tipo A y B y cualquier otro tipo de aparato que cree una depresión del aire en la habitación.

## COMPROBACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA (colocar el enchufe en un lugar accesible)

La estufa está equipada con un cable de alimentación eléctrica que debe conectarse a una toma de 230 V 50 Hz, preferiblemente con un interruptor magnetotérmico. Las variaciones de tensión superiores al 10% pueden estropear la estufa (si todavía no hay uno, debe instalarse un interruptor diferencial adecuado). La instalación eléctrica debe efectuarse conforme a la normativa vigente; comprobar especialmente la eficacia de la toma de tierra. La línea eléctrica debe tener una sección adecuada a la potencia del aparato.

La ineficiencia del circuito de tierra provoca el mal funcionamiento del cual Edilkamin no se hace responsable.

## DISTANCIAS DE SEGURIDAD ANTIINCENDIO Y COLOCACIÓN (fig. 3 pág. 42)

Para su correcto funcionamiento la estufa debe colocarse horizontalmente.

Comprobar la capacidad de soporte del suelo.

La estufa debe instalarse respetando las siguientes condiciones de seguridad:

- distancia mínima por los laterales y por la parte trasera de 40 cm. respecto a los materiales medianamente inflamables.

- delante de la estufa no pueden colocarse materiales fácilmente inflamables a menos de 80 cm.

- si se instala la estufa encima de un suelo inflamable debe colocarse una lámina de material aislante al calor que sobresalga por lo menos 20 cm. por los lados y 40 cm. por delante.

Si no fuera posible respetar las distancias arriba indicadas, es necesario iniciar medidas técnicas y operativas para evitar cualquier riesgo de incendio.

En caso de conexión con una pared de madera o de otro material inflamable, es necesario aislar el tubo de salida de humos con fibra cerámica u otro material de las mismas características.

## TOMA DE AIRE

Es necesario que la habitación donde se coloca la estufa tenga una toma de aire con una sección de por lo menos 80 cm<sup>2</sup> que garantice la renovación del aire consumido por la combustión.

Como alternativa, es posible tomar el aire para la estufa directamente del exterior a través de una prolongación del tubo en acero, con un diámetro de 4 cm. En este caso pueden originarse problemas de condensación y es necesario proteger con una rejilla la entrada de aire, garantizando una sección libre de por lo menos 12 cm<sup>2</sup>. El tubo debe tener una longitud inferior a 1 metro y no debe presentar curvas.

Debe acabar en un tramo de 90° hacia abajo o con una protección contra el viento.

## SALIDA DE HUMOS

La salida de humos se realiza a través del conducto de un diámetro de 8 cm. situado en la parte trasera.

Debe preverse un T con tapón de recogida de condensaciones al principio del tramo vertical.

La salida de humos de la estufa debe conectarse al exterior utilizando tubos de acero o negros (resistentes a 450°C), sin obstrucciones.

El tubo debe estar sellado herméticamente. Para el cierre de los tubos y su aislamiento es necesario utilizar materiales resistentes por lo menos a 300° C (silicona o masilla para altas temperaturas).


El único tramo horizontal admitido puede tener una longitud de hasta 2 m. Puede haber hasta tres codos de 90°.

Si la salida no se produce por un conducto de humos, es necesario un tramo vertical y un terminal contra el viento. El conducto vertical puede ser interior o exterior. Si el canal de humos es exterior debe estar aislado.

Si el canal de humos está conectado a un conducto de humos, éste debe estar preparado para combustibles sólidos y si tiene más de 150 mm de diámetro, es necesario arreglarlo revistiendo el interior del tubo y sellando la salida que toca con la pared exterior. Todos los tramos del conducto de humos deben poder ser objeto de inspección. En el caso de que sea fijo debe tener aberturas de control para la limpieza.

Las posibles instalaciones son las propuestas en las figuras 1 y 2 de la pág. 42.

FIG. 1

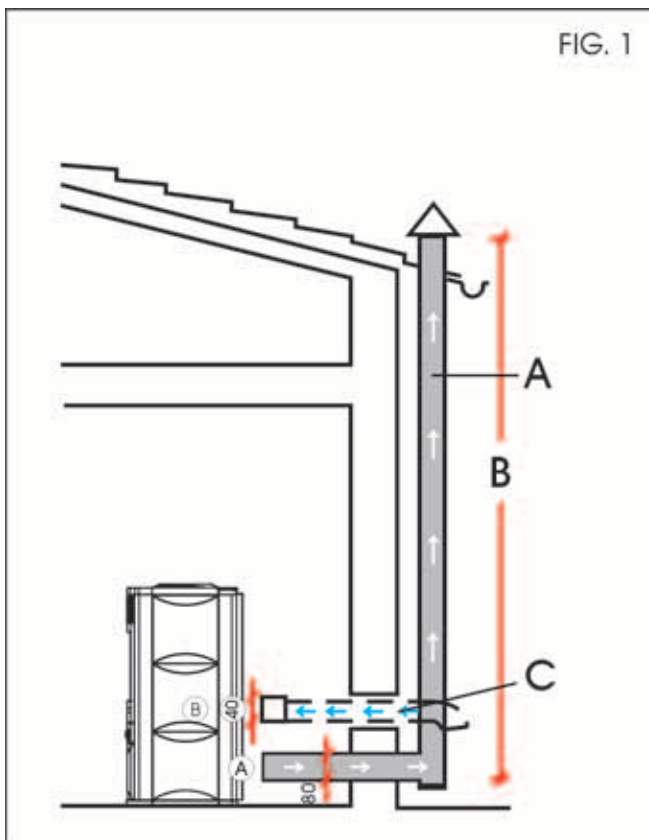

**A:** canalización de humos de acero aislada

**B:** altura mínima 1,5m

**C-E:** toma de aire de la estancia (sección de paso mínimo 80 cm<sup>2</sup>)

**D:** canalización de humos de acero, interior al conducto de humos de la pared.

FIG. 2


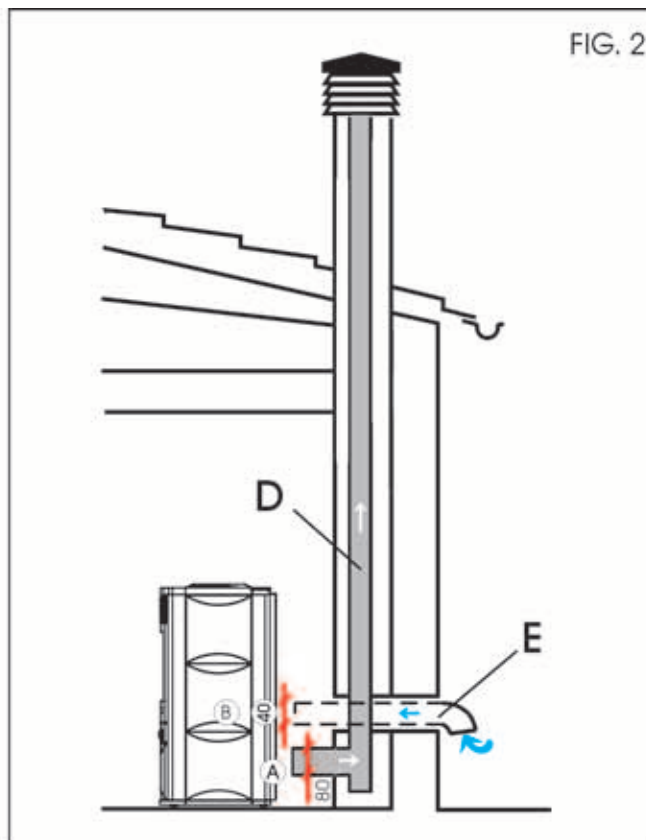


FIG. 3

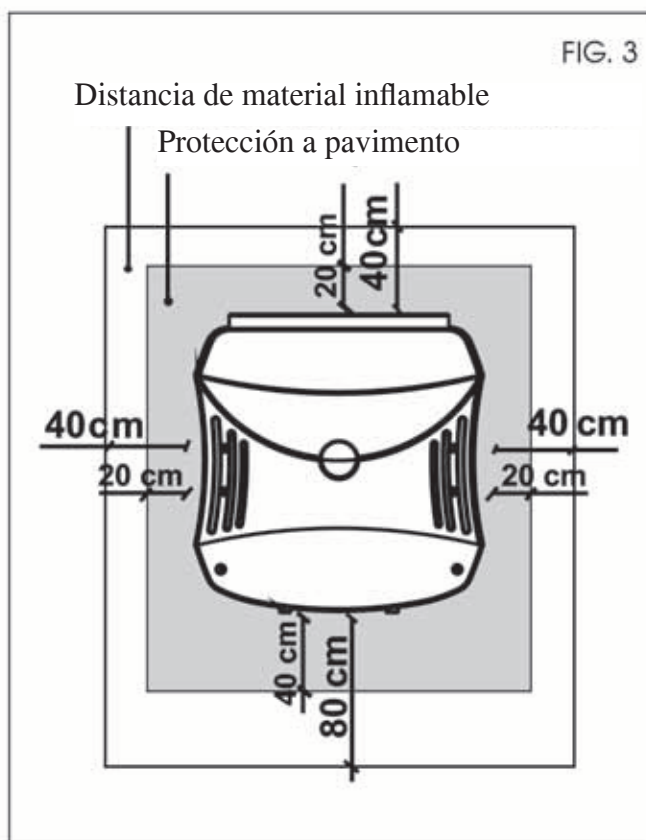


## MONTAJE REVESTIMIENTO PARTES DEL REVESTIMIENTO

Modelo con revestimiento lateral de cerámica.


Lista de piezas que componen el revestimiento:

- cerámicas (6 pz)
- planchas laterales de aluminio (4 pz)
- parte superior de hierro fundido
- puerta depósito pellet

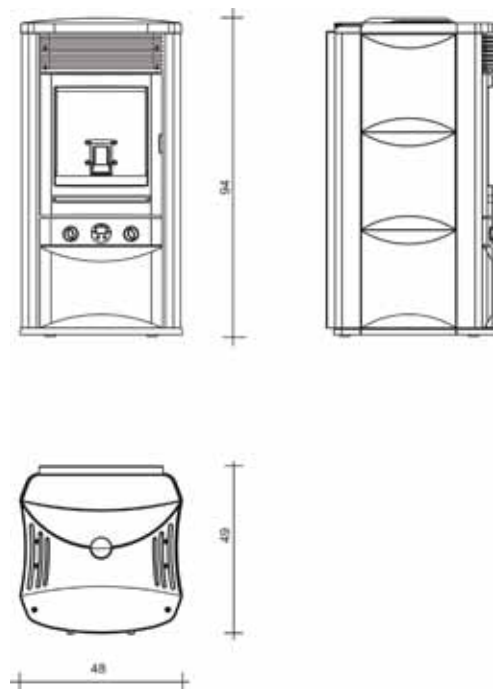

Tras haber montado la estructura teniendo en cuenta las indicaciones del capítulo INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, **proceder de la siguiente manera:**

- desmontar la parte superior de hierro fundido (17) destornillando los 8 tornillos de los que 6 están a la vista y 2 bajo la puerta (18), y los 2 tornillos autoroscantes T/C que siempre se encuentran debajo de la puerta (18) en la parte trasera.
- insertar desde arriba las 6 piezas cerámicas (12) en los laterales (11)
- volver a colocar la parte superior de hierro fundido (17) y atornillar de nuevo todos los tornillos.

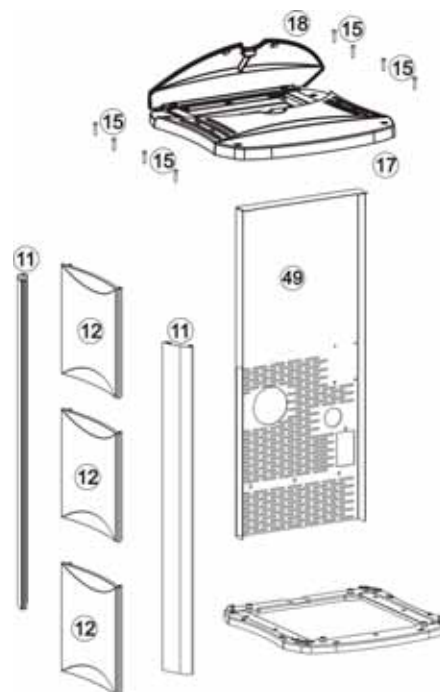



## LA INTERFAZ

### Mando izquierdo (Izq.)

Regula la potencia en modo manual o bien la temperatura en modo automático. La elección del tipo del modo de funcionamiento se realiza por medio de la tecla A/M situada en el panel central. La pantalla muestra la potencia o la temperatura ajustada.

### Mando derecho (Dcha.)

Regula el flujo de aire de ventilación del ambiente que, de cualquier modo, está siempre regulado para garantizar el enfriamiento mínimo necesario de las partes internas de la estufa.

### Tecla On/Off del panel


Para encender o apagar la estufa.

### Tecla A/M del panel

Cambia el funcionamiento de la estufa de modo manual a automático y viceversa.

### Cambia el funcionamiento de la estufa de modo manual a automático y viceversa.


Permite acceder a la programación horaria de encendidos y apagados programados.

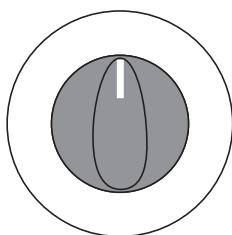

mando izq.



panel

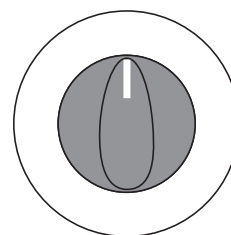

mando dcho.

### Indicaciones de la pantalla

**Ac:** Fase de encendido (aparece la llama).

**Ar:** Segunda fase de encendido (estabilización de la llama) antes de la fase de trabajo.

**Of:** Fase de apagado con duración de 10 minutos.

**P1 o P2 o P3:** Nivel de potencia ajustado.

**8-29:** Temperatura ajustada para el funcionamiento en modo automático.

**H1..H7:** Bloqueo con identificación del problema (ver pág. 47).

**Pu:** Limpieza automática. Crisol en marcha.

**gg:** Espera paro motor, esperar algún minuto antes de realizar otras operaciones.

**Cuando la estufa está en stand-by muestra parpadeando la modalidad de funcionamiento con la que retomará la actividad y la hora.**

### EL FUNCIONAMIENTO (Antes de encender).

1º encendido: póngase en contacto con el DISTRIBUIDOR, que les llevará la estufa en función del tipo de pellet utilizado y de las condiciones de uso.

Durante las primeras veces que se ponga en marcha se pueden percibir ligeros olores a barniz que irán desapareciendo paulatinamente.

Antes de encender es necesario comprobar:

- La correcta instalación (ver páginas 41-42).
- La alimentación eléctrica.
- El cierre de la puerta.
- Que el crisol esté limpio.
- Indicación de stand-by en la pantalla (información sobre potencia o temperatura parpadeando).

Pulsar el botón ON/OFF durante al menos 2 segundos y la estufa empieza automáticamente a hacer caer el pellet para iniciar la combustión, mientras en la pantalla aparece Ac. Durante los primeros minutos no aparece la llama. La indicación Ac. viene seguida por Ar. (llama presente).

### CARGA CÓCLEA

En el caso de que se vacíe completamente el depósito de pellet, para cargar de nuevo la cóclea pulsar durante unos segundos la tecla reloj de arena. La operación debe realizarse antes de encender la estufa si se ha apagado porque el pellet se ha terminado. Es normal que en el depósito quede una cantidad residual de pellet que la cóclea no puede aspirar.

### ENCENDIDO

#### Encendido automático

Con la estufa en stand-by, pulsando durante 2 segundos el botón ON/OFF se inicia la fase de encendido y se visualiza la indicación Ac. durante unos minutos (la fase de encendido no tiene tiempo fijo, ya que su duración se reduce de forma automática si la placa detecta que se han superado algunas pruebas). Tras unos 5 min. aparece la llama. Es normal que en el crisol se cree un poco de humo antes de la llama. Aparece la indicación Ar. hasta la estabilización de la llama.



## Encendido manual

En caso de temperaturas inferiores a 3° C que no permitan que la resistencia eléctrica se caliente, o que la resistencia no funcione de manera temporal, es posible utilizar pastillas para el encendido. Introducir en el crisol un trocito de pastilla encendida, cerrar la puerta y pulsar ON/OFF.

## Modalidad de funcionamiento (con la estufa en funcionamiento se pasa de una modalidad a la otra pulsando el botón A/m)

Manual: se regula la potencia de trabajo (de P1 a P3 con el mando izq.) y la ventilación (con el mando dcho.)

Automático: se regula la temperatura que se quiere alcanzar en la habitación y la estufa regula la potencia de trabajo para alcanzarla (P3) o para mantenerla (P1).

Si se ajusta una temperatura inferior a la de la habitación, la estufa trabaja en P1, consumiendo la cantidad correspondiente de pellet.

## Advertencia sobre la variación de la llama

*Las posibles variaciones del estado de la llama dependen del tipo de pellet usado, así como de una variación normal de la llama de combustible sólido y de la limpieza periódica del crisol que la estufa lleva a término automáticamente (lo cual NO sustituye a la necesaria aspiración en frío por parte del usuario antes del encendido).*

## Apagado

Con la estufa en funcionamiento pulsando el botón ON/OFF durante 2 segundos se da la orden de apagado y se lee “of” (durante 10 min.)

La fase de apagado prevé:

- interrupción caída de pellet.
- ventilación al máximo.
- motor de expulsión de humos al máximo.

No desenchufar nunca la estufa durante el apagado.

## PROGRAMADOR POR HORAS SEMANAL INCORPORADO EN EL PANEL

El programador por horas semanal incorporado en el panel central dispone de 3 programas por horas de encendido para ajustar:

Pr01 con hora de encendido y apagado ajustable

Pr02 con hora de encendido y apagado ajustable

Pr03 con hora de encendido y apagado ajustable

En cada uno de los días de la semana (day1=lunes, day2=martes... day7=domingo) se pueden activar uno o diversos de los tres programas disponibles.

En stand-by la pantalla muestra alternativamente la modalidad de encendido (P1, P2 o P3 o una temperatura) y la hora actual.

Para cada uno de los botones que se deben pulsar, consultar pág. 44.

## Regular la hora actual

Pulsando “reloj de arena” una vez aparece ESC, pulsando On/off (-) aparece SET, pulsando “reloj de arena” aparece ORA:MIN, con los que se pueden cambiar las horas y los minutos a través de los botones On/off(-) y Am(+). Una vez ajustada la hora, se confirma con el botón “reloj de arena” y aparece day n° (day1=lunes, day2=martes... day7=domingo) que se puede modificar con los botones On/Off(-) y Am(+). Confirmando con “reloj de arena” aparece ESC, y pulsando “reloj de arena” otra vez se sale de la programación.

## Activación programación por horas

Pulsando “reloj de arena” una vez aparece ESC, y pulsando Am (+) aparece Pr of. Pulsando “reloj de arena” aparece “of” que pasa a “on” con On/off (-) o Am (+). Confirmando con “reloj de arena” aparece ESC, y pulsando “reloj de arena” otra vez se sale de la programación. En modalidad Pr On, la estufa puede recibir órdenes de encendido y apagado con temporizador.

## Ajuste de un programa (p.ej. Pr01)

Pulsando “reloj de arena” una vez aparece ESC. Pulsar Am(+) hasta que aparezca Pr01 (después de configurar Pr On en el anterior paso).

Confirmando con “reloj de arena” aparece ON P1 y a continuación la hora para la configuración del encendido del programa 1. Se cambia la hora utilizando los botones On/off(-) o Am(+).

Se confirma pulsando “reloj de arena”.

Aparece Of P1 y a continuación la hora a la que se quiere apagar el programa 1. Se cambia la hora utilizando los botones On/off(-) o Am(+).

Se confirma pulsando “reloj de arena”.

Aparece ofd1, o sea, el programa 1 no está activado el día 1, lunes. Para activarlo se pulsa Am(+), aparece Ond1, es decir, lunes está activado y el programa de encendido y apagado 1 configurado.

Se pasa al segundo día, martes, con “reloj de arena” y del mismo modo hasta day7.

Para salir, “reloj de arena”.

Se configuran la hora de encendido y apagado Pr 02 y Pr 03 del mismo modo y se decide qué días tienen Pr 02 o Pr 03 on u of. Cuando hay programas activados, en la pantalla aparece una luz verde al lado del símbolo “reloj de arena”.

## MANDO A DISTANCIA cód. 633280 (optional)



: tecla encendido/apagado

**+** : tecla para aumentar la potencia/temperatura de trabajo (dentro de un menú aumenta la variable visualizada)

**-** : tecla para disminuir la potencia/temperatura de trabajo (dentro de un menú disminuye la variable visualizada)

**A** : tecla para pasar alternativamente de la función manual a la automática

**M** : tecla para pasar alternativamente de la función automática a la manual

- El mando a distancia transmite con señal infrarroja, el led de transmisión de la señal debe estar en línea visual con el led de recepción de la estufa para que haya una transmisión correcta, en campo libre, es decir, sin obstáculos, tenemos una distancia cubierta de 4-5 m.
  - el mando a distancia funciona con 3 pilas alcalinas de 1,5V size AAA, la duración de las baterías depende del uso pero de todas formas, cubre abundantemente el uso del usuario medio durante una estación completa.
  - El encendido de la retroiluminación de las teclas al presionar una de ellas, indica que el mando a distancia está transmitiendo la señal; el “bip” que proviene de la estufa confirma la recepción.
  - El mando a distancia se limpia con un paño húmedo sin pulverizar productos detergentes o líquidos directamente en el mismo, usar en cualquier caso detergentes neutros sin sustancias agresivas.
  - Manipular con atención el mando a distancia, pues una caída accidental puede romperlo.
- Además, con el mando a distancia se pueden efectuar todas las operaciones previstas por el panel sinóptico.

- La temperatura de trabajo es de: 0-40°C
- La correcta temperatura de almacenamiento es de:-10/+50°C
- Humedad de trabajo: 20-90% U.R. sin condensación
- Grado de protección: IP 40
- Peso del mando a distancia con pilas introducidas: 160gr

**El distribuidor:** Un mando a distancia infrarrojo se diferencia fácilmente de un radio control porque tiene el led de transmisión en la punta, ver foto “A” de abajo.



foto “A”



### INFORMACIONES A LOS USUARIOS

Suivant l’art.13 du décret législatif 25 juillet 2005, n.151 “Mise en œuvre des Directives 2002/95/CE,2002/96/CE et 2003/108/CE, concernant la réduction de l’utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi que le traitement des déchets”.

Le symbole du conteneur barré reporté sur l’appareil ou sur la boîte indique que quand le produit arrive en fin de vie utile il doit être traité séparément des autres déchets.

L’utilisateur devra donc donner l’appareil arrivé en fin de vie aux centres spécialisés de collecte sélective des déchets électroniques et électrotechniques, ou bien le rapporter au revendeur au moment de l’achat d’un nouvel appareil de type équivalent, à raison de un par un.

## CONSEJOS EN CASO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIONES
Panel sinóptico apagado	Falta de tensión en red	Controlar que el cable de alimentación sea conectado controlar fusible (en el enchufe de alimentación)
Mando a distancia (optional ) ineficiente	Distancia excesiva de la estufa	Acercarse a la estufa
	Pila del mando a distancia agotada	Controlar y si fuera necesario sustituir la pila
Aire de salida no caliente	Demasiado hollín en el intercambiador	Limpiar el intercambiador desde el interior del hogar
No aparece la llama (acordarse que aparece después de 5 minutos de la presión de la tecla on/off)	No se ha realizado el rellenado de la cónica	Efectuar el rellenado de la cónica (ver párrafo sobre encendido)
Encendido fallido	Acumulación de incombustos en el crisol	Limpiar crisol
No “se pone en marcha” la fase de encendido/apagado a la hora deseada	Ajuste no correcto de la hora: corriente Activación programas Activación programa del día	Comprobar según las indicaciones a página 45
Se visualiza ERR 1 - ERR 2 en el panel sinóptico	Descarga batería tampón, en el interior de la ficha electrónica	Sustituir batería tampón

## ENUMERACIÓN DE POSIBLES CAUSAS DE BLOQUEO

En el caso de que sea necesario, en la pantalla se visualiza el motivo del apagado.

**H1** alarmas depresión: problema vinculado a la circulación del aire

**H2** avería motor extractor humos

**SF** (H3) apagado llama

**AF** (H4) encendido fallido

**H5** bloqueo apagón

**H6** termopar estropeado o desconectado

**H7** sobrecalentamiento humos

La señal se visualiza hasta que se pulsa el botón ON/OFF en el panel.

Se recomienda no poner de nuevo en marcha la estufa sin antes comprobar que se ha solucionado el problema.

En caso de bloqueo, para poner de nuevo en marcha la estufa, es necesario dejar que se ejecute el proceso de apagado (10 minutos con señal sonora) y a continuación pulsar el botón ON/OFF.

No desconectar nunca el enchufe durante el apagado por bloqueo. Es importante transmitir al DISTRIBUIDOR lo que indica el panel.

En la página siguiente se dan consejos para cada uno de los casos mencionados.

*Las chimeneas y los conductos de humo a los que están conectados los aparatos que utilizan combustibles sólidos deben cepillarse una vez al año (comprobar si en su país existe una normativa al respecto). Si se omite el control y la limpieza regulares, aumenta la probabilidad de incendio de la chimenea.*

*En tal caso proceder tal y como se indica a continuación:*

*no intentar apagar el fuego con agua;*

*vaciar el depósito del pellet;*

*dirigirse a personal especializado tras el incidente antes de volver a poner en marcha el aparato.*

## CONSEJOS EN CASO DE PROBLEMAS

**H1) Alarma Depresión** (se activa cuando el sensor de flujo detecta flujo de aire comburente insuficiente).

El flujo puede ser insuficiente si el postigo está abierto, no hay un cierre perfecto del postigo (p. ej. junta), si existe un problema de aspiración de aire o de expulsión de humos, o si el crisol está obstruido.

Comprobar:

- cierre postigo
- canal de aspiración aire comburente (limpiar poniendo atención a los elementos del sensor de flujo):
- limpiar el sensor de flujo con aire seco (tipo para teclado de ordenador)
- posición estufa: no se debe arrimar a la pared
- posición y limpieza crisol (con frecuencia vinculada al tipo de pellet)
- canal de humos (limpiar)
- instalación (si no está en regla y presenta más de 2-3 codos, la salida de humos no es regular)
- umbral del sensor de flujo (SF en los parámetros)

Si se sospecha un funcionamiento inadecuado del sensor, proceder a una prueba en frío. Si tras cambiar las condiciones, abriendo el postigo por ejemplo, el valor visualizado no cambia, se trata de un problema del sensor.

La alarma de depresión puede aparecer también durante la fase de encendido, en cuanto el sensor de flujo empieza a funcionar a partir del segundo 90 tras el inicio de la fase de encendido.

**H2) Avería motor expulsión humos** (se activa si el sensor de giros del extractor de humos detecta una anomalía)

- Comprobar funcionamiento extractor humos (el distribuidor)
- Comprobar conexión sensor de giros (el distribuidor)
- Comprobar limpieza canal de humo
- Controlar la puesta a tierra (el distribuidor).

**SF (H3) Apagado llama** (se activa si el termopar detecta una temperatura humos inferior a un valor ajustado, lo cual interpreta como ausencia de llama)

La llama puede estar apagada a causa de:

- falta de pellet,
- demasiado pellet ha apagado la llama,
- ha intervenido el termostato de máxima (caso poco frecuente puesto que existiría sobrecalentamiento de humos).

**AF (H4) Encendido fallido** (se activa si en un tiempo máximo de 15 minutos no aparece llama y no se consigue la temperatura de puesta en marcha).

Diferenciar los dos casos siguientes:

NO ha aparecido la llama	Ha aparecido llama pero tras la indicación Ar ha aparecido AF
Comprobar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- posición y limpieza del crisol</li> <li>- llegada al crisol de aire comburente</li> <li>- operatividad resistencia</li> <li>- temperatura ambiente (si es inferior a 3° C hace falta pastilla de encendido) y humedad.</li> </ul> Intentar encender con pastillas	Comprobar: (sólo para el CAT) <ul style="list-style-type: none"> <li>- funcionamiento termopar</li> <li>- temperatura de puesta en marcha ajustada en los parámetros</li> </ul>

**H5) Bloqueo apagón**

Comprobar conexión eléctrica y caídas de tensión (el bloqueo no depende la estufa).

**H6) Termopar estropeado** (se activa si el termopar se ha estropeado o desconectado) (sólo para el CAT)

Comprobar conexión del termopar a la placa.

Comprobar el funcionamiento en la prueba en frío.

**H7) Sobrecalentamiento humos (apagado por excesiva temperatura de los humos)**

La temperatura excesiva de los humos puede depender de:

tipo de pellet, anomalía extracción humos, canal obstruido, instalación no correcta, “derivación” del motorreductor.

**Err. 1 - Err. 2**

La estufa térmica sólo se detiene si aparece la voz en la pantalla. Debe sustituirse la batería tapón sobre la tarjeta.

Contactar con el distribuidor.

## MANTENIMIENTO

Un mantenimiento regular es la base de un buen funcionamiento de la estufa.

Antes de efectuar cualquier mantenimiento, desconectar el aparato de la red de corriente eléctrica.

### LIMPIEZA DIARIA

La limpieza debe realizarse con la ayuda de una aspiradora; todo el proceso requiere pocos minutos al día.

UTILIZANDO UNA ASPIRADORA, con la estufa fría

- Aspirar el pasador, el habitáculo del fuego, el cajón alrededor del crisol donde cae la ceniza. (NO hay bandeja para la ceniza extraíble).
- Extraer el crisol o desincrustarlo con la pequeña espátula, limpiar eventuales obstrucciones de los orificios de todos los lados.
- Aspirar el cajón del crisol, limpiar los bordes de contacto, volver a introducir el crisol.
- Si fuera necesario, limpiar el cristal (en frío).

NO ASPIRAR NUNCA LAS CENIZAS CALIENTES, estropearía la aspiradora utilizada.

Después de algunos meses utilizar aire seco (tipo para teclado de PC) para limpiar, las estufas fuera de, el sensor de flujo en el tubo de aspiración de aire comburente.

VACIAR EL DEPÓSITO Y ASPIRAR EN EL FONDO EN CASO DE INOPERATIVIDAD DE LA ESTUFA y en cualquier caso cada 15 días.

### CADA TEMPORADA (a cargo del DISTRIBUIDOR)

- Limpieza general interior y exterior.
- Limpieza a fondo de los tubos de intercambio.
- Limpieza/control de los tubos de descarga.

### NO aflojar nunca los tornillos allen del interior del hogar porque el cargador se caería

- Limpieza profunda y desincrustado del crisol y de su cajón.
- Limpieza ventiladores, comprobación mecánica de los juegos y de los anclajes.
- Limpieza canal de humos (sustitución de la junta del tubo de salida de humos).
- Limpieza del cajón ventilador extractor humos, del sensor de flujo, control termopar.
- Limpieza, inspección y desincrustado del cajón de la resistencia de encendido y su posible sustitución.
- Limpieza /control del Panel sinóptico.
- Inspección visual de los cables eléctricos, de las conexiones y del cable de alimentación.
- Limpieza depósito pellet y comprobar las holguras del conjunto de cóclea-motorreductor.
- Sustitución de la junta de la puerta.
- Prueba del funcionamiento: carga de la cóclea, encendido, funcionamiento durante 10 minutos y apagado.

**Si se usa la estufa muy frecuentemente, se recomienda limpiar el canal de humo cada 3 meses.**

**LA FALTA DE MANTENIMIENTO ANUAL NO permite que la estufa funcione regularmente y posibles problemas que derivan de esto no podrán ser considerados en garantía.**

**Así pues, la falta de manutención es una de las causas que implican la decadencia de la garantía.**

### OPTIONAL

#### ENCENDIDO TELEFÓNICO A DISTANCIA (OPTIONAL código 281900)

Es posible obtener el encendido a distancia haciendo conectar por parte del distribuidor un combinador telefónico en la ficha electrónica (puerta AUX/SERIAL) a través cable opcional código 620550.

#### MANDO A DISTANCIA (OPTIONAL código 633280)

Se puede adquirir un mando a distancia para encender/apagar y llevar a cabo las regulaciones a distancia. Ver instrucciones en la página 46.

### RECORDE ASPIRAR el CRISOL ANTES DE CADA ENCENDIDO

**En caso de encendido fallido, NO repetir el encendido antes de haber vaciado el crisol**



*Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir danken für Ihr Vertrauen in unseren Heizofen Junior '10.*

*Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch gründlich das vorliegende Anleitungsheft, damit Sie alle Funktionen Ihres neuen Heizofens unter sicheren Bedingungen und optimal nutzen können.*

*Beachten Sie, dass die Erstinbetriebnahme in jedem Fall durch den Händler ausgeführt werden muss, welcher die Installation überprüft und den Garantieschein ausfüllt. Bei sachwidriger Installation, Wartung oder Betreibung des Produkts schließt der Hersteller jede Haftung für Schäden aus, die ggf. aus dem Gebrauch des Heizofens entstehen sollten.*

*Für weitere Fragen oder Informationen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.*

## SICHERHEITSHINWEISE

Dieser Ofen ist ausgelegt zur Beheizung des Aufstellungsraums durch Wärmeabstrahlung und Heißluft, die aus den vorderen Gitterrosten ausgestoßen wird. Er erzeugt Heizwärme durch die automatische Verbrennung von Holz-Pellets im Feuerraum. Gefahren beim Einsatz des Heizofens können allein aus einer sachwidrigen Installation oder einer direkten Berührung stromführender (innen befindlicher) Elektrobauteile, aus einer Berührung der Flammen oder heißer Bauteile (Glasscheibe, Rohre, Heißluftauslass) oder aus der Einführung von Fremdkörpern erwachsen. Als Brennstoff nur Holz-Pellets zu verbrennen mit 6 mm Durchmesser, verwenden.

Bei Störung oder Ausfall wichtiger Bauteile gewährleisten verschiedene Sicherheitsvorrichtungen dagegen die selbsttätige Abschaltung des Heizofens, die vom Anwender nicht behindert werden darf.

Für einen sachgerechten Betrieb ist der Heizofen unter Einhaltung dieser Installationsanleitung aufzustellen, und beim Betrieb darf die Ofentür nicht geöffnet werden: Da der Verbrennungsablauf automatisch gesteuert wird, ist keinerlei Zutun des Anwenders erforderlich.

Auf keinen Fall dürfen Fremdkörper in den Feuerraum oder den Pelletbehälter eingeführt werden.

Zur Säuberung des Rauchkanals keine entflammenden Reinigungsmittel verwenden.

Die Feuerraum- und Pelletbehälter-Teile dürfen lediglich mit einem Staubsauger abgesaugt werden.

Die Glasscheibe kann IM ERKALTETEN ZUSTAND mit einem speziellen Reinigungsmittel (z. B. „GlassKamin“) und einem Tuch abgewischt werden. Niemals im erhitzten Zustand reinigen.

Vergewissern Sie sich, dass der Heizofen von einem Händler installiert und in Betrieb genommen wird, der zur Etwaiger schlechter Geruch während der ersten Anzündungen können von Materialrückständen der Bearbeitung herrühren: Sie verschwinden nach dem ersten Benutzungszeitraum.

Ausstellung des Garantiescheins autorisiert ist und die Verantwortung für die fachgerechte Installation übernimmt.

Beim Ofenbetrieb werden die Abzugrohrleitungen und die Ofentür sehr heiß.

Nicht hitzefeste Gegenstände sind vom Ofen und aus dessen unmittelbarer Nähe fernzuhalten.

NIEMALS flüssige Brennstoffe zum Entzünden des Ofens oder zum Wiederentfachen der Glut verwenden.

Weder die Lufteinlässe im Aufstellungsraum noch die Lufteinlassöffnungen des Ofens dürfen ganz oder teilweise abgedeckt werden.

Den Heizofen nicht benetzen und sich seinen Elektrobauteilen nicht mit nassen Händen nähern.

Keine Reduzierstücke an den Abzugrohrleitungen anbringen.

Der Ofen darf nur in Räumen installiert werden, die den Brandschutzbestimmungen entsprechen und über alle Einrichtungen (Luftzufuhr und Entlüftung) verfügen, die für den sachgerechten und sicheren Betrieb erforderlich sind.

Vor der Aufnahme jeglicher Wartungsarbeiten erst die Stromversorgung des Geräts unterbrechen.

**Im Fall von erfolglosem Anzünden, dieses NICHT wiederholen, ohne den Brenntiegel geleert zu haben.**

## CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma EDILKAMIN S.p.A. mit Sitz in C.so di Porta Romana 116/a – 20122 Mailand - Cod. Fiscale P.IVA 00192220192

**erklärt hiermit eigenverantwortlich, dass**

der nachgenannte Pellet-Heizofen im Einklang mit der EU-Richtlinie 89/106/EWG (Bauprodukte-Richtlinie) steht:

**PELLET-HEIZOFEN der Handelsmarke ITALIANA CAMINI mit dem Modellnamen Junior '10**

MODELL: Junior '10

SERIEN-NUMMER: Typenschild-Daten

BAUJAHR: Typenschild-Daten

Die Einhaltung der Richtlinie 89/106/EWG ergibt sich außerdem aus der Entsprechung mit der Europeanorm:  
EN 14785:2006

**Außerdem wird erklärt, dass**

der Holzpellet-Heizofen Junior '10 den folgenden EU-Richtlinien entspricht:

2006/95/CEE – Niederspannungsrichtlinie

2004/108/CEE – Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit

**EDILKAMIN schließt im Fall von Ersetzungen, Installationsarbeiten und/oder Änderungen, die nicht von EDILKAMIN Mitarbeitern bzw. ohne unsere Zustimmung durchgeführt wurden, jede Haftung für Funktionsstörungen des Gerätes aus.**



## FUNKTIONSWEISE

Der Heizofen Junior '10 verwendet Holz-Pellets als Brennstoff, deren Verbrennung elektronisch geregelt wird. Die Pellets werden aus dem Pelletbehälter (A) entnommen und mit Hilfe einer Förderschnecke (B), die von einem Getriebemotor (C) angetrieben wird, in den Brennkammereinsatz (D) geführt. Die Entzündung der Pellets erfolgt durch Heißluft, die durch einen Heizwiderstand (E) erzeugt und von einem Fliehkraftgebläse (M) in den Brennkammereinsatz gesogen wird.

Der bei der Verbrennung entstehende Rauch wird vom selben Fliehkraftgebläse (M) aus dem Feuerraum abgesogen und durch die Öffnung (F) ausgestoßen, die sich im unteren Bereich auf der Rückseite des Heizofens befindet.

Ein Gebläse (G) sendet Luft durch den Hohlraum an der Rückseite des Feuerraums, die sich erwärmt und dann durch den vorderen Gitterrost (I) in den Aufstellungsraum ausgegeben wird.

Die Brennstoffzufuhr und die Rauchabzugleistung bzw. Verbrennungsluftzufuhr werden von einer Steuerplatine (N) geregelt, die für einen optimalen Verbrennungswirkungsgrad sorgt. An der Vorderseite unter der Ofentür befinden sich eine Bedientafel (L) und zwei Stellknöpfe, mit denen sich alle Betriebsphasen verwalten und anzeigen lassen. Der Heizofenbetrieb lässt sich außerdem per Fernbedienung regeln (als Sonderausstattung erhältlich).


Der Brennstoffbehälter befindet sich im oberen Teil des Heizofens.

Befüllen lässt sich der Brennstoffbehälter nach Öffnung eines Deckels, der sich im hinteren Abschnitt des Ofenoberteils befindet.

Der Heizofen weist ein Traggestell komplett aus Gusseisen auf. Der Ofen ist auf der Rückseite mit einem seriellen Anschluss für die Verbindung (mittels des auf Wunsch erhältlichen Kabels Code 620550) mit Fernschaltvorrichtungen versehen (wie Telefonschalter, Zeitthermostaten, usw.).

Die Außenverkleidung des Ofens ist in folgenden Farben und Materialien erhältlich:

Keramik weinrot, Keramik beige.

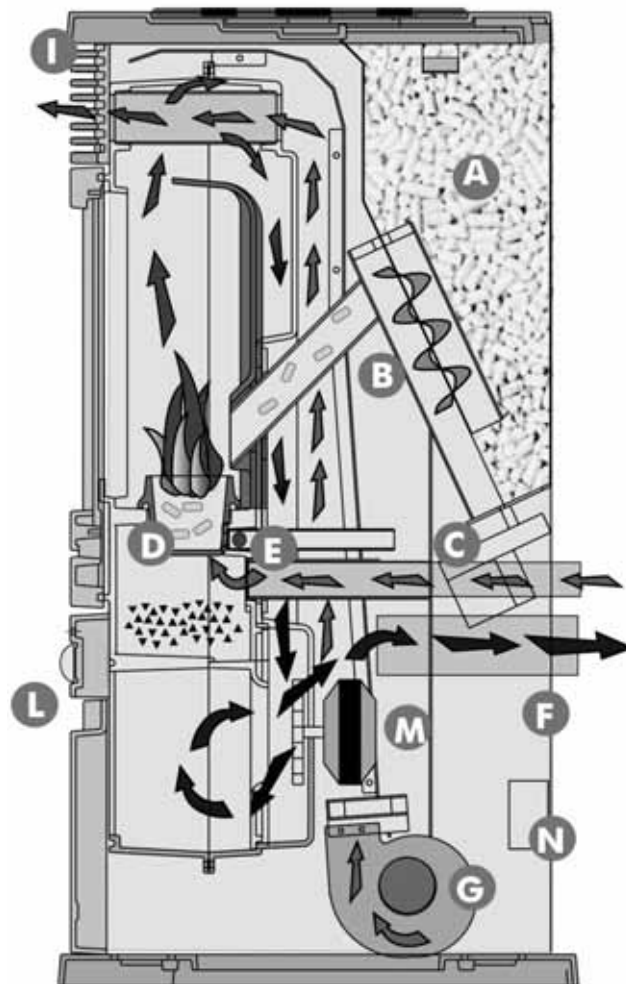

DEUTSCH

### HINWEIS zum Brennstoff.

Der Heizofen Junior '10 ist ausgelegt für den Einsatz von Holz-Pellets zu verbrennen mit 6 mm Durchmesser.

Bei Pellets handelt es sich um einen Brennstoff in der Form kleiner stäbchenförmiger Presslinge von ca. 6 mm Durchmesser, die ohne Zusatz von Bindemitteln aus Holzspänen unter hohem Druck hergestellt werden, ohne jegliches Zugabematerial, Farbstoffe oder andere Fremdkörper.

Um das Leistungsvermögen des Heizofens nicht zu beeinträchtigen, darf KEIN ANDERES MATERIAL darin verbrannt werden. Die Verwendung anderer Brennstoffe (einschließlich Holz), die sich durch Laboranalysen feststellen lässt, führt zum Erlöschen aller Garantieansprüche.

Edilkamin Heizöfen sind konstruiert, geprüft und für optimalen Betrieb ausgelegt für Pellets der folgenden Art:

- Durchmesser: 6 - 7 mm.
- Höchstlänge: 40 mm.
- Maximale Feuchtigkeit: 8 %.
- Brennwert: 4300 kcal/kg oder höher.

Bei Verwendung von Pellets anderer Art muss der Heizofen neu eingestellt werden, entsprechend dem Vorgang, den den Händler bei der Erstinbetriebnahme durchführt.

Die Verwendung unzuweckmäßiger Pellets kann Folgendes nach sich ziehen: Rückgang der Heizleistung; Funktionsstörungen; Betriebsstörungen auf Grund von Rohrverstopfung, Verschmutzung der Glasscheibe, unvollständiger Verbrennung u. a. Eine Sichtprüfung der Pellet-Güte kann man leicht selbst vornehmen.

Gute Qualität: glatte Presslinge von einheitlicher Länge, wenig Staub


Schlechte Qualität: mit senkrechten oder waagerechten Rissen, viel Staub, erhebliche Längenunterschiede, Fremdkörper vorhanden.

**HEIZTECHNISCHE MERKMALE**

Fassungsvermögen Pelletbehälter	15	kg
Wirkungsgrad	89,2	%
Nutzleistung (Min / Max)	2,1/7,0	kW
Betriebsautonomie (Min / Max)	10,5/30	Stun-den
Brennstoffverbrauch (Min / Max)	0,5/1,4	kg/h
Beheizbares Raumvolumen*	170	m <sup>3</sup>
Gewicht mit Verpackung	150	kg
Durchmesser des Rauchkanals	80	mm
Durchmesser des Außenlufteingangs	40	mm

\* Das Beheizbare Raumvolumen ist berechnet bei Pellet mit mindestens 4300 Kcal/Kg und einer Isolation nach den neuesten Baurichtlinien, und anschließenden Änderungen und aufgrund einer Wärmeanforderung von 35Kcal/m<sup>3</sup> pro Stunde.

\* Die Wahl des richtigen Standortes des Ofens ist sehr wichtig.

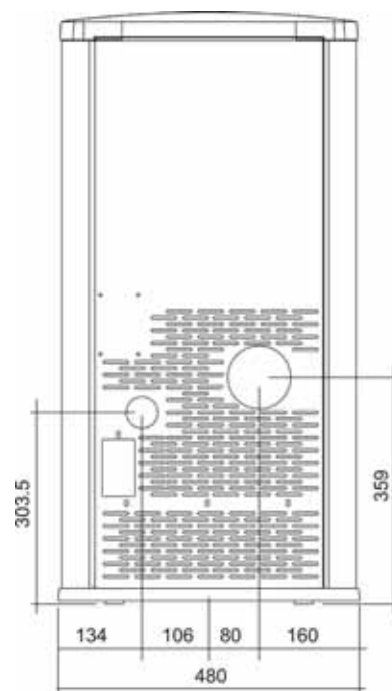**ACHTUNG:**

1) Fernbedienungen mit Radiowellen können die Funktionsweise des Ofens beeinträchtigen

2) Eingriffe nur von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.

(Vor dem Beginn jeglicher Wartungsarbeiten die Stromversorgung des Gerätes unterbrechen.)

**ELEKTROTECHNISCHE DATEN**

Speisung	230Vac +/- 10% 50 Hz	
EIN/AUS-Schalter	ja	
Durchschnittliche Stromaufnahme	150	W
Leistungsaufnahme bei der Zündung	400	W
Frequenz der Fernbedienung (Sonderzubehör)	Infrarot	
Schutz der Hauptstromversorgung *	Schutzsicherung 2A, 250 Vac 5 x 20	
Schutz der Steuerplatine	Schutzsicherung 2A, 250 Vac 5 x 20	

**SICHERHEITSVORRICHTUNGEN:****TEMPERATURFÜHLER:**

befindet sich im Rauchabzug und misst die Rauchtemperatur. Je nach eingegebenen Parametern dient es zur Kontrolle der Zündphase, des Heizbetriebs und der Abschaltphase.

**LUFTSTROM-MESSFÜHLER:**


im Lufteinlasskanal installiert. Wird aktiv bei unzureichendem Verbrennungsluftstrom, was Unterdruckprobleme im Abgaskreislauf zur Folge hat.

**SICHERHEITSTHERMOSTAT:**


greift ein bei zu hoher Innentemperatur des Heizofens. Blockiert den Pellet-Nachschub und führt so zur Abschaltung des Heizofens.

**SICHERUNG**

\* am Stromanschluss mit Schalter auf der Rückseite des Ofens sind zwei Sicherungen eingesetzt, davon einer funktionsfähig, der andere als Reserve.

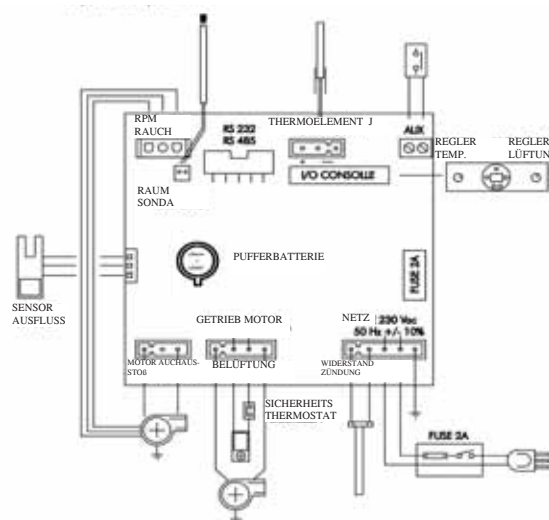**SERIELLEN PORT**

Auf dem AUX-Portal (sauberer Kontakt an den Pins) ist es möglich, von Händler ein Optional für die Kontrolle der Registrierungen und Löschungen - wie zum Beispiel Telefonumschalter und Wärmeregler - installieren zu lassen, an der Rückseite des Heizofens. Anschließbar mit entsprechendem Bügel, als Optional erhältlich (Code 620550).

**PUFFERBATTERIE**

Auf der Elektronikkarte ist eine Pufferbatterie vorhanden (Typ CR 2032 zu 3 Volt).

Deren mangelnder Betrieb (nicht als Produktfehler zu betrachten, sondern als normaler Verbrauch) wird durch die Schriftzüge ERR 1 – ERR 2 angezeigt. Für nähere diesbezügliche Auskünfte, wenden Sie sich an den Händler, der die Erstinbetriebnahme vorgenommen hat.

## MONTAGE UND INSTALLATION (durch den Händler)

In Ermangelung anderer Angaben gelten die im Aufstellungsland einschlägigen Bestimmungen. In Italien ist die UNINorm 10683/2005 zu beachten sowie ggf. auch örtliche oder gesundheitsamtliche Verordnungen. Im Fall der Installation in einem Mehrfamilienhaus ist die Einwilligung der Hausverwaltung einzuholen.

## PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT MIT ANDEREN GERÄTEN

Der Heizofen darf nicht im gleichen Raum mit Absauggebläsen, Gasgeräten des Typs A oder B oder jeglichen anderen Geräten aufgestellt werden, die darin einen Unterdruck erzeugen (vgl. UNI-Norm 10683/2005).

## ÜBERPRÜFUNG DES STROMANSCHLUSSES (den Netzstecker bei einer leicht zugänglichen Steckdose anschließen)

Der Heizofen ist mit einem Stromkabel versehen, das mit einer Steckdose zu 230 V/50 Hz, zu verbinden ist, vorzugsweise mit Schalter. Die Elektroanlage muss den einschlägigen Vorschriften entsprechen.

Die mangelnde Wirksamkeit des Erdungskreises bewirkt eine Betriebsstörung, für die Edilkamin nicht haftet.

## BRANDSCHUTZ-SICHERHEITSABSTÄNDE UND WAHL DES AUFSTELLUNGORTS (Abb. 3 Seite 54)

Zum sachgerechten Betrieb muss der Heizofen waagrecht nivelliert werden.

Die ausreichende Tragfähigkeit des Fußbodens ist sicherzustellen.

Der Heizofen ist unter Einhaltung der folgenden Sicherheitsanforderungen aufzustellen:

- Mindestabstand von 40 cm seitlich und hinten zu allen mäßig entflammaren Materialien
- im Umfeld von 80 cm um den Heizofen dürfen sich keine leicht entflammaren Materialien befinden
- Wenn der Heizofen auf einem Fußboden aus brennbarem Material aufgestellt wird, muss eine Platte aus wärmeisolierendem Material untergefügt werden, die an den Seiten mindestens 20 cm und vorn mindestens 40 cm übersteht.

Wenn sich die oben genannten Abstände nicht einhalten lassen, sind geeignete technische und bauliche Maßnahmen zu treffen, um jegliche Brandgefahr auszuschließen.

Wenn das Rauchabzugrohr Berührung mit einer Holzwand oder anderen Gegenständen aus brennbarem Material hat, muss es mit Keramikfaser-Dämmstoff oder einem gleichwertigen Material gedämmt werden.

## LUFTEINLASS

Der Aufstellungsraum muss über einen Lufteinlass mit einem Querschnitt von mindestens 80 cm<sup>2</sup> verfügen, der sicherstellt, dass die bei der Verbrennung verbrauchte Luft ersetzt wird.

Statt dessen kann man die Luft für den Heizofen aber auch direkt aus dem Freien entnehmen, indem man das 4-cm-Durchmesser-Rohr mit einem Stahlrohrstück verlängert.

In diesem Fall kann es jedoch zu Kondenswasserproblemen kommen, und es ist notwendig, den Lufteinlass mit einem Gitter zu schützen, das einen freien Querschnitt von mindestens 12 cm<sup>2</sup> aufweist. Das Rohr muss eine Länge von weniger als 1 Meter aufweisen und darf nicht gekrümmt sein.

Sein Endabschnitt muss um 90 Grad nach unten gerichtet oder mit einem Windschutz versehen sein.

## RAUCHABZUG

Das Rauchabzugssystem darf nur für diesen Heizofen genutzt werden (eine Mitnutzung des Rauchzugrohrs durch andere Vorrichtungen ist nicht zulässig).

Der Rauch entweicht über das auf der Rückseite befindliche Abzugrohr mit 8 cm Durchmesser.

Am Anfang des senkrechten Abschnitts ist ein T-förmiges Rohrstück mit Stopfen zum Auffangen von Kondenswasser vorzusehen.

Der Rauchabzug ist ins Freie zu führen mittels Stahl- oder Schwarzrohren (hitzebeständig bis 450° C), die keine Leitungshindernisse aufweisen dürfen.

Die Rohrleitung muss hermetisch abgedichtet werden. Zur Befestigung der Rohrleitungen und für ihre eventuelle Isolierung ist bis mindestens 300° C hitzebeständiges Material zu verwenden (Hochtemperatur-Silikon oder -Kitt).

Der einzige zulässige waagerechte Rohrabschnitt darf eine Länge von 2 m nicht überschreiten. Möglich sind außerdem bis zu drei 90°-Rohrkrümmer.

Sofern der Rauch nicht in einen Schornstein bzw. ein Rauchzugrohr geführt wird, ist ein senkrechter Rohrabschnitt mit Windschutzaufsatz erforderlich (gemäß UNI-Norm 10683/2005). Der senkrechte Rohrabschnitt kann sowohl durch das Haus geführt werden wie auch im Freien verlaufen. Wenn sich der Rauchkanal im Freien befindet, muss er zweckmäßig wärmeisoliert werden.

Mündet der Rauchkanal dagegen in ein Rauchzugrohr bzw. einen Schornstein, muss dieser für Festbrennstoffanlagen zugelassen sein und – sofern er einen Durchmesser von 150 mm übersteigt – durch ein Rohr geführt werden; außerdem ist der Rauchabzug zum Mauerwerk hin abzudichten.

Das Rauchabzugssystem muss an jeder Stelle inspektionierbar sein. Wenn es festinstalliert ist, muss es Inspektionsöffnungen für die Reinigung aufweisen.

Die möglichen Installationsarten sind in den Abbildungen 1 und 2 auf Seite 54 veranschaulicht.

FIG. 1


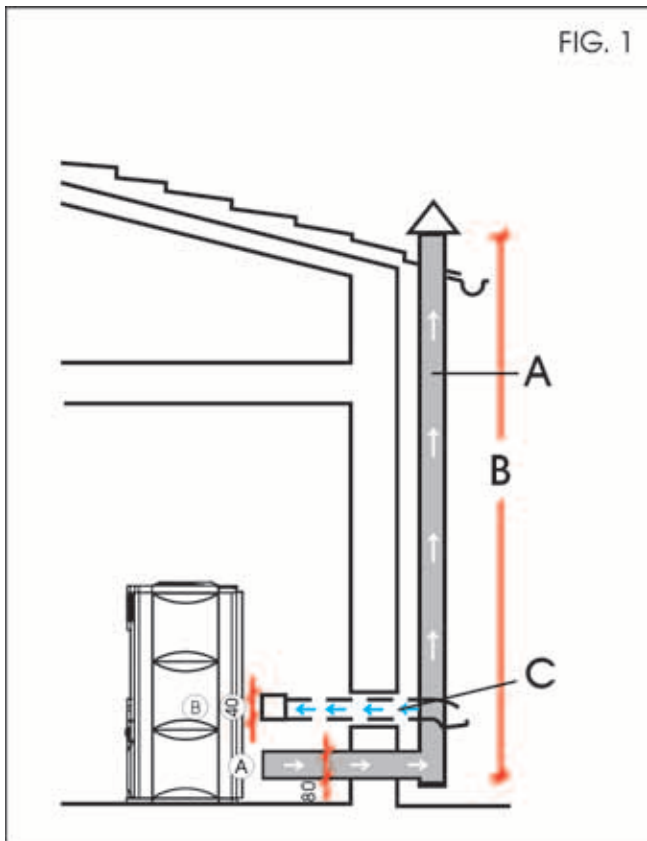


FIG. 2

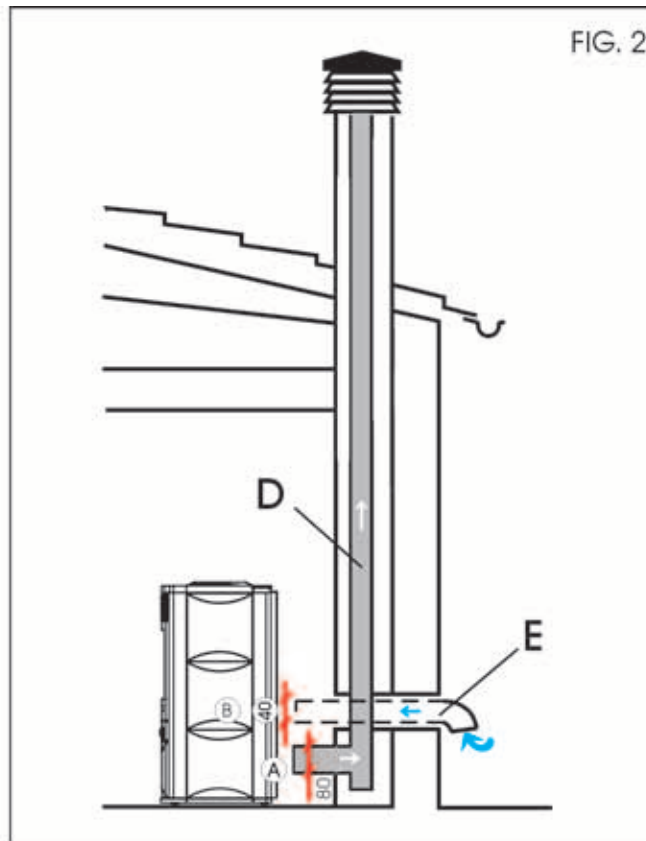


**A:** Doppelwandiger Edelstahlschornstein

**B:** Mindestbreite 1,5 m

**C-E:** Außenlufteinlass zum Aufstellungsraum  
(freier Querschnitt mindestens 80 cm<sup>2</sup>)

**D:** Stahlrohr-Schornstein, durch den  
vorhandenen gemauerten Schornstein geführt.

FIG. 3

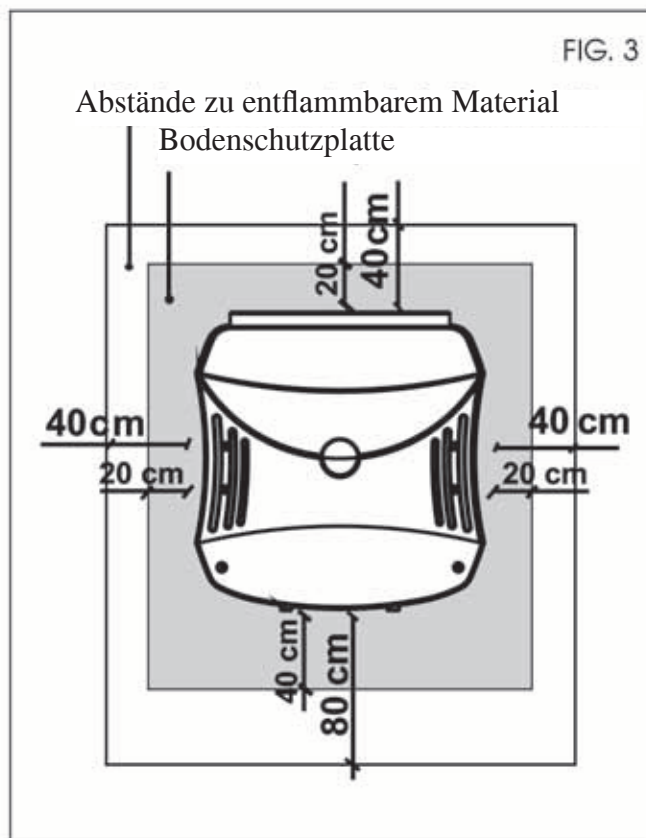


## ANBRINGUNG DER AUSSENVERKLEIDUNG BESTANDTEILE DER VERKLEIDUNG

Modell mit Seitenverkleidung aus Keramik.


Bestandteile der Verkleidung:

- Keramikteile (x 6)
- Seitliche Abdeckplatten aus Aluminium (x 4)
- Oberteil aus Gusseisen
- Verschlussdeckel des Pelletbehälters

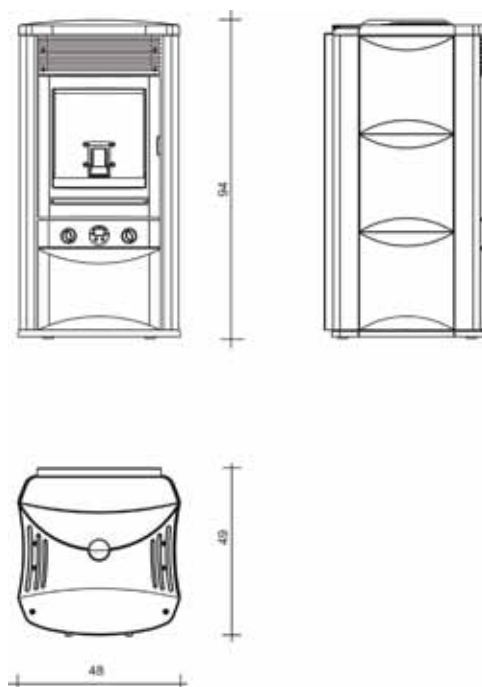

Nach Aufstellung des Ofens unter Beachtung der Hinweise im Abschnitt „INSTALLATIONSANLEITUNG“ **ist wie folgt in der bezeichneten Reihenfolge** vorzugehen:

- Oberteil aus Gusseisen (17) entfernen, indem man die 8 Innensechskantschrauben löst, von denen 6 frei und 2 unter dem Deckel (18) liegen, sowie auch die 2 selbstschneidenden T/C-Schrauben (ebenfalls unter dem Deckel (18), aber hinten).
- die 6 Keramikelemente (12) von oben in die Seitenprofile (11) einführen
- Oberteil aus Gusseisen (17) wieder aufsetzen und alle Schrauben wieder festziehen.

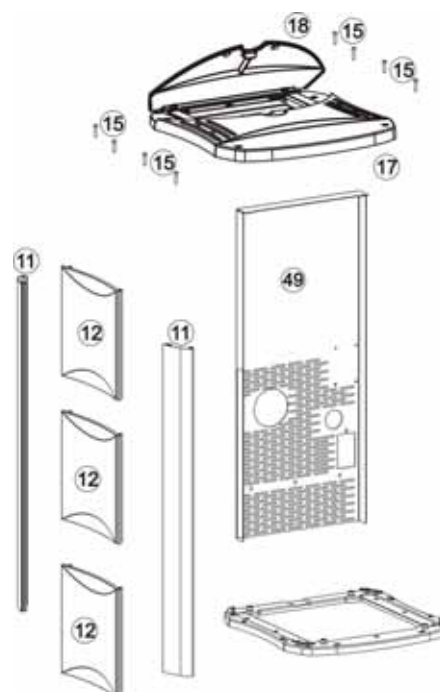



## BEDIENELEMENTE

### Linker Drehregler

Regelt die Leistungsstufe im manuellen Betrieb bzw. die Raumtemperatur im Automatikbetrieb. Die Auswahl der Betriebsart erfolgt mit der Taste „A/M“ im mittleren Bedienfeld. Das Display zeigt die Leistungsstufe oder die eingegebene Soll-Temperatur an.

### Rechter Drehregler

Regelt den Heißluftausstoß in den Raum; dieser kann jedoch nicht unter einen Mindestwert abgesenkt werden, der zur Luftkühlung der Innenteile des Heizofenkörpers erforderlich ist.

### ON/OFF-Taste der Bedientafel


Zur Ein- und Abschaltung des Heizofens.

### A/M-Taste der Bedientafel

Dient zum Umschalten zwischen manuellem und Automatikbetrieb.

### „Sanduhr“-Taste der Bedientafel (nicht vorhanden bei den ersten Modellen)


Man kann hiermit die Timersteuerung programmieren.

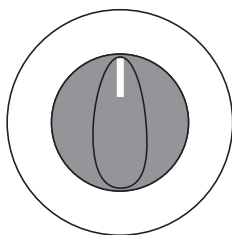

Linker Drehregler



Bedientafel

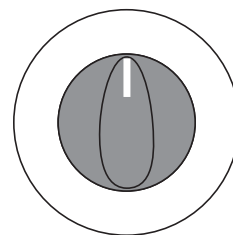

Rechter Drehregler

### Display-Angaben

**Ac:** Zündphase (Flamme erscheint)

**Ar:** zweite Zündphase (Stabilisierung der Flamme) vor der Normalbetriebsphase

**Of:** zehnminütige Abschaltphase

**P1 oder P2 oder P3:** gewählte Leistungsstufe

**8-29:** Soll-Raumtemperatur beim Automatikbetrieb

**H1..H7:** Betriebsblockierung mit Fehlercode-Angabe (siehe Seite 59)

**Pu:** automatische Reinigung des Brennkammereinsatzes läuft ab

**gg:** Warten auf Motorstillstand – neue Befehle lassen sich erst nach ca. einer halben Minute erteilen.

Wenn sich der Heizofen im Standby-Betrieb befindet, wird die beim nächsten Anlauf gültige Betriebsart und die Uhrzeit blinkend dargestellt.

## HEIZBETRIEB

### Vor der Einschaltung beachten

Erstinbetriebnahme: Wenden Sie sich an Ihren Händler, der Ihren Heizofen gemäß dem verwendeten Pellet-Typ und den übrigen Einsatzbedingungen fachgerecht einstellen wird.

Bei den ersten Benutzungen kann ein leichter Lackgeruch bemerkbar werden, der jedoch nach kurzer Zeit vergeht.

Vor der ersten Zündung ist Folgendes zu überprüfen:

- sachgerechte Installation (siehe Seiten 53-54)
- korrekte Stromversorgung
- Schließung der Ofentür
- Sauberkeit der Brennkammer
- Standby-Anzeige auf dem Display (blinkende Anzeige der Leistungsstufe oder der Temperatur)

Nun mindestens 2 Sekunden lang die ON/OFF-Taste drücken, woraufhin der Heizofen die ersten Pellets in den Feuerraum fallen lässt, um die Verbrennung zu starten, wobei im Display die Meldung „Ac“ erscheint. Es dauert mehrere Minuten, bis die ersten Flammen erscheinen. Auf die Meldung „Ac“ folgt die Meldung „Ar“ (wenn die Flamme vorhanden ist).

## FÜLLUNG DER PELLETT-FÖRDERSCHECKE

Wenn sich der Pelletbehälter komplett entleeren sollte, muss man zur Neubefüllung der Förderschnecke mehrere Sekunden lang die Sanduhr-Taste gedrückt halten. Wenn der Heizofen wegen mangelndem Pellet-Nachschub erloschen ist, muss dieser Vorgang vor der Zündung ausgeführt werden. Es ist normal, dass im Brennstoffbehälter ein kleiner Rest von Pellets verbleibt, die von der Förderschnecke nicht erfasst werden.

## ZÜNDUNG (Automatische Zündung)

Wenn sich der Heizofen im Standby-Betrieb befindet und man zwei Sekunden lang die ON/OFF-Taste gedrückt hält, beginnt der Zündungsvorgang, und es erscheint mehrere Minuten lang die Meldung „Ac“ (Zündung) (die Dauer der Zündphase kann variieren: Sie verkürzt sich von allein, wenn die Steuerplatine feststellt, dass bestimmte Funktionstests bestanden sind). Nach ca. 5 Minuten erscheint die erste Flamme. Es ist normal, dass sich im Brennkammereinsatz vor der ersten Flamme etwas Rauch bildet. Es erscheint dann die Meldung „Ar“ bis zur Stabilisierung der Flamme.

## Manuelle Zündung

Bei einer Raumtemperatur unter 3° C kann der Heizwiderstand nicht zu glühen beginnen. In diesem Fall – oder generell bei einem vorübergehenden Ausfall des Heizwiderstands – ist es möglich, einen Feuerentzündler, wie z. B. Esbit, zu Hilfe zu nehmen.

Einen brennenden Feuerentzündler in den Brennkammereinsatz geben, die Ofentür schließen und die ON/OFF-Taste betätigen.

### Betriebsart (bei laufendem Heizofen kann man mit Hilfe der Taste „A/M“ von einer Betriebsart zur anderen wechseln)

Manuell: Man kann die Heizleistungsstufe (von P1 bis P3 mit dem linken Drehknopf) und auch den Heißluftausstoß (mit dem rechten Drehknopf) regeln

Automatikbetrieb: Man stellt die gewünschte Raumtemperatur ein, woraufhin der Ofen die Heizleistung reguliert, um diese Temperatur zu erreichen (P3) bzw. zu halten (P1).

Wenn man eine Temperatur einstellt, die unter der derzeitigen Raumtemperatur liegt, arbeitet der Ofen in der Stufe P1 und verbraucht die entsprechende Pellet-Menge.

## Anmerkung zu Flammenschwankungen

*Etwaige Schwankungen der Flammengröße hängen von der Art der verwendeten Pellets ab sowie auch von einer normalen Flammenschwankungsbreite bei Festbrennstoffen und von der regelmäßigen Reinigung des Brennkammereinsatzes, die der Heizofen selbsttätig ausführt (welche in jedem Fall die durch den Anwender notwendige Kaltsäuberung durch Absaugen vor der Zündung NICHT ersetzt).*

## Abschaltung

Wenn der Heizofen in Betrieb ist, drückt man 2 Sekunden lang die ON/OFF-Taste, um den Abschaltvorgang zu starten, und es erscheint im Display die Meldung „Of“ (Gesamtdauer 10 Minuten).

Die Abschaltphase schließt ein:

- Unterbrechung der Pellet-Zufuhr
- maximale Luftgebläseleistung
- maximale Leistung des Rauchausstößgebläses

Während der Abschaltphase niemals den Netzstecker ziehen.

## WOCHENTIMER, EINGEBAUT IN DIE BEDIENTAFEL

Funktionsweise des Wochentimers in der Bedientafel

Der Timer bietet 3 Programme mit verschiedenen Einschaltzeitpunkten zur Auswahl:

Pr01 mit frei einstellbarer Ein- und Abschaltzeit

Pr02 mit frei einstellbarer Ein- und Abschaltzeit

Pr03 mit frei einstellbarer Ein- und Abschaltzeit

Für jeden Wochentag (day1 = Montag; day2 = Dienstag ... day7 = Sonntag,) kann man eines oder mehrere der drei Programme aktivieren. Im Standby-Betrieb zeigt das Display abwechselnd die vorgesehene Betriebsart bei der nächsten Einschaltung (P1, P2 oder P3 oder einen Temperaturwert) sowie die gegenwärtige Uhrzeit. Für die zu betätigenden Tasten sind die Hinweise auf Seite 56 zu beachten.

### Uhr stellen

Bei einmaliger Betätigung der Sanduhr-Taste erscheint ESC, bei Betätigung von „On/off (-)“ erscheint SET, bei erneuter Betätigung der Sanduhr-Taste erscheint die Uhrzeit als HH:MM, die sich mit den Tasten „On/off (-)“ und „Am (+)“ regulieren lässt. Wenn die Uhrzeit korrekt ist, bestätigt man sie mit der Sanduhr-Taste, und es erscheint „day n“ (day1 = Montag; day2 = Dienstag ... day7 = Sonntag): Stellen Sie den Wochentag mit den Tasten „On/off (-)“ e „Am (+)“ ein. Bei Bestätigung mit der Sanduhr-Taste erscheint die Angabe „ESC“, und bei erneuter Betätigung der Sanduhr-Taste verlässt man das Timer-Menü.

### Timerprogrammierung

Bei einmaliger Betätigung der Sanduhr-Taste erscheint der Schriftzug „ESC“, und bei Betätigung von Am (+) erscheint „Pr of“. Bei Betätigung der Sanduhr-Taste erscheint nun die Angabe „of“, und man kann mit den Tasten „On/off (-)“ bzw. „Am (+)“ in den Status „on“ wechseln. Bei Bestätigung mit der Sanduhr-Taste erscheint die Angabe „ESC“, und bei erneuter Betätigung der Sanduhr-Taste verlässt man das Timer-Menü. In der Betriebsart „Pr On“ kann der Heizofen timergesteuerte Ein- und Abschaltbefehle empfangen.

### Eingabe eines Programms (z. B. Pr01)

Bei einmaliger Betätigung der „Sanduhr-Taste“ erscheint die Meldung „ESC“. Die Taste „Am (+)“ betätigen, bis „Pr01“ erscheint (nach Einstellung von „Pr On“ beim vorausgegangenen Schritt). Nach Bestätigung mit der Sanduhr-Taste erscheint „ON P1“ und anschließend die Uhrzeit, zu der die Einschaltung gemäß Programm 1 erfolgen soll. Diese Uhrzeit lässt sich einstellen mit den Tasten „On/off (-)“ und „Am (+)“. Die Eingabe dann mit der Sanduhr-Taste bestätigen. Im Display erscheint nun „Of P1“ und anschließend die Zeit, zu der die Abschaltung gemäß Programm 1 erfolgen soll. Diese Uhrzeit lässt sich einstellen mit den Tasten „On/off (-)“ und „Am (+)“. Die Eingabe dann mit der Sanduhr-Taste bestätigen. Im Display erscheint „ofd1“ (das Programm 1 ist also am Tag 1, d. h. Montag, nicht aktiv). Um es zu aktivieren, drückt man auf „Am (+)“, und es erscheint „Ond1“, d. h. am Montag ist das eingegebene Timer-Programm 1 aktiv. Die Anzeige geht durch erneute Betätigung der Sanduhr-Taste zum zweiten Tag, Dienstag, über und so weiter bis zum Tag „day7“. Zum Verlassen die Sanduhr-Taste drücken. In gleicher Weise gibt man die Ein- und Abschaltzeiten für Pr 02 und Pr 03 ein und legt fest, an welchen Tagen Pr02 und Pr03 „ON“ oder „OFF“ sein sollen. Wenn ein Programm aktiviert ist, erscheint am entsprechenden Tag auf dem Display neben dem Sanduhr-Symbol ein grünes Licht.

## FERNBEDIENUNG art-nr. 633280 (extrazubehör)



: Ein- bzw. Ausschalt-Taste

- +** : Taste zur Erhöhung der Leistung bzw. der Betriebstemperatur (im Rahmen eines Menüs erhöht sie die angezeigte Veränderliche)
- : Taste zur Verminderung der Leistung bzw. der Betriebstemperatur (im Rahmen eines Menüs vermindert sie die angezeigte Veränderliche)
- A** : Taste für den Übergang von manuellem zu automatischem Betrieb
- M** : Taste für den Übergang von automatischem zu manuellem Betrieb

- Die Fernsteuerung überträgt mit einem Infrarot-Signal, die Übertragungs-Led muss mit der Empfangs-Led des Ofens in einer Blicklinie liegen, damit eine ordnungsgemäße Übertragung in freiem Feld, d. h. ohne Hindernisse erfolgt; die überbrückte Entfernung beträgt 4-5 m.
- Die Fernbedienung wird von 3 Alkali-Batterien zu 1,5 V der Größe AAA betrieben; die Lebensdauer der Batterien hängt vom Gebrauch ab, deckt jedoch den Gebrauch eines durchschnittlichen Benutzers für die Dauer einer gesamten Saison.
- Die Einschaltung der Hintergrundbeleuchtung der Tasten bei Betätigung einer derselben, sie zeigt an, dass die Fernbedienung das Signal überträgt; der vom Ofen kommende Piepton bestätigt dessen Empfang.
- Die Fernbedienung ist mit einem feuchten Tuch zu reinigen, ohne Reinigungsmittel oder Flüssigkeit direkt auf dieselbe zu spritzen; in jedem Fall neutrale Reinigungsmittel ohne aggressive Stoffe verwenden.
- Die Fernbedienung sorgfältig handhaben, angesichts ihrer Abmessungen könnte ein zufälliges Herabfallen deren Bruch verursachen. Mit der Fernbedienung können darüber hinaus alle mit dem Bedienungsfeld vorgesehenen Bedienungen vorgenommen werden.
- Die Betriebstemperatur beträgt: 0-40°C
- Die korrekte Lagertemperatur beträgt: -10/+50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 20-90% rel. Luftfeuchtigkeit ohne Kondensbildung
- Schutzgrad: IP 40
- Gewicht der Fernbedienung mit eingesetzten Batterien: 160gr

**Hinweis für den Händler:** Eine Infrarot-Fernbedienung ist leicht von einer Funksteuerung zu unterscheiden, da es eine Led an der Spitze aufweist, siehe untenstehendes Foto "A".

DEUTSCH



foto "A"



### BENUTZERHINWEIS

Gemäß Art. 13 der Verordnung Nr. 151 vom 25. Juli 2005 "Durchführung der Richtlinien 2002/95EG und 2002/108 EG, bezüglich der Eindämmung des Gebrauchs von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronik-Geräten, sowie bezüglich der Abfallentsorgung".

Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne auf dem Gerät oder auf der Verpackung zeigt an, dass das Erzeugnis nach dessen Nutzungsdauer getrennt von anderem Abfall zu entsorgen ist.

Der Benutzer hat daher das Gerät bei dessen Lebensende an die zuständigen Sammelstellen der getrennten Müllabfuhr des Elektro- und Elektronik-Abfalls oder dem Händler zum Zeitpunkt des Erwerbs eines neuen Geräts gleicher Art im Verhältnis von eins zu eins zu übergeben.

## FEHLERSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFEMASSNAHMEN
Bedientafel ist aus, Tasten funktionieren nicht	Kein Netzstrom	kontrollieren, dass der Netzstecker angeschlossen ist
Fernbedienung (Extrazubehör) funktioniert nicht	Zu große Distanz vom Heizofen	Sich dem Heizofen nähern
	Batterien der Fernbedienung leer	Batterien kontrollieren und ggf. ersetzen
Gebläseluft nicht warm	Zu viel Ruß im Wärmetauscher	Wärmetauscher vom Feuerraum aus reinigen
keine Flamme (Beachten Sie, dass die Flamme erst nach ca. 5 Minuten erscheint und die gesamte Zündphase etwa eine Viertelstunde dauert)	Pellet-Förderschnecke nicht befüllt	sie befüllen
keine Zündung	Verbrennungsrückstände im Brennkammereinsatz	Brennkammereinsatz reinigen
Die Ein- bzw. Abschaltungsphase erfolgt nicht zur gewünschten Zeit	Eingabefehler: gegenwärtige Uhrzeit aktive Programme aktive Programme am entsprechenden Tag	Gemäß den Hinweisen auf Seite 57 überprüfen
ERR 1 - ERR 2 wird im Display angezeigt	Pufferbatterie im Inneren der elektronischen Leiterplatte leer	Pufferbatterie ersetzen

## STÖRUNGSANZEIGE

Sofern dies notwendig ist, wird auf dem Display der Grund für eine Abschaltung angezeigt.

**H1** Unterdruck-Alarm: Problem mit der Luftzirkulation

**H2** Ausfall des Rauchausstößgebläses

**SF** (H3) Keine Flamme

**AF** (H4) Zündung misslungen

**H5** Betriebsblockierung durch Stromausfall

**H6** Thermoelement gestört oder nicht angeschlossen

**H7** Rauch-Übertemperatur

Die Meldungen bleiben sichtbar, bis man auf der Bedientafel die ON/OFF-Taste drückt. Der Heizofen sollte nicht wieder in Betrieb genommen werden, bevor das Problem behoben ist.

Um nach einer erzwungenen Abschaltung den Heizofen wieder in Gang zu setzen, muss man erst den Abschaltvorgang ablaufen lassen (10 Minuten mit Signalton) und anschließend die ON/OFF-Taste betätigen.

Während des Blockierungs-Abschaltvorgangs niemals den Netzstecker ziehen. Teilen Sie der Händler unbedingt mit, welche Meldung auf dem Display angezeigt wird.

Auf der folgenden Seite finden sich Ratschläge für alle oben genannten Fälle.

*Schornsteine und Schornsteinrohre, die mit Festbrennstoff-Verbrauchern verbunden sind, müssen mindestens einmal im Jahr gefegt werden (prüfen, ob hierzu im Aufstellungsland gesetzliche Vorschriften bestehen). Sollten eine Kontrolle und eine regelmäßige Reinigung unterlassen werden, erhöht sich die Gefahr eines Schornsteinbrands. In einem solchen Fall geht man vor wie folgt:*

*Nicht mit Wasser löschen;*

*Pelletbehälter entleeren;*

*vor Wiederinbetriebnahme des Ofens eine Kontrolle durch einen Service-Techniker durchführen lassen.*

## FEHLERSUCHE

**H1) Unterdruck-Alarm** (tritt ein, wenn der Luftstromsensor eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr feststellt)

Die Verbrennungsluftzufuhr kann zu gering sein, wenn die Ofentür geöffnet ist oder nicht gut schließt (z. B. bei schadhafter Dichtung), wenn es Probleme mit dem Lufteinlass oder mit dem Rauchausstoß gibt, oder wenn der Brennkammereinsatz verstopft ist. Kontrollieren:

- Schließung der Ofentür
- Einlasskanal für die Verbrennungsluft (reinigen, dabei auf die Luftstromsensoren Acht geben):
- Den Luftstromsensor mit entfeuchteter Luft (wie etwa für PC-Tastaturen) reinigen.
- Aufstellposition des Heizofens: darf sich nicht an der Wand befinden.
- Position und Reinigung des Brennkammereinsatzes (Häufigkeit hängt vom Pellet-Typ ab).
- Rauchkanal (reinigen).
- Installation (Rauchabzug ist unzulässig, wenn er mehr als drei Krümmungen aufweist).
- Ansprechschwelle des Luftstromsensors (Parameter SF) (nur vom Händler regulierbar).

Bei Verdacht auf eine Funktionsstörung des Messfühlers ist ein Kalt-Test durchzuführen. Wenn sich bei Veränderung der Einsatzbedingungen, beispielsweise bei Öffnung der Ofentür, der Anzeigewert nicht ändert, liegt das Problem beim Messfühler. Ein Unterdruck-Alarm kann auch während der Zündphase auftreten, da der Luftstromsensor 90 Sekunden nach dem Start des Zündvorgangs zu messen beginnt.

**H2) Ausfall des Rauchausstoßgebläse-Motors** (tritt ein, wenn der Umdrehungsmessfühler des Ausstoßgebläses eine Störung feststellt)

- Funktionstüchtigkeit des Rauchausstoßgebläses kontrollieren (ausschließlich Händler)
- Stromanschluss des Umdrehungsmessfühlers kontrollieren (ausschließlich Händler)
- Sauberkeit des Rauchkanals überprüfen
- Die Erdung prüfen (ausschließlich Händler)

**SF (H3) Keine Flamme** (tritt ein, wenn der Temperaturfühler eine Rauchtemperatur feststellt, die unter dem eingegebenen Mindestwert liegt, was als mangelnde Flamme im Ofen ausgelegt wird)

Die Flamme kann aus folgenden Gründen erloschen sein:

- mangelnde Pellet-Zufuhr
- zu viele Pellets in der Brennkammer (Feuer erstickt)
- Höchsttemperatur-Thermostat hat angesprochen (sehr selten, weil ein Rauch-Übertemperatur-Alarm eintreten würde)

**AF (H4) Zündung misslungen** (tritt ein, wenn innerhalb der Höchstzeit von 15 Minuten keine Flamme erscheint und die Starttemperatur nicht erreicht wird)

Die beiden folgenden Fälle sind zu unterscheiden:

<b>KEINE Flamme erschienen</b>	<b>Flamme ist erschienen, aber nach der Meldung „Ar“ erscheint die Angabe „AF“</b>
Überprüfen: - Positionierung und Säuberung der Brennkammer - Verbrennungsluftzufuhr zur Brennkammer - Funktionstüchtigkeit des Heizwiderstands - Raumtemperatur (bei weniger als 3° C ist ein Esbitwürfel erforderlich) und Luftfeuchte Feuer versuchsweise mit Esbitwürfel entzünden.	Überprüfen: - Funktionstüchtigkeit des Temperaturfühlers prüfen - unter den Betriebsparametern eingegebene Starttemperatur prüfen

**H5) Betriebsblockierung durch Stromausfall**

Netzstromzufuhr und etwaige Spannungsabfälle überprüfen (der Stillstand hängt nicht vom Ofen ab).

**H6) Temperaturfühler ausgefallen (tritt ein bei defektem oder nicht angeschlossenem Temperaturfühler)**

Verbindung zwischen Temperaturfühler und Steuerplatine überprüfen.

Funktionstüchtigkeit durch Kaltfunktions-Test überprüfen.

**H7) Rauch-Übertemp. (Abschaltung wegen zu hoher Rauchtemperatur)**

Eine zu hohe Rauchtemperatur kann zurückgehen etwa auf:

Pellet-Typ, Rauchausstoßsystem gestört, Kanal verstopft, sachwidrige Installation, „Drift“ des Getriebemotors.

**Err. 1 - Err. 2**

Das Signal leuchtet auf, obwohl der Heizofen weiterfunktioniert. Die Notstrombatterie der Platine muss ersetzt werden.

Sich mit dem Händler in Verbindung setzen.



## PFLEGE UND WARTUNG

Die planmäßige und sachgerechte Wartung ist eine Grundvoraussetzung für den einwandfreien Ofenbetrieb.

Vor dem Beginn jeglicher Wartungsarbeiten die Stromversorgung des Gerätes unterbrechen.

### TÄGLICHE REINIGUNG

Für die Ofenreinigung ist ein Staubsauger zu verwenden. Dieser Vorgang erfordert täglich nur wenige Minuten.

UNTER VERWENDUNG EINES STAUBSAUGERS am kalten Ofen wie folgt verfahren:

- Ofentür und die Feuerungsfläche absaugen sowie auch den Raum um den Brennkammereinsatz, wo die Asche herabfällt (es befindet sich dort KEIN herausziehbares Aschefach).
- Brennkammereinsatz herausnehmen oder mit dem Spachtel sauber kratzen; ggf. verstopfte Löcher auf allen Seiten von Schmutz befreien
- Brennkammereinsatz-Raum absaugen, Berührungsränder säubern, Brennkammereinsatz wieder einbauen
- Bei Bedarf die Glasscheibe säubern (nach dem Erkalten).

NIEMALS HEISSE ASCHE ABSAUGEN, da sonst der verwendete Staubsauger Schaden nimmt.

Nach ein paar Monaten den Luftstromsensor im Verbrennungsluft-Ansaugrohr mit entfeuchteter Luft (wie etwa für PCTastaturen) bei abgeschaltetem Ofen reinigen.

VOR EINER LÄNGEREN BETRIEBSPAUSE DES HEIZOFENS DEN BEHÄLTER LEEREN UND SEINEN BODEN ABSAUGEN sowie in jedem Fall alle zwei Wochen.

### EINMAL PRO HEIZSAISON (vorzunehmen durch Kundendienst-Techniker)

- Allgemeine Innen- und Außenreinigung
- Gründliche Reinigung der Wärmetauscherrohre
- Reinigung und Kontrolle der Ablassrohre

### NIEMALS die Kontermuttern im Feuerraum lockern: Die Füllvorrichtung fällt sonst herunter.

- Gründliche Reinigung des Brennkammereinsatzes und des entsprechenden Faches mit Entfernung aller Festrückstände
- Reinigung der Gebläse, Spiele und Befestigungen mechanisch überprüfen
- Reinigung des Rauchkanals (Dichtung des Rauchabzugrohrs ersetzen)
- Reinigung des Rauchabsauggebläse-Fachs, Reinigung des Luftstromsensors, Kontrolle des Temperaturfühlers.
- Reinigung des Raums des Zündungs-Heizwiderstands sowie Inspektion und Befreiung von Festrückständen, ggf. auch Ersetzung des Heizwiderstands
- Säuberung und Kontrolle der Bedientafel
- Sichtprüfung der Stromkabel, der Anschlüsse und des Netzkabels
- Reinigung des Pellet-Behälters und Überprüfung der Spiele der Förderschnecke-/Getriebemotor-Baugruppe
- Ersetzung der Ofentürdichtung
- Funktionsprüfung: Füllung der Förderschnecke, Zündung, Betrieb für 10 Minuten und Abschaltung

**Bei sehr intensivem Ofengebrauch empfehlen wir die Reinigung des Rauchkanals alle 3 Monate.**

**DIE MANGELNDE JÄHRLICHE WARTUNG verhindert den ordentlichen Betrieb des Ofens und etwaige dadurch verursachte Probleme werden nicht von der Garantie gedeckt.**

**Die mangelnde Wartung zählt zu den Garantiausschlussgründen.**

### SONDERAUSSTATTUNGEN

#### FERNEINSCHALTUNG DER HEIZANLAGE PER TELEFON / TIMER-ANSCHLUSS (EXTRAZUBEHÖR cod. 281900)

Es ist eine Ferneinschaltung oder zeitgesteuerte Einschaltung der Heizanlage möglich, wenn man vom Händler einen Telefon-Steuerschalter bzw. einen Timer bei der Steuerplatine (AUX/SERIALE-Anschluss) installieren lässt mittels kabelzug extrazubehör cod. 620550.

#### FERNBEDIENUNG (EXTRAZUBEHÖR cod. 633280)

Es ist eine Fernbedienung erhältlich, die die Ein- und Abschaltung sowie die Regulierung des Heizofens erlaubt. Siehe Anleitungen auf Seite 58.

**DARAN DENKEN, DEN BRENNTIEGEL VOR JEDEM ANZÜNDEN ZU SAUGEN**  
**Im Fall von erfolglosem Anzünden, dieses NICHT wiederholen, ohne den Brenntiegel geleert zu haben.**

*Geachte Meneer/Mevrouw*

*We danken u voor uw keuze van een Junior '10 kachel Alvorens de kachel te gebruiken vragen we u om dit blad aandachtig door te lezen om hier op zijn best en in alle veiligheid alle eigenschappen van te kunnen benutten.*

*We herinneren u eraan dat de 1<sup>o</sup> ontsteking uitgevoerd DIENT te worden door een erkende DEALER die de installatie hiervan controleert en het garantiebewijs invult. Verkeerde installaties, onjuist uitgevoerd onderhoud, verkeerd gebruik van het product ontheffen de fabrikant van elke mogelijke schade veroorzaakt door het gebruik van de kachel.*

*Voor verdere opheldering of behoeftes raadpleeg de Dealer van uw regio of bezoek de website onder DEALERS.*

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

Deze kachel is ontworpen om de ruimte waarin hij is geplaatst te verwarmen door straling en dankzij de beweging van de lucht die uit de roosters aan de voorkant naar buiten stroomt door de automatische verbranding van pellets in de haard.

De enige risico's die bij het gebruik van deze kachel kunnen ontstaan zijn het gevolg van een onnauwkeurige installatie, of direct contact met de (interne) elektrische delen onder spanning, of contact met het vuur en de hete onderdelen (glas, pijp, afvoer van warme lucht) of van het verbranden van vreemde stoffen. Gebruik uitsluitend pellets houtpellets 6mm diameter als brandstof.

Indien er onderdelen defect zijn, schakelt de kachel een veiligheidssysteem in waardoor het vuur gegarandeerd wordt gedoofd.

Laat deze operatie gebeuren zonder tussen te komen.

Om te verzekeren dat de kachel goed functioneert, moet deze conform de instructies van dit informatieblad worden geïnstalleerd, en mag tijdens de werking de deur nooit worden geopend. De verbranding wordt immers automatisch geregeld en vereist geen enkele tussenkomst.

Het is absoluut verboden vreemde stoffen in de haard of in het reservoir te plaatsen.

Gebruik geen brandbare stoffen om het rookkanaal schoon te maken.

De onderdelen van de haard en van het reservoir mogen enkel met een stofzuiger worden leeggezogen.

Het glas mag als de kachel KOUD is worden gereinigd met een speciaal product (bijv. GlassKamin) en een doek.

Reinig het glas niet als de kachel heet is.

Zorg ervoor dat de kachel wordt geïnstalleerd en aangestoken door de dealer, die de garantie opstelt en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de correctheid van de installatie.

Eventuele nare geuren tijdens de eerste ontstekingen kunnen veroorzaakt worden door resten van de materialen die voor de bewerking toegepast zijn: na een eerste gebruikperiode zullen de geuren verdwijnen.

Tijdens het functioneren van de kachel worden de afvoerpijpen en de deur erg heet.

Plaats geen objecten die niet bestand zijn tegen hitte in de buurt van de kachel.

Gebruik NOOIT vloeibare brandstoffen om de kachel aan te steken of de gloeiende houtskool opnieuw te doen ontbranden.

Zorg dat de ventilatieopeningen van de installatieruimte, en de luchttoevoer van de kachel niet worden bedekt.

Maak de kachel niet nat en kom niet met natte handen in de buurt van de elektrische onderdelen.

Breng geen reductiestukken aan op de rookafvoerpijpen.

De kachel moet worden geïnstalleerd in een brandveilige ruimte waar alle voorzieningen (elektrische voeding en afvoerpijpen) aanwezig zijn die nodig zijn opdat het apparaat correct en veilig kan functioneren.

Vooraleer enig onderhoud uit te voeren, moet het apparaat altijd van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld.

**Probeer de kachel nooit opnieuw aan te steken als dit eerder niet gelukt is. Leeg eerst de vuurhaard**

## CONFORMITEITSVERKLARING

*EDILKAMIN S.p.A. Met legaal kantoor te Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milaan – SOFI- Nummer BTW-nummer 00192220192*

**Verklaart voor eigen verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid:**

*Dat de kachel op houten pellet die hieronder beschreven staat conform de Richtlijn 89/106/EEG (Bouwproducten) is*

**KACHEL MET PELLET met het commerciële merk ITALIANA CAMINI Junior '10 genaamd**

**MODEL:** Junior '10

**SERIE nummer Ref. Gegevensplaatje**

**BOUWJAAR:** Ref. Gegevensplaatje

*De conformiteit met de vereisten van de Richtlijn 89/106/EEG wordt tevens bepaald door de conformiteit met de Europese norm: EN 14785:2006*

**Verklaart tevens dat**

*De kachel met houten pellets Junior '10 de vereisten van de Europese richtlijnen*

*respecteert. 2006/95/EEG - Laagspanningsrichtlijn*

*2004/108/EEG – Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit*

**EDILKAMIN wijst elke verantwoordelijkheid voor de slechte functionering van het apparaat als gevolg van de vervanging, montage en/of wijzigingen die niet door EDILKAMIN personeel zonder de toestemming hiervan uitgevoerd zijn.**

## FUNCTIONERINGSPRINCIPE

De Junior '10 kachel maakt voor de verbranding gebruik van pellets waarvan het verbranden elektronisch geregeld wordt. De brandstof (pellet) wordt uit de opslagtank (A) opgenomen en wordt door middel van een toevoerschroef (B) aangedreven door een reductiemotor (C) naar de verbrandingshaard vervoerd. De ontsteking van de pellet vindt plaats met behulp van warme lucht geproduceerd door een elektrische weerstand (E) en die automatisch in de haard gezogen wordt door middel van een centrifuge ventilator (M).

De rook die door de verbranding geproduceerd wordt, wordt verwijderd uit de haard door middel van dezelfde centrifuge ventilator (M) en vervolgens door de opening (F) aan de onderkant achteraan op de kachel uitgestoten.

Door de ventilator (G) wordt de lucht naar de isolatiewand achter de haard geplaatst waar deze zich verwarmd om vervolgens door het rooster aan de voorkant (I) naar buiten te komen. De hoeveelheid aan brandstof en de verwijdering van rook/toevoer van verbrandingslucht wordt geregeld door de elektronische kaart (N) om een hoge rendement verbranding te kunnen verkrijgen.


Op de wand aan de voorkant onder het deurtje zijn een synoptisch paneel (L) en twee handvaten aangebracht die de besturing en de weergave van alle functioneringsfases mogelijk maken. Deze fases kunnen ook met behulp van de (optionele) afstandbediening bestuurd worden. De brandstoftank bevindt zich bovenaan in de kachel.

Het vullen van de tank is mogelijk door middel van een deksel aan de achterkant van de bovenkant. De kachel is gemaakt van een interne structuur van gietijzer.

De kachel is aan de achterkant voorzien van een serieel contact voor de aansluiting op remote inschakelapparatuur (met behulp van het optionele kabeltje code 620550) bijv. telefoonschakelaar, omgevingsthermostaat.

De externe bekleding is in de volgende kleuren en materialen leverbaar:

- Keramiek bordeaux,
- Keramiek beige.

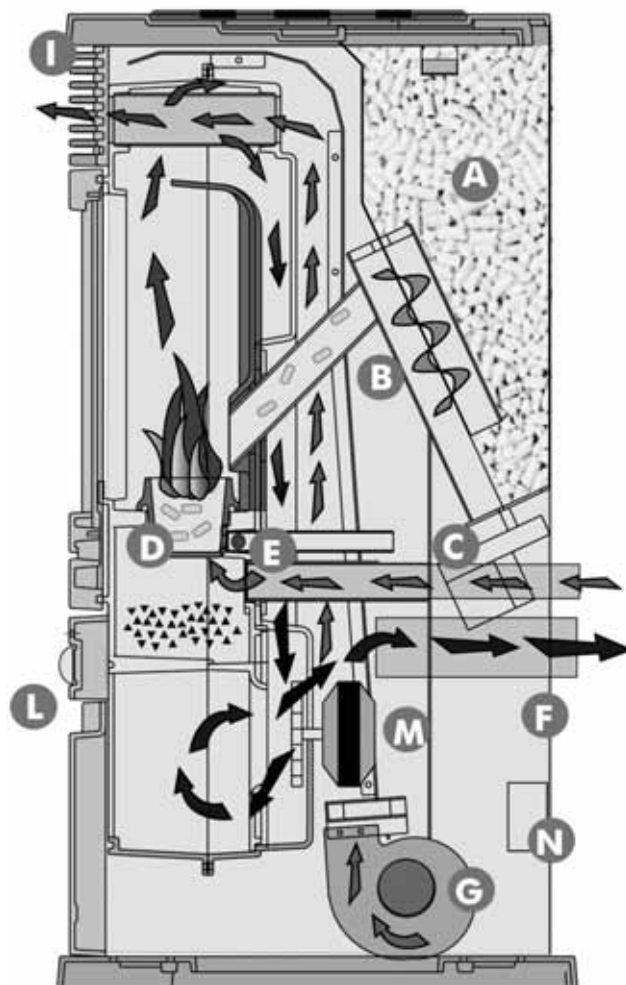

### OPMERKING over de brandstof.

De kachel op pellet Junior '10 is ontworpen en geprogrammeerd voor het verbranden van pellet houtpellets 6 mm diameter. Pellet is een brandstof in de vorm van kleine cilinders met een doorsnede van ongeveer 6 mm verkregen door het samenpersen van zaagsel, houtsnippers, die op hoge waarde samengeperst zijn zonder de toevoeging van lijm of andere vreemde materialen. Om de functionering van de kachel NIET negatief te beïnvloeden is het noodzakelijk dat hier GEEN andere producten in worden verbrand. Het gebruik van andere materialen (met inbegrip van hout), door middel van laboratoriumtests vast te stellen, leidt tot het vervallen van de garantie. Edilkamin heeft de kachels ontworpen, getest en geprogrammeerd om het leveren van de beste prestaties met pellet met de volgende eigenschappen te garanderen:

Doorsnede: 6—7 millimeter,  
maximum lengte: 40 mm maximum,  
vochtigheid: 8% calorisch,  
rendement: minstens 4300 kcal/kg.

Het gebruik van pellets met andere eigenschappen vereist de nieuwe ijking van de kachel, gelijk aan degene die de DEALER in het geval van de 1ste opstart uitvoert.

Het gebruik van ongeschikte pellet kan leiden tot: afname van het rendement, storingen in de functionering, blokkeringen als gevolg van verstoppingen, bevuiling van het glas, onvolledige verbranding ...

De eenvoudige analyse van pellet kan visueel worden uitgevoerd.

Goed: Glad, gelijkmatige lengte, weinig stof.


Slecht: met horizontale en verticale spleten, erg veel stof, afwisselende lengte en de aanwezigheid van vreemde voorwerpen.

## THERMOTECHEENISCHE EIGENSCHAPPEN

Capaciteit tank	15	kg
Rendement	89,2	%
Nuttig min/max vermogen	2,1/7,0	kW
Autonomie min/max	10,5/30	uur
Verbruik brandstof min/max	0,5/1,4	kg/h
Verwarmbaar volume*	170	m <sup>3</sup>
Gewicht met verpakking	150	kg
Doorsnede rookkanaal	80	mm
Doorsnede kanaal luchtinvoer	40	mm

\* Het verwarmingsvolume is berekend met inachtneming van het gebruik van pellets van ten minste 4.300 kcal/kg en een isolatie van het huis conform de Italiaanse wet 10/91, en verdere wijzigingen en met een warmteaanvraag van 35 Kcal/m<sup>3</sup> per uur.

\* Het is belangrijk ook rekening te houden met de plaats van de kachel in de te verwarmen ruimte.

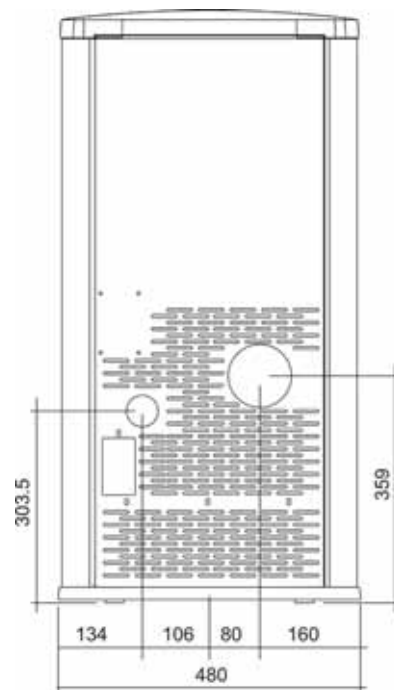

## NB

- 1) Houd er rekening mee dat elektrische apparaten storingen kunnen veroorzaken.
- 2) Opgelet: Laat het aansluiten van onderdelen onder spanning, onderhoud en/of nazicht uitsluitend door gespecialiseerde technici uitvoeren. (Vooraleer enig onderhoud uit te voeren, altijd de stekker uittrekken.)

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	230Vac +/- 10% 50 Hz	
Schakelaar on/off	ja	
Gemiddeld verbruikt vermogen	150	W
Verbruikt vermogen in ontsteking	400	W
Frequentie afstandbediening (optioneel)	infrarood	
Bescherming op hoofdvoeding *	Zekering 2A, 250 Vac 5x20	
Bescherming kaart elektronisch	Zekering 2A, 250 Vac 5x20	

## VEILIGHEIDSINSTALLATIES THERMOKOPPEL:

### THERMOKOPPEL:

geplaatst op de rookafvoer meet hier de temperatuur op. Naar aanleiding van de ingestelde parameters controleert de ontstekingsfase, arbeid en uitschakeling.

### SENSOR LUCHTSTROOM:

geplaatst op het aspiratiekanaal, grijpt in als de stroom van de verbrandingslucht niet correct is waardoor dus depressieproblemen in het rookcircuit veroorzaakt worden.


### VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT:

grijpt in in het geval dat de temperatuur aan de binnenkant van de kachel te hoog is. Blokkeert het laden van pellet waardoor de kachel uitgeschakeld wordt.




### ZEKERING

\* op het contact met schakelaar aan de achterkant van de kachel zijn twee zekeringen aanwezig, eenje actief en eenje reserve.

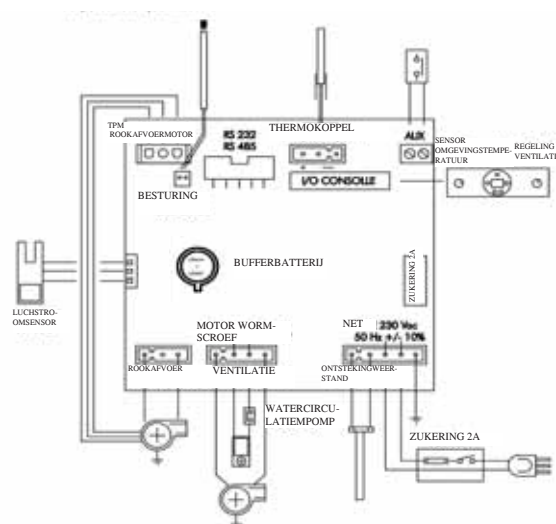

## SERIEPOORT

Op de AUX poort (schoon contact op de pinnen) is het mogelijk om door de DEALER een optional voor de controle van het aansteken en uitdoven te laten installeren (bijv. telefoonschakelaar, omgevingsthermostaat), op de achterkant van de kachel. Kan worden aangesloten met de afzonderlijk leverbare brugverbinding (code 620550).



## BUFFERBATTERIJ

De elektronische kaart is voorzien van een bufferbatterij (type 3 Volt CR 2032).

Een storing in de functionering (hetgeen niet als een storing in het product maar als normale slijtage moet worden beschouwd) van deze bufferbatterij wordt weergegeven met de berichten ERR 1 - ERR 2.

Neem voor verdere informatie hierover contact op met de Dealer die de 1ste ontsteking uitgevoerd heeft.



## **MONTAGE EN INSTALLATIE (CAT - centro assistenza tecnica)**

Voor zover dit niet uitdrukkelijk aangegeven wordt, dient in elk land de lokale wetgeving opgevolgd te worden. Raadpleeg in Italië de norm UNI 10683/2005 alsmede aan de regionale indicaties of de lokale ASL. In het geval van de installatie in condominium of in huizen van medehuiseigenaren vraag een prijsopgave aan bij de beheerder.

## **CONTROLE VOOR DE COMPATIBILITEIT MET ANDERE INSTALLATIES**

De kachel mag NIET in dezelfde ruimte met verwijderaars, gasapparaten van het type A en B en andere installaties die voor de-pressie in de ruimte zorgen worden geïnstalleerd (referentie UNI 10683/2005).

## **CONTROLE ELEKTRISCHE AANSLUITING (de stekker op een toegankelijke plaats aanbrengen)**

De kachel is uitgerust met een elektrische voedingskabel die op een stopcontact voor 230V 50Hz, het liefst met een magnetothermosche schakelaar, aan te sluiten is. Spanningswisselingen met meer dan 10% kunnen de kachel negatief beïnvloeden (als deze niet aanwezig is dient een passende differentieelschakelaar te worden voorzien). De elektrische installatie dient met de normen overeen te komen, controleer met name de efficiëntie van het aardecircuit. De voedingslijn dient een geschikte doorsnede voor het vermogen van het apparaat te hebben.

Edilkamin acht zich niet verantwoordelijk voor storingen in de functionering als gevolg van een slecht functionerend aardecircuit.

## **AFSTANDEN VOOR VEILIGHEID VOOR BRANDBESTRIJDING EN PLAATSING (Afb. 3 pag. 66)**

Voor de correcte functionering dient de kachel in een bel te worden geplaatst. Controleer de draagcapaciteit van de vloer.

De kachel dient in overeenstemming met de volgende veiligheidsomstandigheden te worden geïnstalleerd:

- Minimum afstand aan de zijkanten en achterkant van 40 cm van redelijk ontvlambare materialen.
- Voor de kachel mogen geen licht ontvlambare materialen op een afstand van minder dan 80 cm worden geplaatst.
- Als de kachel geïnstalleerd is op een ontvlambare bodem dient een plaat van warmte isolerend materiaal aangebracht te worden die minstens 20 cm aan de zijkanten en 40 aan de voorkant uitsteekt.

Als het niet mogelijk is om in de hierboven aangegeven afstanden te voorzien is het noodzakelijk technische en bouwkundige maatregelen te nemen om elk gevaar voor brand te voorkomen.

In het geval van de aansluiting op een houten wand of een wand van ander ontvlambaar materiaal is het noodzakelijk de afvoerbu-is voor rook met keramiek fiber of ander materiaal met dezelfde eigenschappen te isoleren.

## **LUCHTOPENING**

Het is noodzakelijk dat de ruimte waar de kachel geplaatst wordt voorzien is van een luchtopening met een doorsnede van min-stens 80 cm<sup>2</sup> die het herstel van de verbruikte lucht voor de ontbranding garandeert.

Het is echter ook mogelijk om de lucht voor de kachel direct van buitenaf op te nemen door middel van een stalen verlengstuk van de buis met een doorsnede van 4 cm. In dit geval kunnen er zich problemen als gevolg van condens voordoen en dus is het noodzakelijk de luchtinvoer met een net met een vrije doorsnede van minstens 12 cm<sup>2</sup> te beschermen. De buis dient een lengte van minder dan 1 meter te hebben en mag geen bochten bevatten.

De buis dient vervolgens te eindigen met een stuk op 90° graden naar beneden gekeerd of voorzien van een bescherming tegen de wind.

## **ROOKAFVOER**

Het afvoersysteem dient alleen voor de kachel te fungeren (het gebruik van de afvoer op de algemene schoorsteen voor andere apparaten is niet toegestaan).

De rookafvoer vindt plaats door middel van een buis met een doorsnede van 8 cm dat op de achterkant aangebracht is.

Een T met een verzameldop voor de condens is aan het begin van het verticale stuk voorzien.

De rookafvoer van de kachel dient met buiten verbonden te zijn door middel van stalen of zwarte buizen (resistent tot 450°C) zonder obstructies.

De buis dient hermetisch afgedicht te zijn. Voor het vastzetten van de buizen en de eventuele isolatie hiervan is het noodzakelijk materialen resistent tot minstens 300°C (siliconen of mastiek voor hoge temperaturen) te gebruiken.

Het enige horizontale deel mag tot 2 m lang zijn. Er mogen maximaal twee bochten van 90° in voorkomen. Het is noodzakelijk (als de afvoer niet naar een schoorsteen loopt) een verticaal stuk en een terminal ter bescherming tegen wind (referentie UNI 10683/2005) te installeren. De verticale afvoer mag zowel intern als extern worden geïnstalleerd. Als het rookkanaal extern geïnstalleerd wordt dient deze geïsoleerd te worden.

Als het rookkanaal naar een schoorsteen loopt dient deze voor vaste brandstoffen goedgekeurd te zijn en als deze groter dan 150 mm doorsnede is, is het noodzakelijk de schoorsteen te saneren door een buis aan te leggen en de afvoer ter hoogte van het bakste-nen gedeelte te worden afgesloten.

De verschillende delen van het rookkanaal dienen allemaal te kunnen worden gecontroleerd. In het geval dat het rookkanaal vast is dient deze openingen voor de controle en de reiniging te bevatten.

De mogelijke installaties worden weergegeven in de afbeeldingen 1 op 2 pag. 66.



FIG. 1


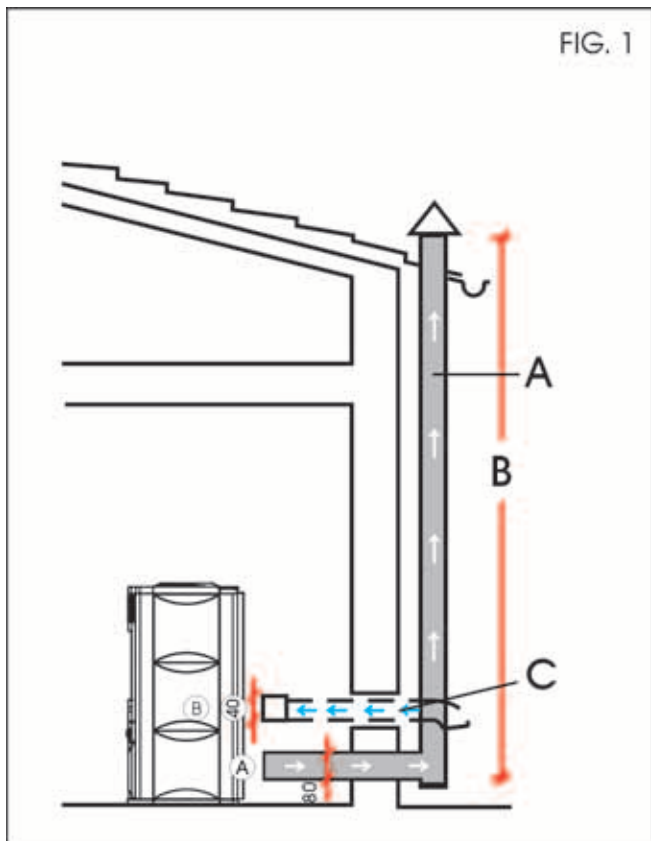


FIG. 2

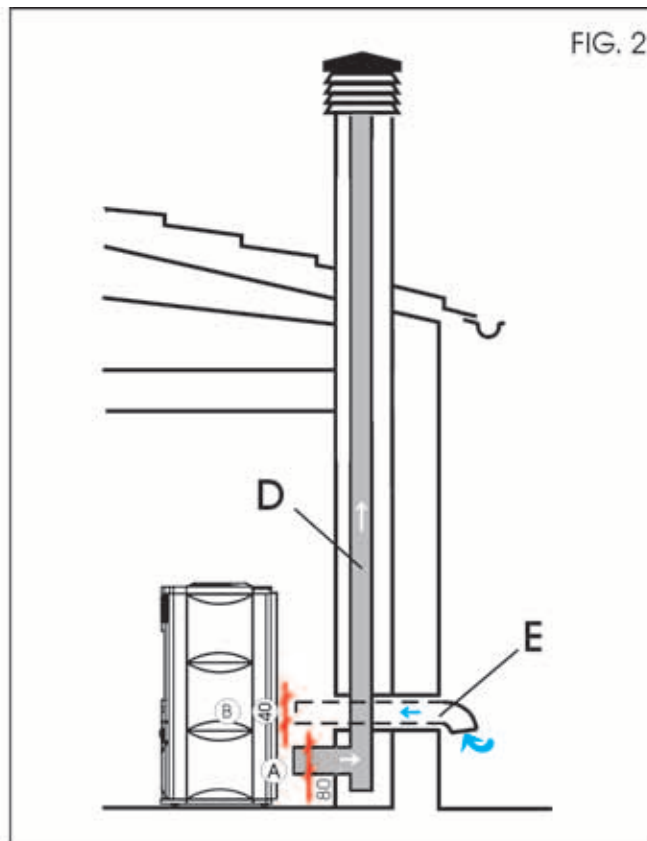


**A:** Geïsoleerd stalen rookkanaal

**B:** Minimum hoogte 1,5m

**C-E:** Luchtopening in de ruimte (minimum doorsnede luchtopening 80 cm<sup>2</sup>)

**D:** Stalen rookkanaal aan de binnenkant van de bakstenen schoorsteen.

FIG. 3


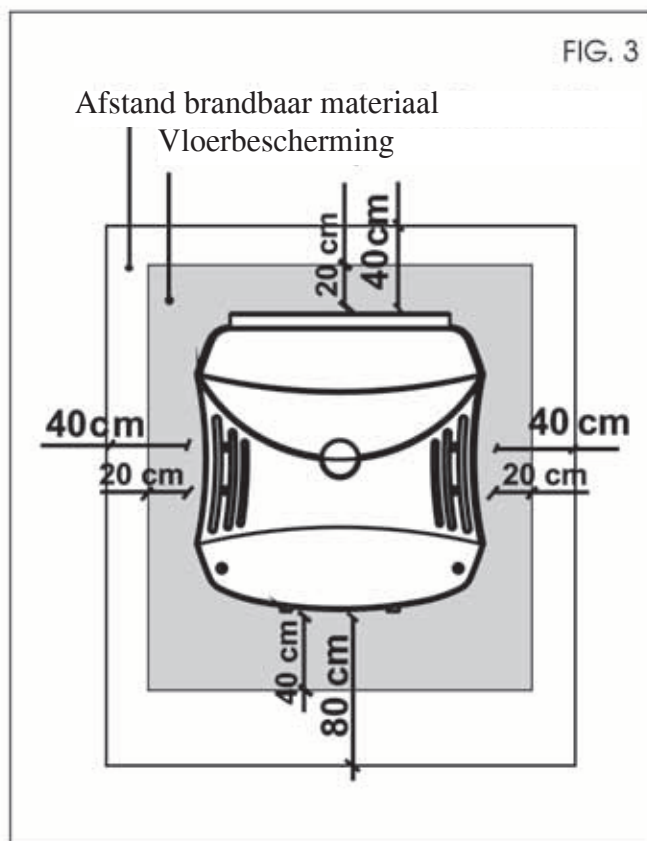


## MONTAGE BEKLEDING DELEN VAN DE BEKLEDING

Model met keramieken bekleding van de zijkant.


Lijst met onderdelen die de bekleding vormen:

- Keramieke delen (nr. 6 st)
- Aluminium zijpanelen (nr. 4 st)
- Gietijzeren bovenkant
- Deurtje pellet tank

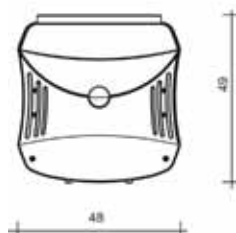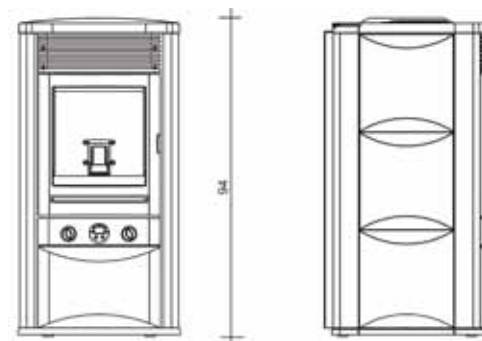

Na de structuur geplaatst te hebben, in overeenstemming met de voorschriften die in het hoofdstuk **INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE** zijn opgenomen, **ga als volgt te werk:**

- Demonteer de gietijzeren bovenkant (17) door de 8 imbusschroeven, waarvan 6 zichtbaar zijn en 2 zich onder het deurtje (18) bevinden, en de 2 zelftappende schroeven T/C onder het deurtje (18) op de achterkant los te draaien.
- Breng van bovenaf de 6 keramieken elementen (12) op de zijkanten (11) aan.
- Breng de gietijzeren bovenkant (17) weer aan en draai alle schroeven weer vast.

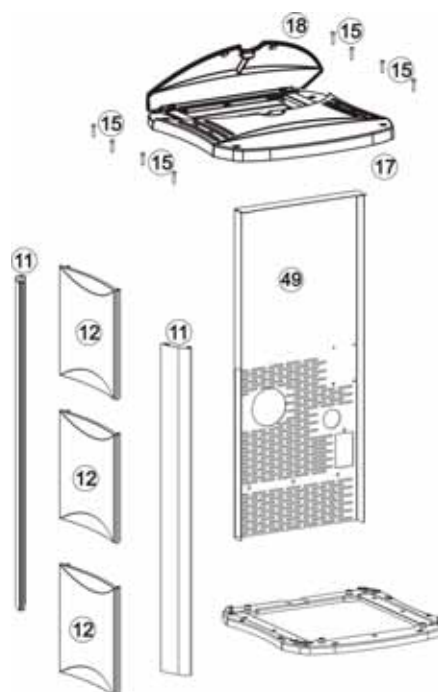

## DE INTERFACE

### Knop links (L)

Regelt bij handmatige functionering het vermogen of bij automatische functionering de temperatuur. De keuze van het soort functionering vindt met behulp van de toets A/M op het centrale paneel plaats. Het display geeft het vermogen of de ingestelde temperatuur weer.

### Knop rechts (R)

Regelt de reikwijdte van de lucht voor de ventilatie van de ruimte welke hoe dan ook geregeld wordt om een noodzakelijke minimale koeling van de interne delen van de kachel te garanderen.

### Toets On/Off op het paneel


Voor het in-/uitschakelen van de kachel.

### Toets A/M op het paneel

Commuteert de functionering van de kachel van Handmatig naar Automatisch en omgekeerd.

### Toets “zandloper” op het paneel (niet aanwezig in het geval van de eerste modellen)


Maakt de toegang tot de tijdprogrammering voor het geprogrammeerde in- en uitschakelen mogelijk.

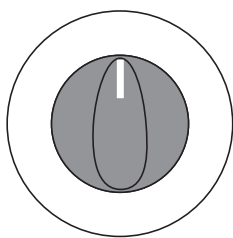

Knop L



paneel

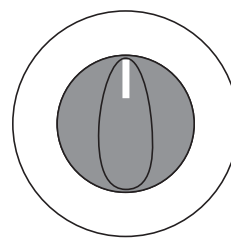

Knop R

### Aanwijzingen op het display

**Ac:** Inschakelingsfase (verschijning van de vlam)

**Ar:** Tweede inschakelingsfase (stabilisering van de vlam) voor de functioneringsfase

**Of:** Uitschakelingsfase met een duur van 10 minuten.

**P1 ou P2 ou P3:** Ingesteld vermogensniveau

**8-29:** Ingestelde temperatuur voor de automatische functionering

**H1..H7:** Blokkering met identificatie van het probleem (zie pag. 71)

**Pu:** Automatische reiniging hard geactiveerd.

**⏸:** In afwachting stilstand motor, wacht een tiental seconden alvorens andere bedieningen uit te voeren.

**Als de kachel in stand-by staat worden knipperend de functioneringswijze en de tijd voor het opstarten van de kachel weergegeven.**

## DE FUNCTIONERING

### Alvorens de kachel in te schakelen.

1° Inschakeling: Wend u tot de DEALER van uw regio (voor informatie raadpleeg de website [www.italianacamini.it](http://www.italianacamini.it) of bel ons gratis telefoonnummer) voor de ijking van uw kachel naar aanleiding van het soort pellets dat u gebruikt en de gebruiksomstandigheden.

Tijdens de eerste inschakelingen is het mogelijk dat u lichte verfgereuren opmerkt die binnen korte tijd zullen verdwijnen. Alvorens de kachel in te schakelen is het noodzakelijk het volgende te controleren:

- De correcte installatie (zie pagina's 65-66)
- De elektrische voeding
- Het afsluiten van het deurtje
- De reiniging van de haard
- De indicatie voor stand-by op het display (vermogen of knipperende temperatuur)

Vervolgens drukt u minstens 2 seconden op de toets ON/OFF waarna de kachel automatisch pellet laat neervallen om de verbranding op te starten terwijl op het display Ac. wordt aangegeven. De eerste paar minuten zult u geen vlam zien.

De tekst Ac wordt gevolgd door de tekst Ar (vlam aanwezig).

### VULLEN TOEVOERSCHROEF.

In het geval dat de tank met pellet helemaal leeg is dient u een aantal seconden lang op de toets zandloper te drukken. Deze handeling dient voor het inschakelen uit te worden gevoerd als de kachel niet meer functioneert omdat de pellet op is.

Het is gewoon dat de in de kachel een kleine hoeveelheid aan pellet achterblijft dat de toevoerschroef niet in staat is om op de nemen.

### ONTSTEKING (Automatische ontsteking)

Als de kachel in stand by staat wordt de inschakelprocedure opgestart door 2" lang op de knop ON/OFF te drukken waarna een aantal minuten lang de tekst Ac wordt weergegeven (de inschakelingsfase heeft geen ingestelde duur: de duur hiervan wordt automatisch korter als de kaart het goed afleggen van een aantal tests opgemeten heeft). Na ongeveer 5 minuten verschijnt de vlam. Het is normaal dat voor het verschijnen van de vlam zich een beetje rook in de haard ontwikkelt. De tekst Ar voor de stabilisering van de vlam wordt weergegeven.

## Handmatige ontsteking

In het geval van een temperatuur lager dan 3°C waardoor de elektrische weerstand niet heet wordt of in het geval dat de weerstand tijdelijk niet functioneert is het mogelijk om voor het ontsteken gebruik te maken van aansteekblokjes. Voer een stuk aangestoken aansteekblokje in de haard in, sluit het deurtje en druk op ON/OFF.

## Functioneringswijze (in het geval van een functionerende kachel wordt met behulp van de toets A/M overgegaan van de ene naar de andere wijze)

Handmatig: het bedrijfsvermogen (van P1 tot P3 met de knop L) en de ventilatie (met de knop R) worden afgesteld.

Automatisch: de temperatuur die de ruimte dient te bereiken wordt afgesteld. De kachel berekent vervolgens het bedrijfsvermogen om deze temperatuur te bereiken (P3) of om hem te behouden (P1).

Als een temperatuur ingesteld wordt die lager dan de temperatuur van de ruimte is functioneert de kachel op P1, waardoor de hiermee overeenstemmende hoeveelheid aan pellet verbruikt wordt.

## Opmerking over de variabiliteit van de vlam

*Eventuele veranderingen in de staat van de vlam hangen af van het gebruikte soort pellet, alsmede door een normale variabiliteit van de vlam voor de verbranding van vaste stoffen en de regelmaat voor de reiniging van de haard die de kachel automatisch uitvoert (maar die de noodzakelijke aspiratie van as door de gebruiker voor het ontsteken van de haard NIET vervangt).*

## Uitschakelen

Druk bij een functionerende kachel gedurende 2" op de toets ON/OFF waardoor de uitschakelingsprocedure opgestart wordt en gedurende 10 minuten "of" weergegeven wordt).

De uitschakelingsfase voorziet:

- De onderbreking van het neerdalen van pellet.
- Maximum ventilatie.
- Motor voor verwijdering rook op maximum.

Verwijder tijdens de uitschakeling de stekker nooit uit het stopcontact.

## OP HET PANEEL INGEBOUWDE WEKELIJKSE TIJDPROGRAMMEUR

Het concept van de op het centrale paneel ingebouwde wekelijkse programmeur. Het is mogelijk 3 verschillende tijdprogramma's voor de ontsteking in de stellen:

Pr01 met instelbare tijd voor ontsteking en uitschakeling

Pr02 met instelbare tijd voor ontsteking en uitschakeling

Pr03 met instelbare tijd voor ontsteking en uitschakeling

Voor elke dag van de week (day1=maandag, day2=dinsdag...day7= zondag) is het mogelijk om een of meerdere van deze drie beschikbare programma's te activeren.

In stand-by toont het display afwisselend de ontstekingswijzes (P1, P2 of P3 of een temperatuur) en het huidige tijdstip.

Voor elk van de in te drukken knoppen raadpleeg de pagina 68.

## De huidige tijd instellen

Door eenmaal op de "zandloper" te drukken verschijnt ESC, door op On/Off te drukken verschijnt SET, door op de "zandloper" te drukken verschijnt UUTR:MIN die met behulp van de toetsen On/Off (-) en Am (+) gewijzigd kunnen worden. Nadat u de tijd ingevoerd heeft dient u het gegeven te bevestigen door op de "zandloper" te drukken waarna day nr. (day1=maandag, day2=dinsdag...day7=zondag) verschijnt, welke met behulp van de toetsen On/Off (-) en Am (+) gewijzigd kunnen worden. Na bevestigd te hebben door op de "zandloper" te drukken, verschijnt ESC, door nogmaals op de "zandloper" te drukken verschijnt de programmering.

## Activering tijdprogrammering

Door eenmaal op de "zandloper" te drukken verschijnt ESC, door vervolgens op Am (+) te drukken verschijnt Pr of. Door op de "zandloper" te drukken verschijnt "of" die op "on" overschakelt door op On/off (-) of Am (+) te drukken. Na bevestigd te hebben door op de "zandloper" te drukken, verschijnt ESC, door nogmaals op de "zandloper" te drukken verlaat u de programmering. De kachel in de Pr On modaliteit kan op tijd ingestelde bedieningen voor het ontsteken of het uitschakelen verwerken.

## Instelling van een programma (bijv. Pr01)

Door eenmaal op de "zandloper" te drukken verschijnt ESC. Druk op Am (+) tot Pr01 verschijnt (na Pr ON die u eerder ingesteld heeft). Na bevestigd te hebben door op de "zandloper" te drukken verschijnt ON P1 en vervolgens de tijd waarop u de ontsteking van het programma 1 op wenst in te stellen. Het tijdstip kan worden veranderd door op de toetsen On/Off (-) of Am (+) te drukken.

U bevestigt het gegeven door op de "zandloper" te drukken. Verschijnt Of P1 en vervolgens het tijdstip waarop op de uitschakeling van het programma 1 wenst in te stellen. Het tijdstip kan worden veranderd door op de toetsen On/Off (-) of Am (+) te drukken. U bevestigt het gegeven door op de "zandloper" te drukken. Verschijnt ofd1 (of te wel het programma is niet actief op de dag 1, maandag. Voor het activeren hiervan drukt u op Am (+), verschijnt Ond1, of te wel maandag is het ingestelde programma 1 voor de ontsteking en uitschakeling geactiveerd. U gaat verder met de tweede dag, dinsdag door op de "zandloper" te drukken en verder tot en met de day7. Druk op de "zandloper" voor het verlaten van deze functie. Op dezelfde wijze worden de tijdstippen voor het ontsteken en het uitschakelen van de Pr 02 en Pr 03 geactiveerd en bepaalt op welke dagen u de Pr 02 of de Pr 03 on of of heeft. Als u de programma's geactiveerd heeft zal op het display voor de overeenstemmende dag een groen lampje naast het symbool "zandloper" oplichten.

## AFSTANDSBEDIENING code 633280 (optional)



: start-/stopknop

**+** : toets om het vermogen/de arbeidstemperatuur toe te laten nemen (in een menu neemt de weergegeven variabele toe)

**-** : toets om het vermogen/de arbeidstemperatuur af te laten nemen (in een menu neemt de weergegeven variabele af)

**A** : toets om van handmatig naar automatisch en omgekeerd om te schakelen

**M** : toets om van automatisch naar handmatig en omgekeerd om te schakelen

- De afstandsbediening produceert een infrarood signaal. De signaal transmissieled moet voor de ontvangstled van de kachel zichtbaar zijn om een correcte doorgave mogelijk te maken. In een vrij veld zonder obstakels kan een afstand van 4-5mt worden overbrugd.

- de afstandsbediening functioneert met 3 alkaline 1,5V batterijen size AAA. De levensduur van de batterijen hangt af van het gebruik en overbrugt ruimschoots het gebruik van een gemiddelde gebruiker in een seizoen.

- De inschakeling van de toetsverlichting bij het indrukken van een van de toetsen en geeft aan dat de afstandsbediening het signaal doorgeeft. De kachel produceert een pieptoon om de ontvangst te bevestigen.

- de afstandsbediening moet met een vochtige doek gereinigd worden. Voorkom dat u reinigingsmiddelen of vloeistoffen direct op de afstandsbediening sproeit. Maak in ieder geval gebruik van neutrale reinigingsmiddelen vrij van agressieve stoffen.

- Behandel de afstandbediening voorzichtig; gezien de omvang kan hij beschadigd raken als u hem laat vallen.

Met de afstandsbediening kunt u tevens alle handelingen verrichten die voor het synoptische paneel voorzien zijn.

- De bedrijfstemperatuur is: 0-40°C

- De correcte bewaartemperatuur is: -10/+50°C

- Bedrijfsluchtvochtigheid: 20-90% R.V. zonder condens

- Beschermingsgraad: IP 40

- Gewicht van de afstandsbediening met batterijen: 160gr

**Dealer:** Een infrarood afstandsbediening is eenvoudig te onderscheiden van een radiobediening aangezien de punt voorzien is van een transmissieled, zie de onderstaande afbeelding "A".



foto "A"



### GEBRUIKERSINFORMATIE

In overeenstemming met het artikel 13 van het Italiaanse wetsbesluit 25 juli 2005, nr. 151 "Tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 202/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG met betrekking tot de beperking in het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, alsmede de afvalverwerking".

Het symbool met de doorgehaalde vuilniston op de apparatuur of op de verpakking geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn nuttig leven gescheiden van het overige afval verzameld moet worden.

De gebruiker moet aan het einde van het leven van de apparatuur dus naar speciale verzamelcentra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval brengen of moet hem bij de verkoper inleveren op het moment dat hij soortgelijke apparatuur aanschaft bij de verkoper.



## TIPS IN HET GEVAL VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSINGEN
display bedieningspaneel uitgeschakeld	Geen netspanning	controleer of het netsnoer is aangesloten, controleer de zekering (op de stekker)
Afstandsbediening (optioneel) werkt niet	Te ver van de kachel verwijderd	Ga dichterbij de kachel
	Batterij van de afstandsbediening leeg	controleer de batterij en vervang hem indien nodig
Uitstromende lucht niet warm	Te veel roet in de warmtewisselaar	Maak de warmtewisselaar schoon via de binnenkant van de haard
Er verschijnt geen vlam (vergeet niet dat de vlam pas verschijnt vijf minuten na op de ON/OFF-knop te hebben gedrukt)	De wormschroef wordt niet gevuld	Vul de wormschroef (zie paragraaf over aansteken)
Geen ontsteking	Opeenstapeling van onverbrande resten in de verbrandingshaard	Maak de verbrandingshaard schoon
Start niet op / dooft niet uit op het gewenste tijdstip	Foutieve programmering: huidige klokinstelling, activering van het programma's, activering van het programma van de dag	kijk dit na volgens de instructies op pagina 69.
ERR 1 - ERR 2 weergegeven op het synoptische paneel	bufferbatterij in de elektronische kaart leeg	bufferbatterij vervangen

## SIGNALERING EVENTUELE OORZAKEN VOOR BLOKKERINGEN

In het geval dit noodzakelijk is wordt op het display de reden voor de uitschakeling weergegeven.

**H1** alarm depressie: Probleem verbonden aan de luchtcirculatie

**H2** storing aan de motor voor de verwijdering van rook

**SF** (H3) stop vlam

**AF** (H4) ontsteking niet geslaagd

**H5** blokkering black-out

**H6** thermokoppel kapot of niet aangesloten

**H7** oververhitting rook

De signalering wordt weergegeven tot op het paneel ingegrepen wordt door op de toets ON/OFF te drukken.

We raden aan om de kachel niet weer in te schakelen voordat u de verwijdering van het probleem gecontroleerd heeft.

In het geval van een blokkering om de kachel weer in te schakelen is het noodzakelijk dat u de procedure voor het uitschakelen hiervan uitvoert (10 minuten met de afgifte van een geluidssignaal) en dus door op de toets ON/OFF te drukken.

Verwijder tijdens de uitschakeling de stekker nooit uit het stopcontact. Het is belangrijk dat u aan de DEALER meedeelt wat op het paneel wordt aangegeven.

Op de volgende pagina treft u tips voor elk van de hierboven beschreven gevallen.

*De schoorstenen en rookkanalen waar de apparaten voor de verbranding van vast materiaal op aangesloten zijn dienen eens per jaar schoon te worden gemaakt (controleer of in uw land een wetgeving met betrekking hierop bestaat). Het niet uitvoeren van een regelmatige controle en reiniging vergroot het gevaar voor een schoorsteenbrand. Ga in dit geval als volgt te werk:*

*Blus het vuur niet met water;*

*Leeg de pellet tank*

*Richt u na de brand tot gespecialiseerd personeel alvorens de machine weer in te schakelen.*

## TIPS IN HET GEVAL VAN PROBLEMEN

### H1) Alarm depressie (grijpt in als de sensor voor de luchtstroom te weinig verbrandingslucht opmeet)

De stroom kan onvoldoende zijn als het deurtje openstaat, niet perfecte afsluiting van het deurtje (bijv. pakking), in het geval van een probleem in de aspiratie van lucht of de verwijdering van de rook of een verstopte haard.

Controleer:

- Het afsluiten van het deurtje
- Aspiratiekanaal verbrandingslucht (reinig en let op de elementen van de sensor voor de luchtstroom):
- Reinig de sensor voor de luchtstroom met droge lucht (bijvoorbeeld voor het toetsenbord van een PC)
- Plaatsing kachel: De kachel mag niet tegen een muur staan
- Plaatsing en reiniging haard (regelmaat afhankelijk van het gebruikte soort pellet)
- Rookkanaal (reinigen)
- Installatie (als deze niet met de normen overeenstemt en meer dan 2-3 bochten bezit is de roorafvoer niet regulier)
- Drempel van de sensor voor de luchtstroom (SF in de parameters) (alleen door een DEALER) .

Als u een storing aan de sensor verwacht dient een test bij koude kachel uit te worden gevoerd. In het geval dat door de omstandigheden te veranderen, bijvoorbeeld door het deurtje te openen, de weergegeven temperatuur niet verandert, heeft u te maken met een probleem aan de sensor.

Het alarm depressie kan zich ook tijdens de ontstekingsfase voordoen aangezien de sensor voor de luchtstroom 90" na de start cyclus ontsteking begint op te meten.

### H2) Storing motor verwijdering rook (grijpt in als de sensor toeren rookverwijderaar een storing opmerkt)

- Controleer de functionaliteit van de rookverwijderaar (Dealer)
- Controleer de aansluiting van de toerensensor (Dealer)
- Controleer de reiniging van het rookkanaal
- Controleer de aarding (Dealer)

### SF (H3) Stop vlam (grijpt in als de thermokoppel een temperatuur van de rook opmeet die lager is dan de ingestelde waarde waardoor de sensor dit als het ontbreken van de vlam beschouwd)

De vlam kan ontbreken omdat:

- Pellet ontbreekt.
- Teveel pellet de vlam gedoofd heeft.
- De thermostaat voor maximum temperatuur ingegrepen heeft (bijzonder geval omdat u hier te maken heeft met een oververhitting van de rook).

### AF (H4) Ontsteking niet geslaagd (grijpt in als gedurende een maximum tijd van 15 minuten geen vlam verschijnt en de temperatuur voor de opstart niet bereikt is)

Maaak onderscheid tussen de volgende twee gevallen

De vlam is NIET verschenen	De vlam is verschenen maar pas nadat de tekst Ar verschenen is AF
<p>Controleer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De verbrandingslucht bereikt de haard</li> <li>- Functionaliteit weerstand</li> <li>- Omgevingstemperatuur (als deze lager dan 3°C is dient u gebruik te maken van aansteekblokjes) en vocht</li> </ul> <p>Probeer om de kachel met een aansteekblokje aan te steken</p>	<p>Controleer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Functionaliteit thermokoppel</li> <li>- Temperatuur voor de opstart ingesteld in de parameters</li> </ul>

### H5) Blokkering: black-out

Controleer de elektrische aansluiting en de afname van spanning (de blokkering wordt niet veroorzaakt door de kachel).

### H6) Thermokoppel kapot (grijpt in als de thermokoppel stuk of niet aangesloten is) (alleen door DEALER).

Controleer de verbinding van de thermokoppel met de kaart.

Controleer de functionering hiervan met een test bij koude kachel.

### H7) Oververhitting rook (uitschakeling voor oververhitting van de rook).

Een te hoge temperatuur van de rook kan afhangen van:

Het soort pellet, storingen in de verwijdering van de rook, verstopt kanaal, onjuiste onstallatie, "drift" van de reductiemotor.

### Err. 1 - Err. 2

De thermokachel wordt niet uitgeschakeld ondanks dat dit bericht op het display weergegeven wordt. De bufferbatterij op de kaart moet worden vervangen.

Neem contact op met uw Dealer.

## ONDERHOUD

Een regulier onderhoud staat aan de base van een goede functionering van de kachel.

Koppel het apparaat van de elektrische stroomvoorziening af alvorens een willekeurige vorm van onderhoud uit te voeren.

### DAGELIJKSE REINIGING

De reiniging dient uitgevoerd te worden met behulp van een stofzuiger. De gehele procedure vereist een aantal minuten per dag. **MET BEHULP VAN EEN STOFZUIGER** bij koude kachel

- Open het deurtje, zuig de onderkant van de haard en de ruimte rondom de haard waar de as terecht komt (dit is NIET de verwijderbare asla) schoon.
- Verwijder de haard of steek hem met een spateltje schoon. Verwijder de eventuele verstoppingen van de openingen aan alle zijden.
- Zuig de holte van de haard schoon, reinig de contactranden en breng de haard weer aan
- Reinig het glas als dit noodzakelijk is (bij koude kachel)

**ZUIG DE WARME AS NOOIT OP**, dit heeft een negatief effect op uw stofzuiger

Gebruik na enkele maanden droge lucht (type voor een computertoetsenbord), als de kachel uitgedoofd is, om de luchtstroomsensor in de aanzuigbuis voor verbrandingslucht schoon te maken.

**LEEG DE TANK EN ZUIG DE BODEM HIERVAN SCHOON IN HET GEVAL DAT DE KACHEL NIET GEBRUIKT WORDT** en in ieder geval elke 15 dagen.

### ELK SEIZOEN (by Dealer)

- Algemene reiniging van de binnen-en buitenkant.
- Nauwkeurige reiniging van de buizen van de uitwisselaar.
- Reiniging en inspectie van de leidingen.

### **Draai de imbussen aan de binnenkant van de haard NOOIT los: hierdoor valt de lader**

- Een nauwgezette reiniging en het verwijderen van de aanzetting op de haard en de speciale ruimte hiervoor
- Reiniging ventilatoren, mechanische controle van de spelingen en bevestigingen
- Reiniging van het rookkanaal (vervanging van de pakking op de buis voor rookverwijdering)
- Reiniging van de ruimte voor de ventilator voor de verwijdering van rook, reiniging sensor voor luchtstroom, controle thermokoppel.
- Reiniging, controle en verwijdering aanzetting van de ruimte voor de weerstand voor ontbranding, eventueel vervangen
- Reiniging / controle van het Synoptische Paneel
- Visuele controle van de elektrische kabels, de aansluitingen en de voedingskabel
- Reiniging tank pellet en controle spelingen aan de toevoerschroef-reductiemotor
- Vervanging van de pakking deurtje
- Functionele test, laden toevoerschroef, functionering gedurende 10 minuten en uitschakeling

**In het geval van een zeer regelmatig gebruik van de kachel raden we u aan om het rookkanaal elke 3 maanden te reinigen.**

**HET NIET LATEN UITVOEREN VAN HET JAARLIJKSE ONDERHOUD zorgt ervoor dat de kachel niet op normale wijze functioneren kan. In het geval van storingen als gevolg hiervan heeft u geen recht op garantie. Gebrek aan onderhoud behoort tot de redenen waarom het recht op garantie kan komen te vervallen.**

## OPTIONALS


### **TELEFONISCH AANSTEKEN OP AFSTAND (OPTIONAL cod. 281900)**

De kachel kan op afstand worden aangestoken; hiervoor moet de dealer een telefonische schakelaar op de elektronische kaart monteren (AUX/SERIALE-uitgang) met behulp van kabeltje optional cod. 620550.

### **AFSTANDSBEDIENING (OPTIONAL cod. 633280)**

U kunt een afstandsbediening aankopen om de kachel aan te steken/uit te doven en om de kachel op afstand in te stellen. Zie de aanwijzingen van pagina 70.

**ONTHOUD dat u de VUURHAARD UITZUIGT VOORDAT U DE KACHELAANSTEEKT**  
**Probeer de kachel nooit opnieuw aan te steken als dit eerder niet gelukt is. Leeg eerst de vuurhaard**

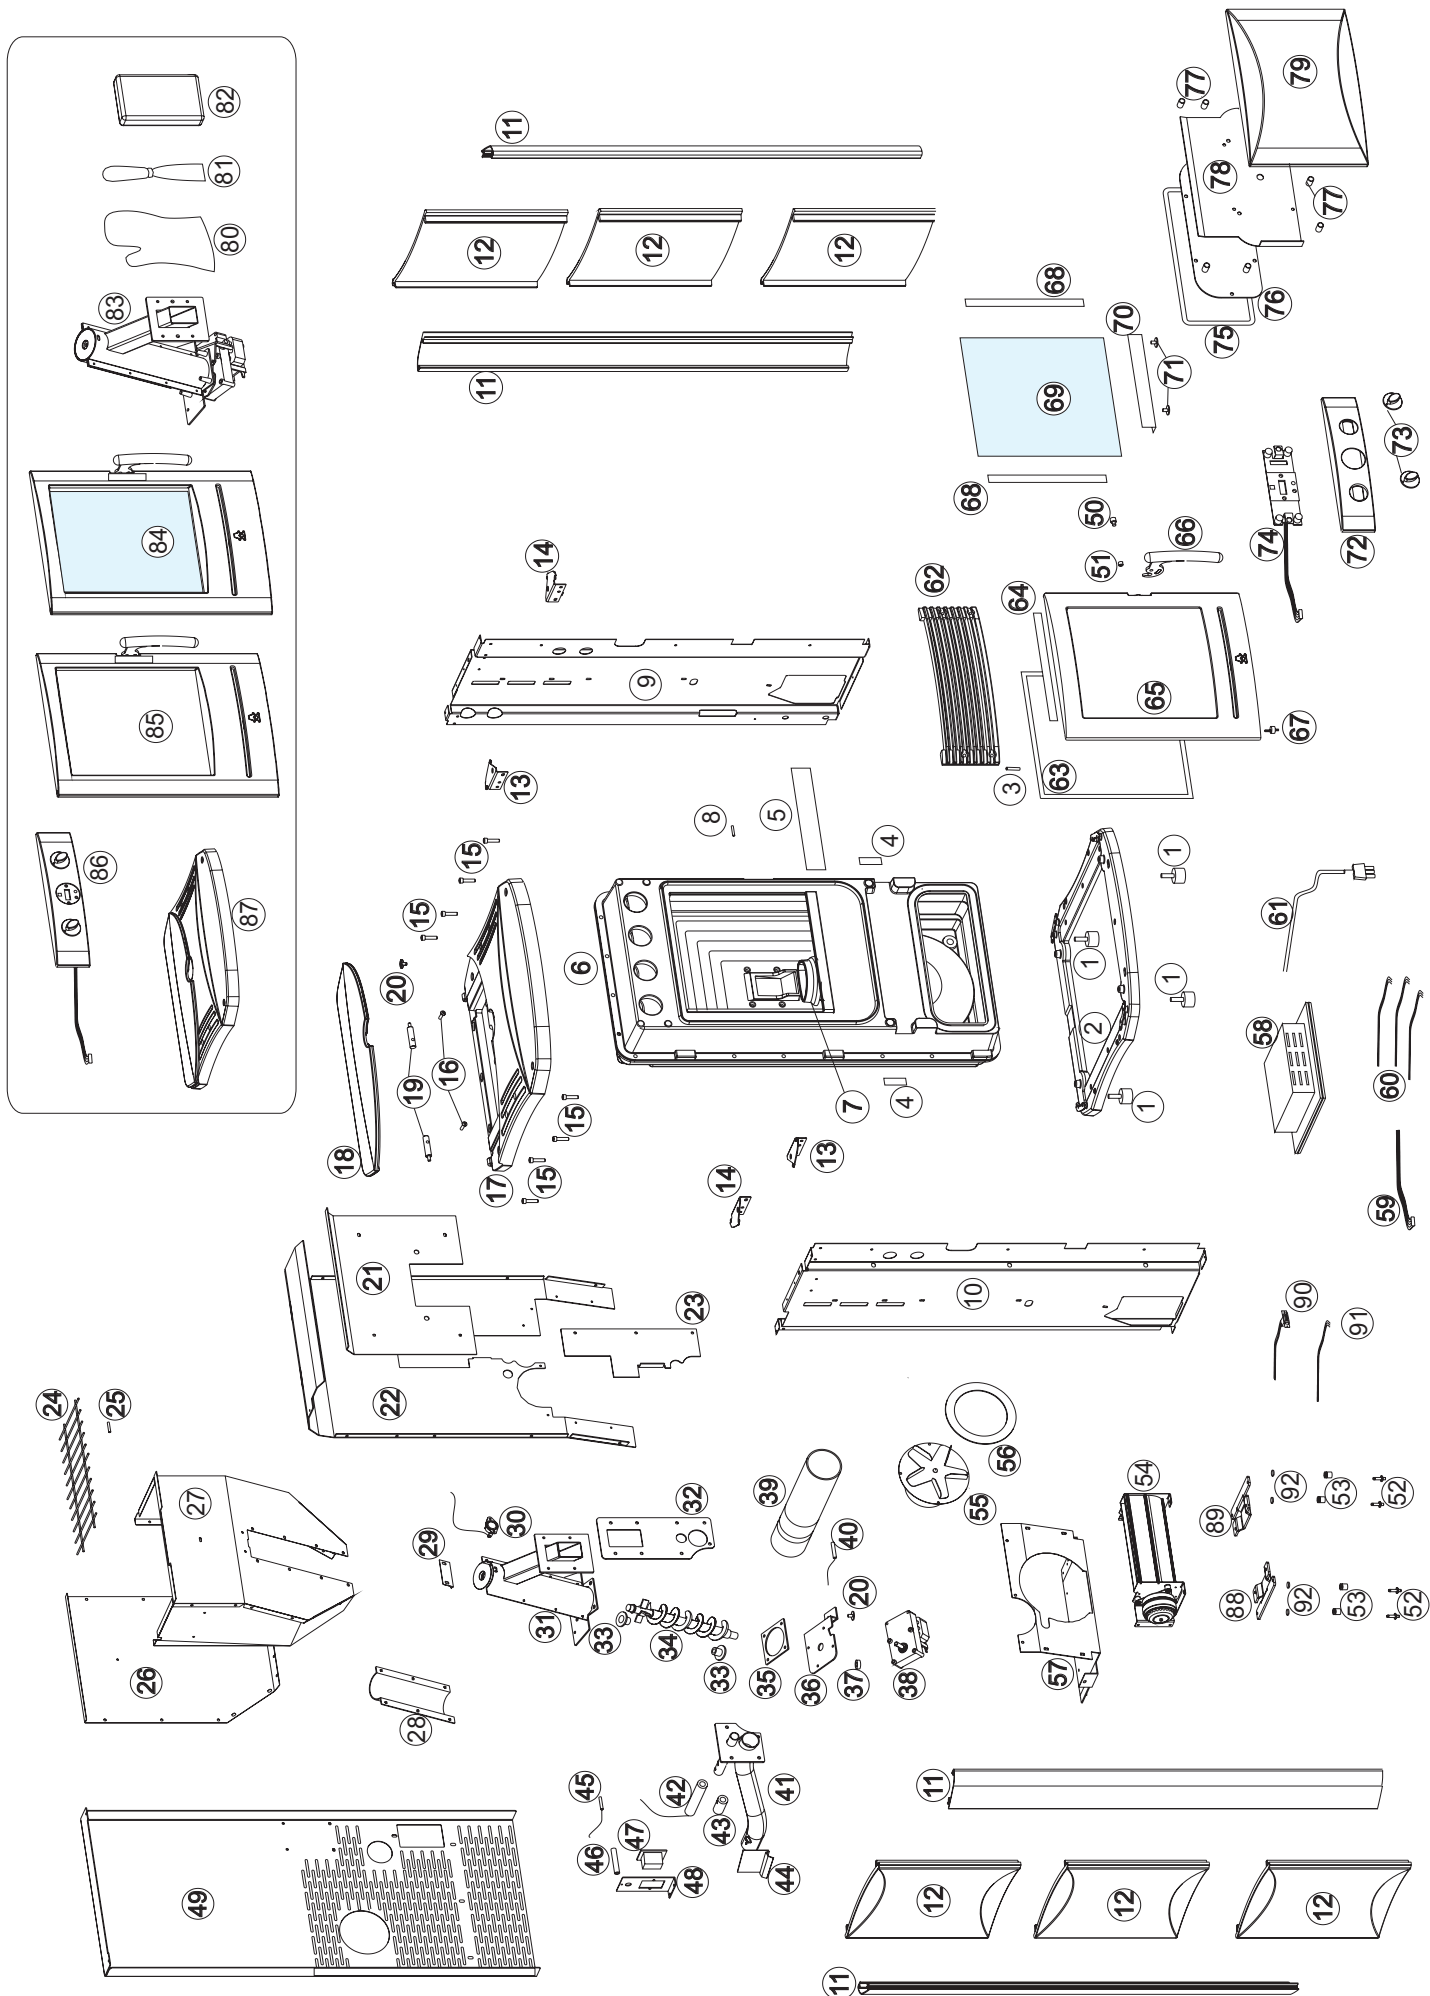

ITALIAN	ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH	HOLLAND	cod	pz.
1	Piede Antivibrante 30x20x8/70 Shr.	Pied antivibr. 30x20x8/70 shr.	Pie antivibr. 30x20x8/70 shr.	Vibrationsdämpfende Füße 30X20X8/70	Trillingdempende steunvoet 30x20x8/70 shr.	249970	4
2	Basamento in ghisa	Cast iron base	Soubassement en fonte	Base de hierro fundido	Gietijzeren onderstel	600870	1
3	Spina elastica Ø 5x30	Goupille élastique Ø 5x30	Clavija elástica Ø 5x30	Spannstift Ø 5 x 30	Elastische stekker Ø 5 x 30	254820	1
4	Guarnizione isolante in kv+nbr	Insulating gasket made of kv+nbr	Joint kv+nbr	Junta aislante en kv+nbr	Isolerende pakking kv	249190	2
5	Profilo paraceneri	Ash guard bar	Profil pare-cendres	Perfil para-cenizas	Asrand	249120	1
6	Struttura in ghisa	Cast iron structure	Structure en fonte	Estructura de hierro fundido	Gietijzeren verbrandingshaard	603840	1
7	Crogiolo in ghisa	Cast iron combustion chamber	Creuset en fonte	Crisol de hierro fundido	Gietijzeren verbrandingskamer	248710	1
8	Bussola cerniera maniglia	Handle hinge bush	Douille charnière poignée	Casquillo bisagra manilla	Scharniermoef handvat	254110	1
9	Fianco laterale dx	Right side panel	Flanc latéral droit	Lateral deho.	Zijkant rechts	604090	1
10	Fianco laterale sx	Left side panel	Flanc latéral gauche	Lateral izq.	Zijkant links	604080	1
11	Profilo alluminio	Aluminium profile	Profil aluminium	Perfil aluminio	Aluminium profiel	602090	4
12	Elemento fianco bordaux	Side piece bordaux	Élément flanc bordaux	Elemento parte superior burdeos	Element zijkant bordaux	602210	6
12	Elemento fianco beige	Side piece beige	Élément flanc beige	Elemento parte superior beige	Element zijkant beige	602200	6
13	Staffa sup. ant. sx e post. dx fissaggio profilo	Left upper front and rear right profile fixing bracket	Bride sup.Av. G et post. D fixation profils	Junta sup. ant. izq. y post. dcha. fijación perfil	Beugel bovenkant voor links en achter rechts bevestiging profielen	603380	2
14	Staffa sup. ant. dx e post. sx fissaggio profilo	Right upper front and rear left profile fixing bracket	Bride sup.Av. D et post. G fixation profils	Junta sup. ant. dcha. y post. izq. fijación perfil	Beugel bovenkant voor rechts en achter links bevestiging profielen	603370	2
15	Vite zincata nera c15/1c c/cava esag m 4,8x32	Black galvanized screw c15/1c hex socket m 4,8x32	Vis zinguée noire c15/1c c/creuse hexag m 4,8x32	Tomillo de zinc negro c15/c/anura exag m 4,8x32	Verzinkte schroef zwart c15/1c c/hol zeshoekig m 4,8x32	603460	8
16	Vite tel c/cava esag m5x25 per cerniera copercchio	Socket cap screw m5x25 for cover hinge	Vis tel c/creuse hexag m5x25 pr charnière couvercle	Tornillo tel c/anura exag m5x25 para bisagra tapa	Schroef tel c/hol zeshoekig m5x25 voor scharnier deksel	254750	2
17	Top ghisa	Cast iron top	Haut fonte	Parte superior de hierro fundido	Gietijzeren bovenkant	600850	1
18	Copercchio peller ghisa	Cast iron pellet cover	Couvercle pellets en fonte	Tapa pellet de hierro fundido	Gietijzeren deksel pellets	600860	1
19	Profilo cerniera copercchio pellet	Pellet cover hinge bar	Profil charnière couvercle pellets	Perfil bisagra tapa pellet	Scharnierprofiel deksel pellets	298480	2
20	Tappo in gomma	Rubber bung	Bouchon en caoutchouc	Tapón de goma	Rubberen stop	234220	2
21	Deflettore aria interno	Internal air baffle	Défecteur air interne	Deflector aire interior	Interne luchtledeflector	247300	1
22	Convogliatore aria di ventilazione	Ventilation air conveyor	Convoyeur air de ventilation	Transportador aire de ventilación	Ventilatieleuchtkanaal	247410	1
23	Profilo chiusura convogliatore	Conveyor closing bar	Profil fermeture convoyeur	Perfil cierre transportador	Afsluitprofiel luchtkanaal	354740	1
24	Griglia di protezione	Protection grille	Grille de protection	Parrilla de protección	Beschermingsrooster	247500	1
25	Tubeetto di gomma per griglia pellet	Rubber tube for pellet grille	Tube en caoutchouc pour grille pellets	Tubito de goma para parrilla pellet	Rubberen buis voor pelletrooster	199040	1
26	Parete posteriore contenitore pellet	Rear wall of pellet hopper	Paroi postérieure conteneur pellet	Pared posterior contenedor pellet	Achterwand pellereservoir	247510	1
27	Serbatoio contenitore pellet	Pellet hopper	Réservoir conteneur pellets	Depósito contenedor de pellet	Tank pellet	248560	1
28	Semignuscio di chiusura coclea	Screw feeder half cover	Demi-coquille de fermeture vis sans fin	Semi-caparazón de cierre cóclea	Halve dekkap wormschroef	247330	1
29	Chiusura superiore caricatore	Upper loader cover	Fermeture supérieure chargeur	Cierre superior cargador	Bovenste sluiting lader	247480	1
30	Termostato di sicurezza	Safety thermostat	Thermostat de sécurité	Termostato de seguridad	Veiligheidsthermostaat	255360	1
31	Corpo caricatore	Loader body	Corps chargeur	Cuerpo cargador	Behuizing lader	248500	1
32	Guarnizione carta ceramica uscita pellet	Ceramic paper gasket for pellet outlet	Garniture papier céramique sortie pellets	Junta papel cerámica salida pellet	Pakking van keramisch papier uitgang pellets	247370	1
33	Bussola telefonata per coclea	Teflon coated bushing for screw feeder	Douille téflonnée pour vis sans fin	Casquillo de teflón para cóclea	Teflon bus voor roeverschroef	249010	2
34	Albero coclea	Screw feeder shaft	Arbre vis sans fin	Eje de la cóclea	As roeverschroef	249343	1
35	Guarnizione carta ceramica caricatore	Ceramic paper gasket for loader	Garniture papier céramique chargeur	Junta papel cerámica cargador	Pakking van keramisch papier voor lader	247380	1
36	Flangia inferiore bloccaggio albero	Lower shaft locking flange	Bride inférieure blocage arbre	Brida inferior bloque árbol	Onderste flens asblokkering	247320	1
37	Bussola bloccaggio motoriduttore	Gearmotor locking bush	Douille blocage motoréducteur	Manguito bloqueo motorreductor	Blokkeringsmoef reductiemotor	232580	1
38	Motoriduttore mk 1,5 rpm	Mk gearmotor 1,5 rpm	Motoréducteur mk 1,5 rpm	Motorreductor mk 1,5 rpm	Reductiemotor mk 1,5 tpm	230560	1
39	Condotto uscita fumi inox ø 80 mm (m)	ø 80mm stainless steel smoke outlet duct	Conduit sortie+ø13 fumées inox ø 80mm	Conducto salida+ø13 humos inox ø 80mm	Uitvoerkanal rook inox ø 80mm (m)	609460	1
40	Termocoppia sonda fumi	Smoke probe thermocouple	Thermocouple sonde fumées	Termopar sonda humos	Thermokoppel meter rook	255370	1
41	Tubo accensione e aspirazione	Ignition and exhaust pipe	Tuyau allumage et aspiration	Tubo encendido y aspiración	Onstekings- en aanzuigbuis	249350	1
42	Resistenza elettrica accensione	Heating element igniting	Résistance électrique allumage	Resistencia eléctrica de encendido	Elektrische weerstand onsteking	264050	1
43	Bussola fissaggio resistenza	Ignition heating element holding bush	Douille fixation résistance	Manguito anclaje resistencia encendido	Bevestigingsmoef weerstand	247350	1
44	Sensore flusso aria	Air flow sensor	Capteur flux air	Sensor flujo aire	Luchtstroomsensor	232770	1



	ITALIAN	ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH	HOLLAND	cod	pz.
45	Sensore temperatura ambiente	Room temperature sensor	Capteur température ambiante	Sensor de temperatura ambiente	Raumluf-Temperaturfühler	Sensor omgevingstemperatuur	255380	1
46	Gommino porta sensore temperatura	Rubber temperature sensor holder	Caoutchouc porte-capteur température	Goma porta-sensor temperatura	Gummiträger des Temperaturfühlers	Rubberje steun temperatuursensor	266650	1
47	Presà di rete con interruttore	Mains power socket with switch	Prise réseau avec interrupteur	Toma de red con interruptor	Netzstromanschluss mit Schalter	Netstekker met schakelaar	235210	1
48	Profilo di fissaggio presa alimentazione	Power socket fastening bar	Profil de fixation prise alimentation	Perfil de fijación toma alimentación	Befestigungsprofil für Stromsteckdose	Befestigingsprofiel netstekker	249500	1
49	Pannello posteriore	Rear panel	Panneau postérieur	Panel posterior	Rückwand	Achterpanel	601480	1
50	Vite maniglia	Handle screw	Vis poignée	Tomillos manilla	Handgriffschraube	Schroef handvat	121960	1
51	Bussola maniglia	Handle bushing	Douille poignée	Casquillo manilla	Handgriffbuchse	Bus handvat	619290	1
52	Perno supporto ventilatore	Pin fan support	Support du ventilateur pin	Clavija apoyo de los aficionados	Pin Fan-Unterstützung	Pin fan ondersteuning	618670	4
53	Gommino antivibrante	Fan fastening bracket	Bride fixation ventilateurs	Bride fixation ventilateurs	Gummi-Dämpfungselement	Schokdempend rubberje	248930	4
54	Ventilatore twin aria riscaldamento	Heating air twin fan	Ventilateur twin air chauffage	Ventilador twin aire calentamiento	Heißluft-Twinlüfter	Twin ventilator verwarming lucht	643320	1
55	Motore estrazione fumi	Smoke extraction motor	Moteur extraction fumées	Motor extracción humos	Rauchausstoßgebläse-Motor	Motor rookverwijdering	288030	1
56	Guarnizione carta per motore aspirazione fumi	Paper seal for smoke exhaust motor	Guarniture papier pour moteur aspiration fumées	Junta papel para motor aspiración humos	Papierdichtung des Absauganlagen-Motors	Papieren pakking voor rookafzuigmotor	201010	1
57	Staffa fissaggio scheda elettronica	Electronic circuit board fastening bracket	Bride fixation carte électronique	Abrazadera fijación ficha electrónica	Halterung der Steuerplatine	Befestigingsbeugel elektronische kaart	248120	1
58	Scheda elettronica	Electronic circuit board	Carte électronique	Placa electrónica	Steuerplatine	Elektronische kaart	263330	1
59	Cavo flat	Flat cable	Câble plat	Cable flat	Flachkabel	Flat kabel	249260	1
60	Kit cavi elettrici interni	Kits cables	Kit câbles électriques internes	Cableados	Satz interne Stromkabel	Kit interne elektrische kabels	263290	1
61	Cavo alimentazione	Power supply cable	Câble alimentation	Cable alimentación	Speisungskabel	Netsnoer	230210	1
62	Griglia frontale uscita aria in ghisa	Front cast iron air outlet grille	Grille frontale sortie air en fonte	Parrilla frontal salida aire de hierro fundido	Vorderer Entlüftungsauslass-Gitterrost aus Gussisen	Gietijzeren frontrooster luchtuitgang	603470	1
63	Guarnizione Ø 10	Ø 10 gasket	Joint Ø 10	Junta Ø 10	Dichtung Ø 10	Pakking Ø 10	425780	1,5ml
64	Fornuovetro superiore	Upper glass holder	Arrêt verre supérieur	Para-cristal superior	Oberer Glashalter	Bovenste houder glas	354560	1
65	Telaio antenna in ghisa	Cast iron door frame	Châssis porte en fonte	Basidor pequeño postigo de hierro fundido	Ofentür-Rahmen aus Gusseisen	Gietijzeren kader deur	600920	1
66	Maniglia antenna	Door handle	Poignée porte	Asa del pequeño postigo	Ofentür-Handgriff	Handvat deur	293990	1
67	Perno inferiore fissaggio antenna	Lower door fastening pin	Pivot inférieur fixation porte	Eje inferior fijación pequeño postigo	Unterer Ofentür-Befestigungszapfen	Onderste bevestigingsas deur	248380	2
68	Guarnizione fibra nera 8x2 adesiva	Adhesive 8 x 2 black fibre seal	Joint fibre noire 8x2 adhésif	Junta fibra negra 8x2 adhesiva	Dichtung, schwarze Kohlenfaser 8 x 2	Pakking zwarte vezel 8x2, zelfklevend	173050	0,28x2
69	Vetro ceramico 285x308x4	Ceramic glass 285x308x4	Verre céramique 285x308x4	Cristal cerámico 285x308x4	Glaskeramik-Scheibe 285x308x4	Keramisch glas 285x308x4	247450	1
70	Fornuovetro inferiore	Lower glass holder	Arrêt verre inférieur	Para-cristal inferior	Unterer Glashalter	Onderste houder glas	604060	1
71	Gommini distanziali	Rubber spacers	Caoutchoucs entretoises	Gomas distancias	Abstandshalter aus Gummi	Rubberen afstandhouders	216510	2
72	Cruscotto	Instrument panel	Tableau de bord	Tablero	Bedienfeld	Instrumentenbord	603480	1
73	Manopole di regolazione	Adjustment knobs	Boutons de réglage	Manoplas de regulación	Drehregler	Afstelknoppen	249020	2
74	Pannello sintetico con programmatore	Assembled mimic panel unit	Groupe tableau synoptique assemblé	Conjunto del panel sinóptico montado	Zusammengebautes Bedienfeld	Synoptisch paneel met programmeur	263320	1
75	Guarnizione adesiva 10x2	Gasket 10 x 2 adhesive	Joint 10 x 2 adhésive	Junta 10 x 2 adhesiva	Dichtung 10 x 2	Spatel met peletkachel	425810	0,9ml
76	Flangia ispezione camera di combustione	Combustion chamber inspection flange	Bride inspection chambre de combustion	Brida inspección cámara de combustión	Brennkammer-Inspektionsflansch	Inspectieflens verbrandingskamer	247310	1
77	Bussola Ø 10/6,1x10	Ø 10/6,1 x 10 bush	Douille Ø 10/6,1x10	Manguito Ø 10/6,1x10	Buchse Ø 10/6,1x10	Mof Ø10/6,1x10	252550	6
78	Flangia passaggio aria ispezione camera comb.	Combustion chamber air flow inspection flange	Bride passage air inspection chambre de comb.	Brida paso de aire de inspección cámara comb.	Flansch für Luftdurchlass zur Brennkamm.	Flens luchtdoorgang inspectie verbrandingskamer	249130	1
79	Assieme antenna inferiore ghisa	Cast iron lower door assembly	Groupe porte inférieure fonte	Conjunto de puerta inferior de hierro fundido	Baugruppe untere Ofentür, Gusseisen	Gietijzeren deurtje onder	603430	1
80	Quanto manopola ambi destro	Ambidextrous knob glove	Gant ambidextre	Gaunte manopla ambid.	Schutzhandschuh (für R wie L Hand)	Links/rechtsbandige hitebestendige handschoen	6630	1
81	Spatola c/man per stufe pellet	Scraper with handle for pellet stoves	Spatule c/man pour poêles pellets	Espátula c/man para estufas pellet	Spachtel mit Handgriff für Pellet-Heizöfen	Spatel voor peletkachel	196500	1
82	Sali antiumidità	Desiccant crystals	Sels anti-humidité	Sales antihumedad	Salz zum Schutz vor Feuchtigkeit	Vochabsorbierende korrels	261320	1
83	Assieme caricatore	Loading device assembly	Groupe chargeur	Conjunto cargador	Baugruppe Fullvorrichtung	Lader	249960	1
84	Antina completa	Complete door	Porte complète	Puerta completa	Ofentür komplett	Volledige deur	603440	1
85	Antina completa senza vetro	Complete door without glass	Porte complète sans vitre	Puerta completa sin cristal	Komplett ofentür ohne glass	Volledige deur zonder glas	621800	1
86	Assieme cruscotto comandi	Instrument panel assembly	Groupe tableau de bord commandes	Conjunto panel sinóptico	Montiertes Bedienfeld	Bedieningspaneel	604100	1
87	Assieme top con coperechio	Top assembly with cover	Groupe haut avec couvercle	Conjunto top con sombrero	Oberteil aus Gusseisen	Bovenkant met deksel	600910	1
88	Staffa sinistra fissaggio ventilatore	Fan mounting bracket left	Support de fixation pour ventilateur gauche	Soporte de montaje de ventilador izquierdo	Fan Halterung links	Fan beugel links	638830	1
89	Staffa destra fissaggio ventilatore	Right bracket mounting fan	Fan support de montage à droite	Soporte de montaje del ventilador Derecho	Right Winkelmontage Fan	Recht bevestiging op de beugel fan	638820	1
90	Presi seriale RS 232	Serial port RS 232	Prise multi plot RS 232	Toma serial RS 232	Serien steckdose RS 232	Een seriële poort RS 232	620540	1
91	Cavo per combinatore telefonico porta seriale	Telephone dialer cable for serial	Cable pour combinateur téléphonique serie	Hueco para combinador telefónico para serial	Kabel für tel. schalter für serien	Kabel voor tel. schakelaar en seriële poort	620550	1
92	Anello elastico radiale D5	D5 radial elastic ring	Rondelle élastomère D5	Anillo elástico radial D5	Radialer elastischer ring D5	Rubber (rondel) bevestiging met een D5	620410	4
-	Serie ceramica bordeaux	Series ceramic Wine-red	Série céramiques bordeaux	Series cerámicas Granate	Keramik- und Specksteinbausätze Bordeaux	Serie keramiek bordeaux	603250	1
-	Serie ceramica beige	Series ceramic beige	Série céramiques beige	Series cerámicas Beige	Keramik- und Specksteinbausätze Beige	Serie keramiek beige	603240	1

